


D4ZR01 | D4ZR02 | D4ZR03 | D4ZR04

DK | LED-julebelysning

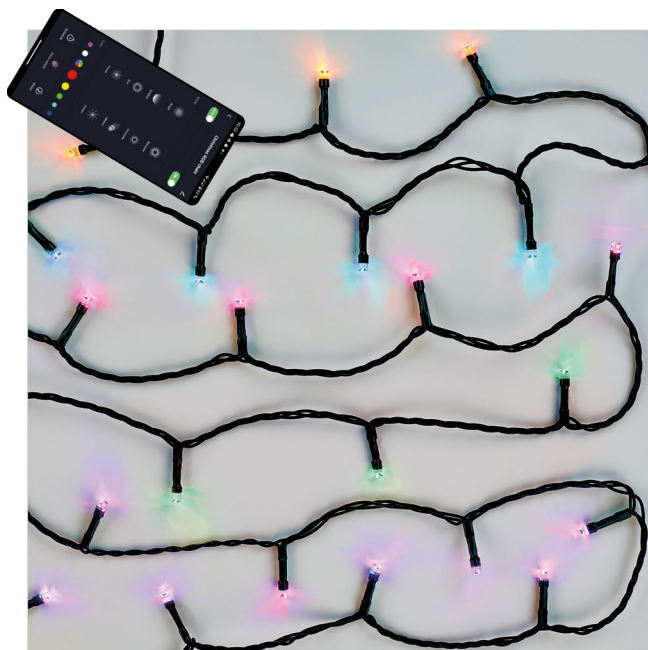

Indhold

Sikkerhedsforskrifter og advarsler	2
Pakkens indhold	3
Tekniske specifikationer	3
Installation.....	4
Kontrollementer og funktioner.....	6
Ofte stillede spørgsmål om fejlfinding	7

Sikkerhedsforskrifter og advarsler



Læs brugsanvisningen, før du tager produktet i brug.



Overhold sikkerhedsforskrifterne i brugsanvisningen.

Lyskæden må ikke tilsluttes strømforsyningen, mens den stadig er i emballagen.

Lyskilderne kan ikke udskiftes.

Må ikke sammenkobles med anden julebelysning.

Afbryd strømmen, før du berører lyskæden.

I tilfælde af funktionsfejl må du ikke fjerne LED-pærerne eller selv forsøge at reparere lyskæden!

Forsøg ikke at justere ledningerne.

Brug kun den adapter, der følger med produktet.

Velegnet til både indendørs og udendørs brug.

Hvis lyskilden går i stykker eller bliver beskadiget, må lyskæden ikke bruges, og den må ikke være tilsluttet strøm; bortskaf den på en forsvarlig måde.

Produktet er designet til dekorativ belysning.


Produktet er ikke et legetøj; overlad det aldrig til børn!

EMOS spol. s r.o. erklærer, at produkterne D4ZR01, D4ZR02, D4ZR03 og D4ZR04 opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiver og forordninger. Enheden kan frit anvendes i EU.

Overensstemmelseserklæringen findes på <http://www.emos.eu/download>.

Produktet kan anvendes på baggrund af den generelle tilladelse nr. VO-R/12/11.2021-11.



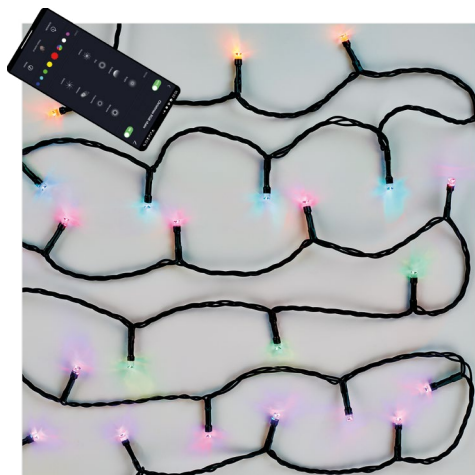

Pakkens indhold

1. RGB-lyskæde til julebelysning
2. Adapter
3. Brugsanvisning

Tekniske specifikationer

Model	Protokol	Tilslutning	Antal LED'er	Længde	Indgangs-effekt	Strømforsyning
D4ZR01	Wi-fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	80	8 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR02	Wi-fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	120	12 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR03	Wi-fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	180	18 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR04	Wi-fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	240	24 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC



Installation

Download af appen

Appen kan hentes til Android og iOS i Google Play og App Store. Download appen ved at scanne den tilhørende QR-kode.



Indstilling af routeren





Julelyskæden understøtter kun 2,4 GHz wi-fi (understøtter ikke 5 GHz).




✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗


EMOS GoSmart mobilapp

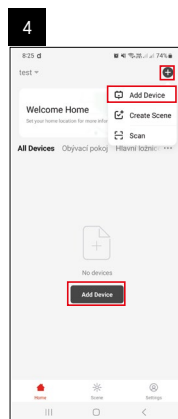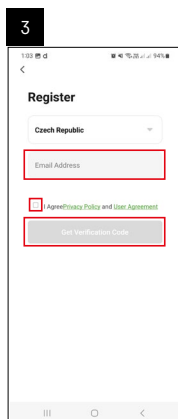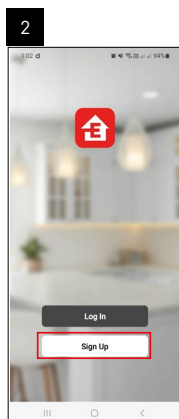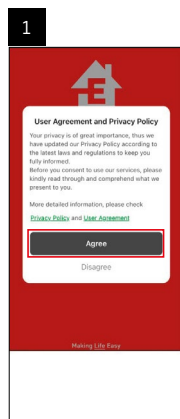

1. Åbn EMOS GoSmart, og bekræft politikken om beskyttelse af personoplysninger ved at trykke på „Accepter“.
2. Tryk på „Tilmeld“.
3. Indtast en gyldig e-mail-adresse, og vælg en adgangskode. Bekræft, at du accepterer politikken om beskyttelse af personoplysninger. Bekræft ved at trykke på „Tilmeld“.
4. Tryk på „Tilføj enhed“.

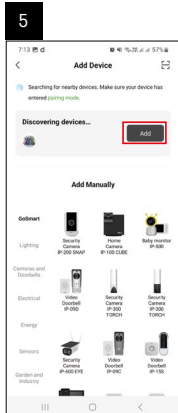


5. Når den automatiske søgning efter enheder er færdig, skal du trykke på „Tilføj“.
6. Vælg kategori og produkttype.
7. Tænd for enheden, og bekræft ved at trykke på „Næste“.
8. Bekræft, at indikatoren blinker. Bekræft ved at trykke på „Næste“.

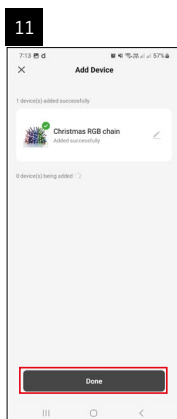


9. Indtast navnet på wi-fi-netværket og adgangskoden. Bekræft ved at trykke på „Næste“.
10. Parring med enheden er i gang.
11. Enheden er parret. Bekræft ved at trykke på „Færdig“.



Kontrollementer og funktioner

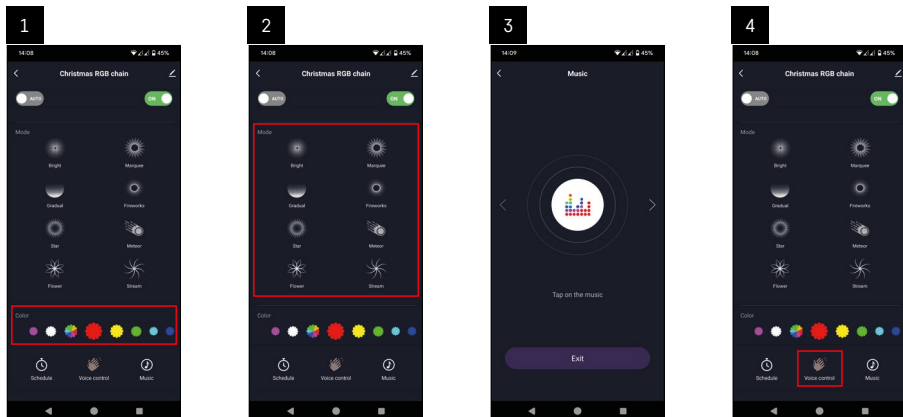

1. Color – basispanel til justering af RGB-farver.
2. Mode – basispanel til indstilling af 8 forskellige tilstande.
3. Music – skifter til en tilstand, hvor lysene lyser i takt med musikken fra telefonen.
4. Voice control – skifter til en tilstand, hvor lyset lyser i takt med den stemme, der kommer fra telefonen.

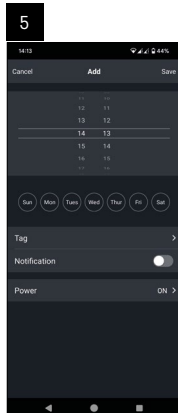

5. Schedule – en funktion, der gør det muligt at tænde/slukke for lyskæden efter et bestemt tidsrum.



Ofte stillede spørgsmål om fejlfinding

Enhederne parres ikke. Hvad skal jeg gøre?

- Sørg for, at du bruger et 2,4 GHz wi-fi-netværk og har et tilstrækkeligt stærkt signal.
- Giv appen alle tilladelser under indstillingerne.
- Kontrollér, at du bruger en opdateret version af det mobile operativsystem og den nyeste version af appen.

Jeg modtager ikke notifikationer. Hvorfor?

- Giv appen alle tilladelser under indstillingerne.
- Slå notifikationer til i appens indstillinger (Indstillinger -> App-notifikationer).

Hvem har lov til at bruge enheden?

- Enheden skal altid have en administrator (ejer).
- Administratoren kan derefter dele enheden med andre personer i husstanden og tildele dem rettigheder.



