

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



ANDROID

Jelly Bean



OBSAH

UŽIVATELSKÝ MANUÁL	1
OBSAH	3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
PRAVIDLA PRO POUŽITÍ TABLETU	6
HLAVNÍ FUNKCE	7
ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ TABLETU	8
HLAVNÍ OBRAZOVKA	9
HLEDÁNÍ GOOGLE / VOICE SEARCH – LEVÝ HORNÍ ROH OBRAZOVKY	10
INSTALACE APLIKACÍ Z MARKETU GOOGLE PLAY	10
MANUÁLNÍ ODINSTALOVÁNÍ APLIKACÍ	11
NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ WIFI SÍTĚ	12
PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI	12
PŘEHRAVÁNÍ VIDEO SOUBORŮ	13
VIDEOKAMERA	13
PŘEHRAVÁNÍ HUDEBNÍCH SOUBORŮ	14
PODPOROVANÉ 3G BEZDRÁTOVÉ MODEMY	14
TECHNICKÁ SPECIFIKACE	15
BĚŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ODSTRANĚNÍ	16
ZÁRUČNÍ LIST	17

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Před použitím přístroje prosím důkladně prostudujte tyto bezpečnostní doporučení. Snížíte tím riziko možného úrazu, požáru, zranění a hmotných škod.



Výrobce přístroje v žádném případě neodpovídá za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením jak obecně platných tak v tomto návodu uvedených pokynů pro zacházení s přístrojem.

Pokyny uvedené v následujícím textu obsahují důležité informace související s bezpečným používáním přístroje a jsou podle rizik vznikajících jejich nedodržením zařazeny do tří kategorií označovaných v návodu údaji

- Vždy udržujte tablet v suchu – z důvodu zabránění koroze a možného zkratu. Rovněž baterii, a napájecí adaptér chraňte proti vodě a vlhkosti, neobsluhujte tablet a nedotýkejte se nabíječky mokrou rukou.*
- Aby nedošlo k poškození, vyvarujte tablet a jeho příslušenství otřesů.*
- Tablet neprovozujte v místech, kde by mohlo dojít k přehřátí, nebo kde je příliš chladno.*
- Nikdy tablet ani příslušenství nerozebírejte, rozebráním tabletu ztratíte záruku na tablet a příslušenství.*
- Nikdy nepoužívejte tablet při řízení. Dodržujte zákony a předpisy o provozu vozidel v dané zemi.*
- V oblasti zdravotnických zařízení dodržujte patřičná pravidla a předpisy. Pokud je to nutné, tablet vypněte.*
- Aby se zabránilo selhání elektronického zařízení, prosím, vypněte tablet v blízkosti měřících elektronických zařízení.*
- Nepřibližujte se k tabletu s magnetickými zařízeními - elektromagnetické záření může vymazat data uložená v paměti apod.*
- Striktně dodržujte pokyny v návodu k obsluze při použití USB kabelu k propojení s PC.*
- Varování: Pokud je do přístroje baterie nesprávně vložena, hrozí nebezpečí výbuchu, nebo požáru.*
- Vadné baterie vždy likvidujte v souladu s místními zákony na ochranu životního prostředí.*
- V případě jakýchkoli dotazů týkajících se tohoto výrobku se obraťte na prodejce nebo na zákaznické centrum výrobce.*
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat uložených v paměti tohoto výrobku způsobenou důsledkem poškození, opravy nebo jakékoli jiné příčiny.*
- Pro čištění displeje používejte jemnou utěrku určenou např. pro čištění optických objektivů, aby nedošlo k poškrábání displeje.*
- Pokud je kabel nabíječky poškozen, nechte ho opravit u výrobce, nebo v kvalifikovaném servisu, aby se zabránilo nebezpečí úrazu, nebo poškození přístroje.*
- Osoby, které nejsou schopni přečíst si návod, nesmí používat tento přístroj bez proškolení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a dohled.*



Přeškrtnutý symbol odpadkového koše znamená, že na území Evropské unie je třeba výrobek po skončení jeho životnosti odevzdat na zvláštním sběrném místě. Tyto výrobky se nesmějí vyhazovat jako běžný netříděný komunální odpad.



Emos spol. s r.o. prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC.

Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je součástí návodu nebo jej lze najít na webových stránkách <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.

PRAVIDLA PRO POUŽITÍ TABLETU

NABÍJENÍ BATERIE

Před prvním použitím tabletu nechte nabít jeho baterii.

1. Připojte tablet k síťové nabíječce, zástrčku nabíječky připojte do elektrické zásuvky.
2. Zkontrolujte kontrolky nabíjení. Červená znamená, že se zařízení nabíjí, zelená – že bylo nabíjení ukončeno.

UPOZORNĚNÍ

Doba nabíjení činí asi 3 hodiny.

Nikdy nepoužívejte tablet v průběhu nabíjení!

Při neopatrném zacházení hrozí mechanické poškození napájecího konektoru v tabletu.

Na mechanické poškození napájecího konektoru, nebo napájecího zdroje z důvodu používání tabletu v průběhu napájení se nevztahují záruční podmínky.

Chcete-li nabíjení ukončit nebo přerušit, odpojte kabel od zařízení.

Baterii můžete nahradit pouze stejným typem.

Baterie nevystavujte mechanickému tlaku, nevhazujte je do ohně a podobně – hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem

FUNKCE MULTI-TOUCH

Dosud nikdy nebylo používání elektronického zařízení tak jednoduché a přirozené.

Obrazovka reaguje i na jemné doteky, rozpozná dotyk několika prstů zároveň, například štípnutí zmenšuje obraz a oddálení prstu jej zvětšuje. Obraz můžeme otočit pomocí dvou prstů, podobně jako list papíru na stole.

Kapacitní dotyková obrazovka je také nenahraditelná při ovládání her.

OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÉHO PANELU

Existuje několik způsobů ovládání dotykového panelu, menu a aplikací nainstalovaných v zařízení.

KLIKNUTÍ

Ovládání dotykového panelu zařízení probíhá prostřednictvím klepnutí prstem na odpovídající místo obrazovky (kliknutí, stisknutí).

RYCHLÝ POSUN A POSUN

Provádí se stisknutím a tažením.

PŘETAHOVÁNÍ

Provádí se klepnutím na vybrané místo a jeho tažením do požadované polohy.

OTÁČENÍ


Při otáčení zařízení probíhá zároveň automatická změna způsobu zobrazování obrazu, což je obzvláště pohodlné při prohlížení fotografií, filmových souborů a textů.

POHYB PO HLAVNÍ OBRAZOVCE

Plocha hlavní obrazovky je větší než povrch displeje, aby na ni bylo možné umístit větší počet odkazů na stránky, programy a miniaplikace. Přepínání mezi jednotlivými stranami hlavní obrazovky je možné s použitím funkce přetahování doleva nebo doprava.

HLAVNÍ FUNKCE

VZHLED TABLETU A OVLÁDACÍ PRVKY :

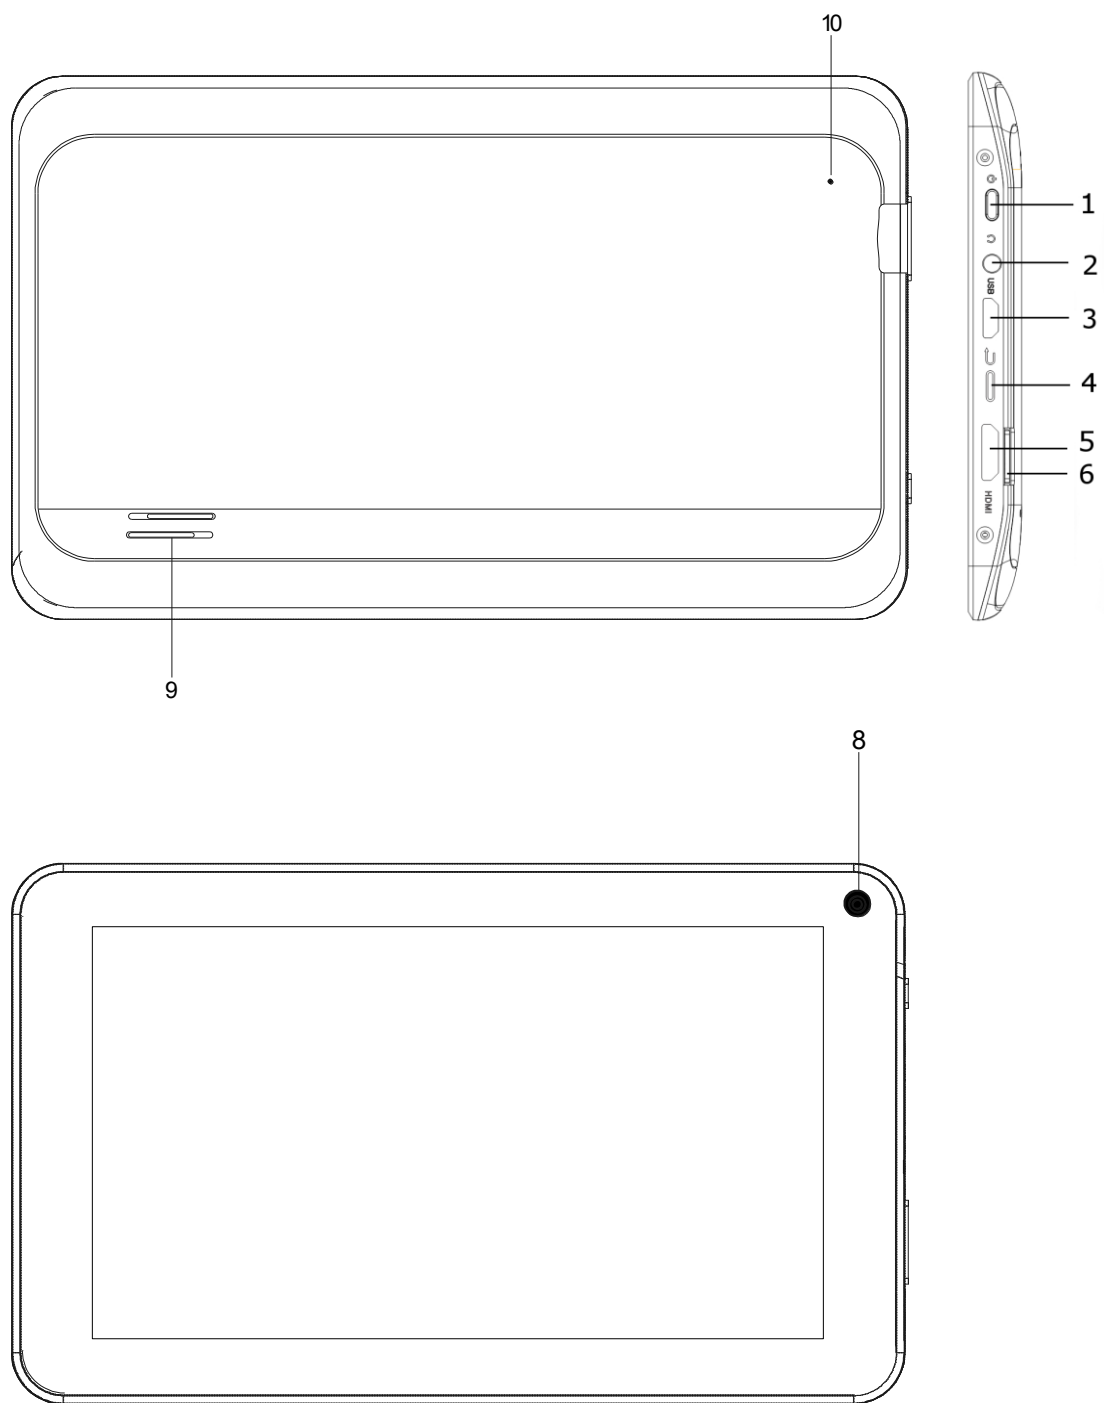

1. *Tlačítko POWER pro zapnutí/ vypnutí tabletu*
2. *Audio výstup pro sluchátka*
3. *USB*
4. *Napájecí konektor 5V/2A*
5. *HDMI*
6. *Slot pro paměťovou kartu TF SDcard*
- 7.
8. *Kamera 0,3M pixelu*
9. *Reproduktor 1.5Wx1*
10. *Reset/Mic*

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ TABLETU

1. ZAPNUTÍ

Tablet zapnete dlouhým stisknutím tlačítka „POWER”

2. VYPNUTÍ

V průběhu používání tabletu stiskněte dlouze tlačítko „POWER”, zobrazí se nabídka vypnutí tabletu. Pro vypnutí tabletu potvrďte klepnutím na tlačítko „OK”.

3. RESET SYSTÉMU

V průběhu používání může dojít k neočekávané chybě operačního systému Android a tablet může přestat reagovat. V takovém případě pomocí tenkého předmětu stiskněte na tlačítko reset na zadní straně tabletu. Přijímač se restartuje a opět zapne.

4. ÚSPORNÝ REŽIM

Pro uvedení tabletu do pohotovostního režimu stiskněte krátce tlačítko „POWER“. Pro opětovné zapnutí tabletu stiskněte tlačítko „POWER“. Zobrazí se odemykácí obrazovka. Přejed'te prstem na ikonu programu který chcete spustit.

5. NÁVRAT NA HLAVNÍ OBRAZOVKU

Z libovolné obrazovky můžete rychle přejít na hlavní obrazovku klepnutím na ikonu "

6. NÁVRAT K PŘEDCHOZÍMU MENU

Klepnutím na ikonu " v levém spodním rohu se vrátíte k předchozí nabídce.

7. NASTAVENÍ


Klepnutím na ikonu " v pravém horním rohu zobrazíte nabídku „Nastavení“ a seznam nainstalovaných aplikací.

8. NABÍJENÍ

Zasuňte konektor od napájecího zdroje do zdířky DC-in na boční straně tabletu. Zasuňte napájecí adaptér do síťové zásuvky 230V. V průběhu nabíjení může docházet k zahřívání baterie. Toto je normální chování a nemá to vliv na životnost baterie ani na bezpečnost provozu tabletu. Po plném nabití baterie (ikona baterie v levém dolním rohu se přestane pohybovat) odpojte konektor z tabletu a potom odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.

[Upozornění]

- Pokud tablet nebudete delší dobu používat, nabijte jej minimálně jednou měsíčně do plné kapacity a potom vypněte.
- Prosím omezte používání tabletu během nabíjení.
- Před prvním použitím tabletu nabijte baterii do plné kapacity.
- Použití neschváleného typu napájecího adaptéru může poškodit tablet a způsobit požár, nebo újmu na zdraví.
- Všechna poškození způsobená použitím neschváleného napájecího zdroje nepodléhají záruce.
- **Nikdy nepoužívejte tablet v průběhu nabíjení!**
- **Při neopatrném zacházení s tabletem, který je připojen k nabíječi hrozí poškození napájecího konektoru na základní desce.**
- **Na mechanické poškození napájecího konektoru, nebo napájecího zdroje z důvodu používání tabletu v průběhu napájení se nevztahují záruční podmínky.**

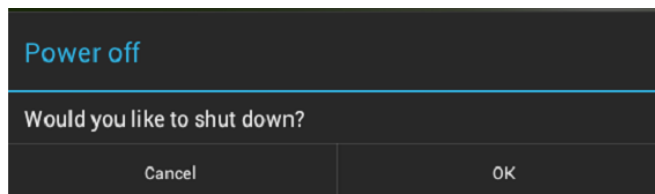

HLAVNÍ OBRAZOVKA

ODEMKNUTÍ OBRAZOVKY

1. POPIS PLOCHY

Po zapnutí tabletu se zobrazí obrazovka hlavní plochy tabletu. Na tuto plochu je možné umístit ikony zástupců na jednotlivé programy, nebo hry.



2. NASTAVENÍ POZADÍ PLOCHY

Jako tapetu lze nastavit libovolný obrázek, nebo fotografii. Vybrat lze také z předinstalovaných “živých” tapet. Nastavení tapety provedete klepnutím a přidržením prstu na volné místo na ploše.

Ze zobrazené nabídky vyberte požadovanou tapetu a potvrďte klepnutím na tlačítko “Nastavit tapetu”.

3. ZOBRAZENÍ VŠECH APLIKACÍ

Stisknutím ikony  v pravém horním rohu obrazovky otevřete seznam aplikací. Ten je nadále rozdělen na dvě záložky ‘APLIKACE’ a ‘WIDGETY’. Záložka ‘APLIKACE’ zobrazuje všechny dostupné aplikace na tabletu. Záložka ‘WIDGETY’ obsahuje volitelné widgety, které mohou být umístěny na plochu. Pro umístění widgetu nebo aplikace na plochu podržte prst na ikoně vybrané aplikace v seznamu aplikací, dokud nezmizí seznam aplikací a neobjeví se plocha. Přetáhněte ikonu prstem na místo, kde ji chcete umístit a pusťte ji. Při používání aplikací nebo ostatních částí systému část uvidíte ikonu ‘Více možností’. Stisknutím této ikony se otevře druhotné menu s více možnostmi. Funkce jako pokročilé nastavení, přepínání na jiný účet nebo obnovení zobrazených informací jsou většinou ‘schované’ za touto ikonou.

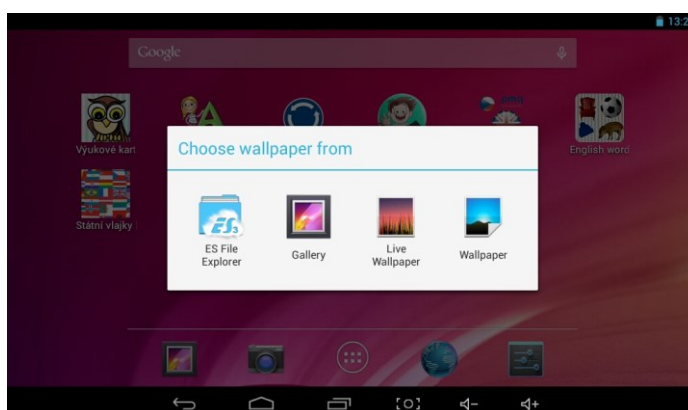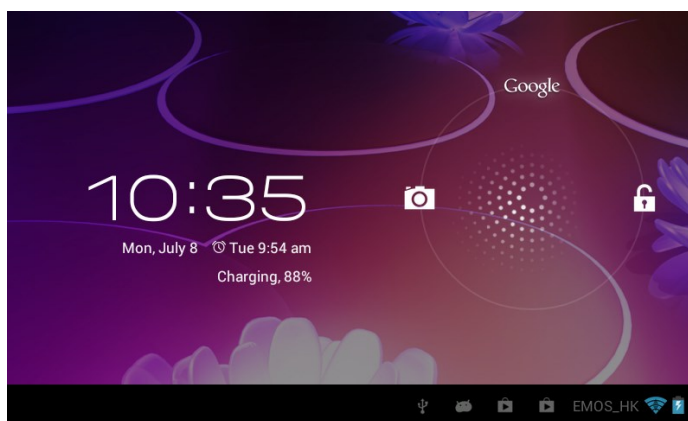


3. STAVOVÝ ŘÁDEK

Vpravo dole na obrazovce se nachází “Stavový řádek”, který slouží k oznamování stavů systému, jako např. Čas, připojení SD karty, USB zařízení, oznmení o stahování aplikací z Google market atd.



4. OTEVŘENÍ PANELU UPOZORNĚNÍ

Když se v panelu upozornění objeví nová ikonka, přidrže pruh s ikonami upozornění a následně posuňte prst nebo stylus dolů pro rozbalení panelu upozornění.

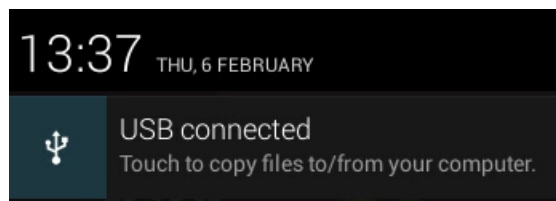

5. PŘESUN IKON PO PLOŠE

Všechny ikony na hlavní pracovní ploše a ostatních plochách můžete libovolně přesouvat a mazat. Pro umístění widgetu nebo zástupce aplikace na plochu, podržte prst na ikoně vybrané aplikace v seznamu aplikací, dokud nezmizí seznam aplikací a neobjeví se plocha. Přetáhněte ikonu prstem na místo, kde ji chcete umístit a pusťte ji.

6. ODSTRANĚNÍ IKON Z PRACOVNÍ PLOCHY


Ikonu přesunete nebo vymažete podržením ikony na ploše, dokud se nezobrazí mřížka. Přesuňte ikonu na nové umístění nebo ji přetáhněte na panel ‘Odstranit’ na okraji obrazovky. Puštěním ikony potvrdíte zvolenou akci.

HLEDÁNÍ GOOGLE / VOICE SEARCH

Stisknutím ‘Hledání Google’ / tlačítka mikrofonu můžete rychle




vyhledat nebo namluvit klíčová slova, která chcete vyhledávat. Vyhledávací aplikace sama určí, zda se jedná o nainstalovanou aplikaci nebo vyhledávání na webu. V druhém případě bude automaticky otevřen webový prohlížeč a budou zobrazeny výsledky vyhledávání pomocí vyhledávače Google. Obě vyhledávací funkce potřebují pro fungování dostupné připojení k internetu (pomocí WiFi).

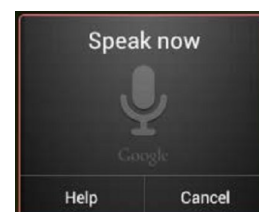

INSTALACE APLIKACÍ Z MARKETU GOOGLE PLAY

V Google Play Store jsou k dispozici bezplatné i placené aplikace, které jsou na Play Store nahrávány samotnými vývojáři, pro mobilní telefony a tablety s operačním systémem Android. Prostřednictvím Play Store může vývojář distribuovat aktualizace aplikací a získávat zpětnou vazbu od uživatelů, kteří zanechali k dané aplikaci komentář. Základním a nutným požadavkem pro využívání služby Google Play, je být zaregistrovaný u společnosti Google. V menu „Nastavení“ vyberte možnost „Účty a synchronizace“. Bez přidání účtů bude pravá strana menu prázdná. Vyberte možnost

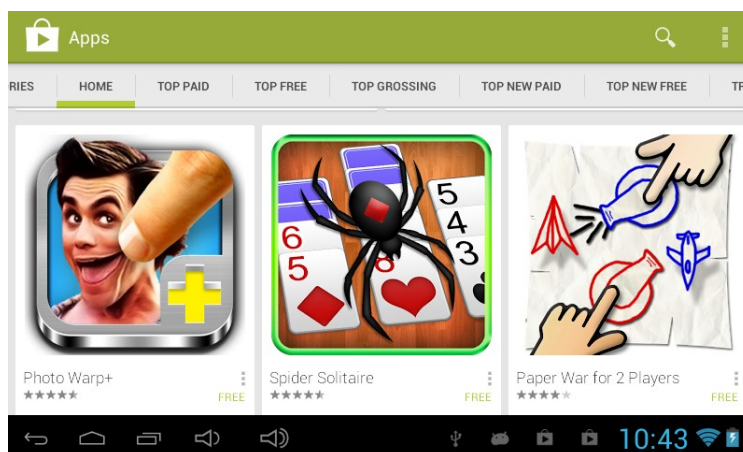


„Přidat účet“ v pravém horním rohu. Pro přidání Google / Gmail účtu vyberte v menu ‘Google’ a pokračujte podle instrukcí na obrazovce. Po registraci bude mít uživatel vytvořený e-mailový účet u služby Gmail, který bude sloužit jako přihlašovací údaj do Google Play. Po zadání vašeho uživatelského jména a hesla budete mít možnost automaticky zálohovat vaše aplikace, nastavení (např. záložky a WiFi hesla a další data). Pro možnost zakoupení digitální obsahu je také nutné vlastnit bankovní účet s aktivovanými internetovými platbami. Stahování nebo zakoupení aplikace je možné provést prostřednictvím mobilního telefonu nebo webového rozhraní, za podmínky, že je uživatel bezplatně registrován u služby Gmail. Katalog aplikací disponuje inteligentním vyhledáváním, které vyhledá a zobrazí pouze ty aplikace, které jsou kompatibilní se zařízením přihlášeného uživatele. Po případném zakoupení nechtěné aplikace, je možné aplikaci do 15 minut vrátit, a peníze získat zpět.

PŘIDÁNÍ EMAILOVÉHO ÚČTU

Můžete také přidat POP3, IMAP nebo Exchange email účty vybráním volby „Email“.

Možnost „Firemní“ zobrazí nastavení „Microsoft Exchange“.


Váš systémový nebo síťový administrátor vám může poskytnout informace o serveru a vaše přihlašovací údaje. Pro dokončení nastavení pokračujte podle pokynů zobrazených na obrazovce. Po úspěšném spojení účtů můžete zapnout automatickou synchronizaci pomocí vypínače vedle tlačítka „Přidat účet“.

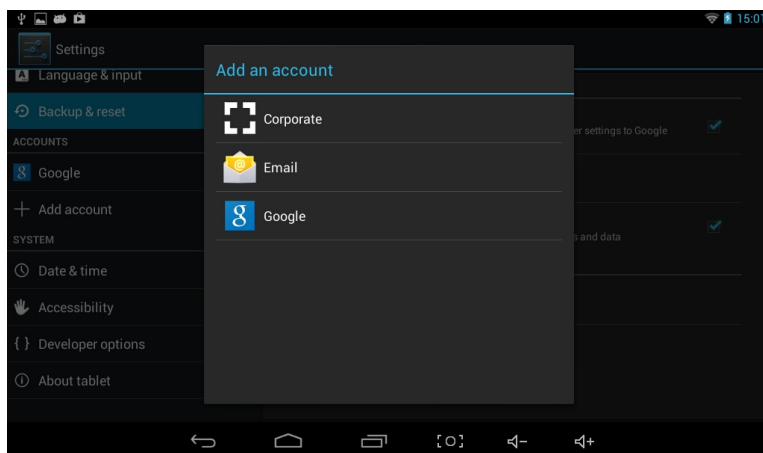

MANUÁLNÍ INSTALACE APK APLIKACÍ A HER

Společně s možností instalace aplikací a her pomocí Google play market je možné použít i manuální instalace.

1. Nakopírujte soubor s aplikací .apk do tabletu, nebo na paměťovou kartu.
2. Klepněte na ikonu “File manager” a ve spuštěném program vyberte soubor s aplikací, kterou chcete nainstalovat.
3. V zobrazeném okně potvrďte instalaci klepnutím na tlačítko “Install”.

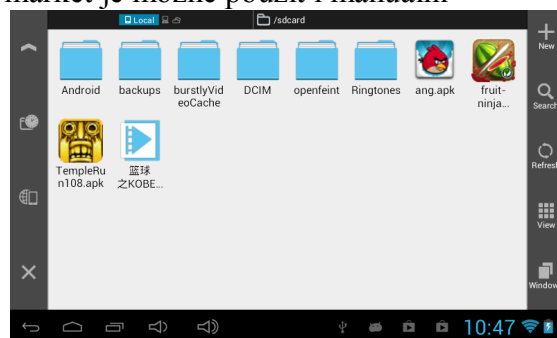


MANUÁLNÍ ODINSTALOVÁNÍ APLIKACÍ

Všechny nainstalované aplikace, nebo hry mohou být z tabletu odinstalované.

Odinstalováním nepoužívaných aplikací uvolníte v tabletu místo pro instalaci.

Položka „Aplikace“ v menu „Nastavení“ zobrazí seznam nainstalovaných aplikací. Jsou zde dostupné 4 záložky, podle kterých lze seznam filtrovat. Vybráním aplikace zobrazíte podrobnosti o aplikaci. V detailních informacích jsou také možnosti jako „Vynutit ukončení“, „Odinstalovat“, „Vymazat data“ a „Přesunout na kartu SD“.

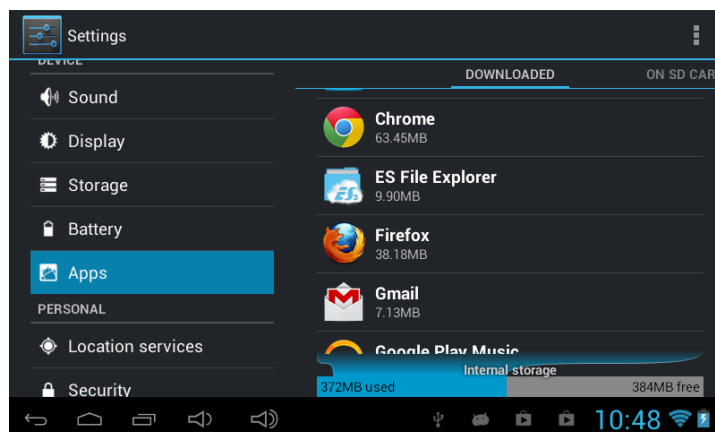


Přesunutím aplikací na SD kartu můžete ušetřit místo ve vnitřní paměti tabletu. Volby „Vymazat mezipaměť“ a „Vymazat výchozí nastavení“ mohou být použity, pokud máte problémy s konkrétní aplikací. Vymazáním mezipaměti a nastavení (které může být chybné) může vyřešit problémy s danou aplikací. Vymazáním také smažete všechny uložené přihlašovací údaje, pokud tedy například vymažete mezipaměť u některé ze sociálních aplikací, bude nutné opět zadat přihlašovací informace. Aplikace také mohou být odinstalovány ze seznamu aplikací nebo z obchodu s aplikacemi.

NASTAVENÍ JAZYKA SYSTÉMU

Otevřete seznam aplikací stisknutím ikony




Vyberte možnost „Nastavení“ pro otevření menu nastavení systému Android. Po výběru možnosti „Jazyk a klávesnice“ bude zobrazen obsah na pravé straně menu. Výběrem volby „Jazyk“ otevřete seznam dostupných jazyků. Na tomto panelu jsou také nastavení klávesnice, které můžete upravit nebo zapnout/vypnout.

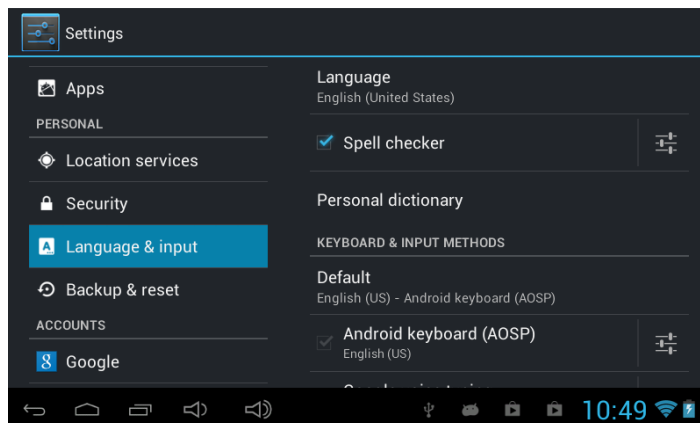

NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ WIFI SÍTĚ


Stiskněte ikonu  v pravém horním rohu obrazovky pro otevření seznamu aplikací, vyberte možnost „Nastavení“. Při vybrání možnosti „WiFi“ se zobrazí další obsah v pravé polovině obrazovky. Pomocí vypínače můžete rychle vypnout/zapnout WiFi. V zobrazeném panelu „WiFi“ můžete vidět dříve použité WiFi sítě a WiFi sítě, které byly nalezeny tabletem. Pro nalezení dalších dostupných sítí stiskněte tlačítko „VYHLEDÁVÁNÍ“ umístěné v pravém horním rohu obrazovky. Volba „PŘIDAT SÍŤ“ vám dovoluje přidat ručně síť zadáním SSID sítě a způsob jejího zabezpečení.

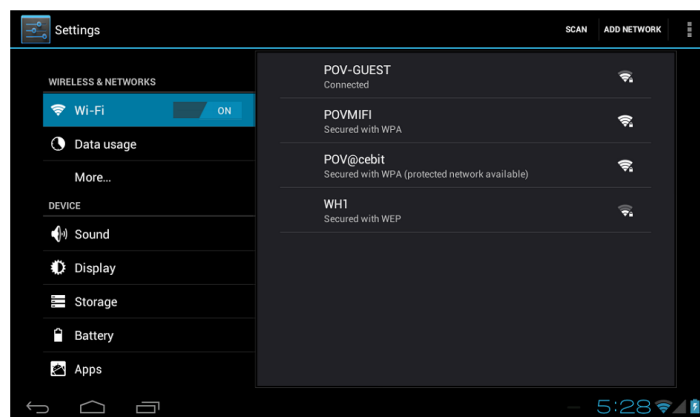

Ať už se připojujete k síti automaticky detekované nebo ručně přidané, můžete být požádáni o zadání hesla do této sítě. Kontaktujte správce dané sítě pro přístupové informace. Pokročilé síťové nastavení zobrazíte stisknutím ikony


PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

Pro připojení tabletu k vašemu PC pomocí USB kabelu a přístupu do interní paměti nebo na microSD kartu nejsou potřeba žádné ovladače. Musíte ale potvrdit připojení pomocí USB následujícími kroky: Klikněte na oznamovací oblast na horní hraně obrazovky.

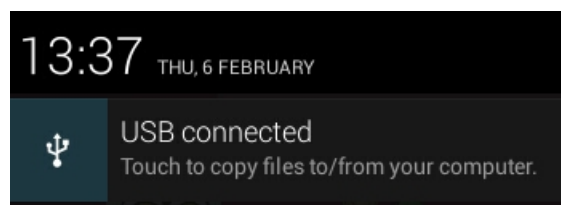



Nyní vyberte možnost 'Kopírování souborů z/na váš počítač', případně „Zapnout USB úložné zařízení“. Pokud váš počítač žádá nainstalování ovladačů, je možné, že je na vašem tabletu zapnuta možnost USB ladění. Změnu tohoto nastavení provedete v menu 'Nastavení' a zvolte možnost 'Vývoj'.

Na pravé straně pak vypněte možnost 'Ladění USB'.

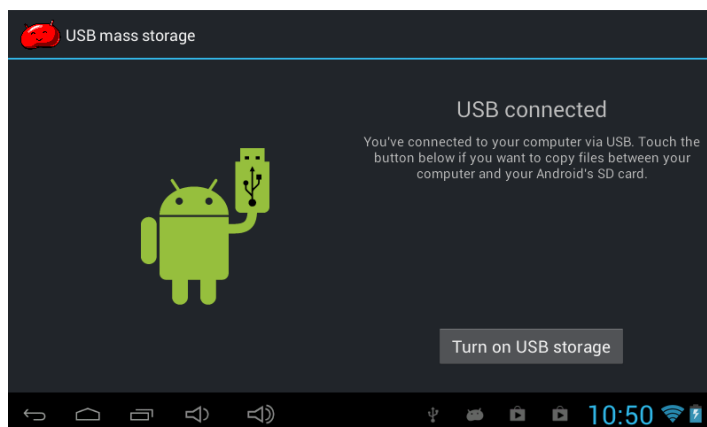

PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO SOUBORŮ

1. Pro spuštění přehrávače videa klepněte na ikonu "Super –HD/Galerie".
2. Klepněte na ikonu "Video" pro zobrazení všech video souborů uložených v tabletu.

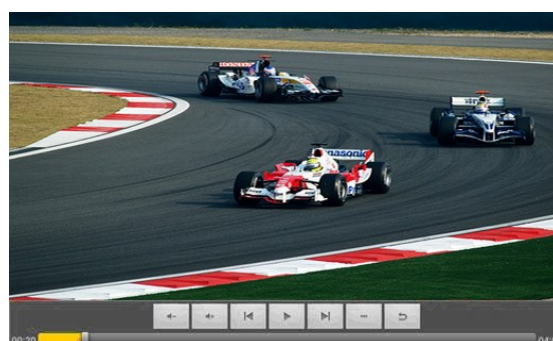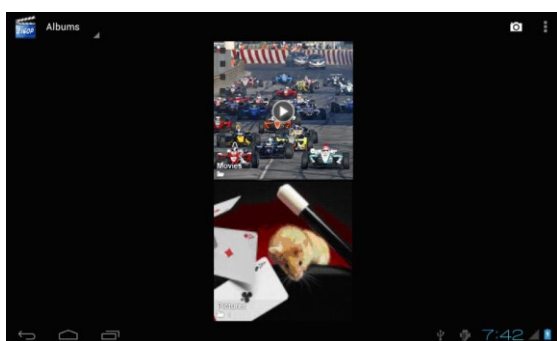

VIDEOKAMERA

V tabletu ET-7 je zabudovaná videokamera, kterou lze využít k pořízení fotografií, nebo pro konferenční hovory pomocí např. programu Skype.

Pro spuštění videokamery klepněte na ikonu


"Fotoaparát", " " v pravém spodním rohu je značka přepnutí videokamery do módu „fotoaparát“.

Pro pořízení fotografie klepněte na tlačítko "".

" " v pravém spodním rohu je značka přepnutí fotoaparátu do módu „videokamery“. Pro zahájení

záznamu videa klepněte na ikonu "", pro pozastavení záznamu klepněte na ikonu "". Pro nastavení

klepněte na ikonu "".

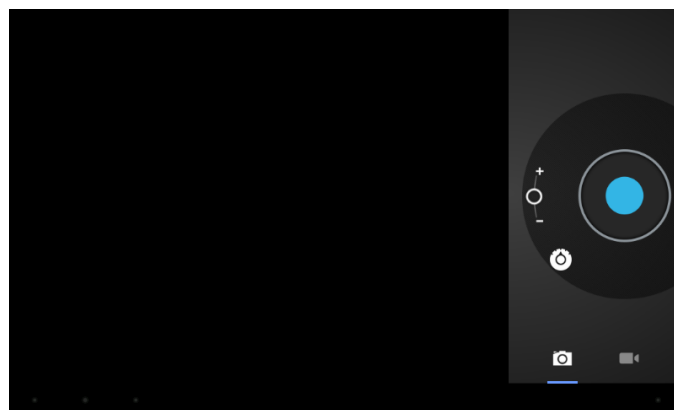


PŘEHRAVÁNÍ HUDEBNÍCH SOUBORŮ

Pro spuštění přehrávače hudby klikněte na ikonu “Hudba”

Ovládání přehrávače:

- Soubory: klepněte na požadovaný soubor pro spuštění přehrávání.
- Interpreti: zobrazí seznam skladeb podle zvoleného interpreta
- Alba: zobrazí seznam skladeb podle zvoleného Alba
- Skladby: zobrazí všechny dostupné hudební soubory
- Seznamy stop: zobrazí uložené seznamy skladeb
- Nyní se přehrává: zobrazí aktuálně přehrávané skladby
- Klepněte  pro návrat na hlavní obrazovku, nebo  pro návrat na předchozí obrazovku.

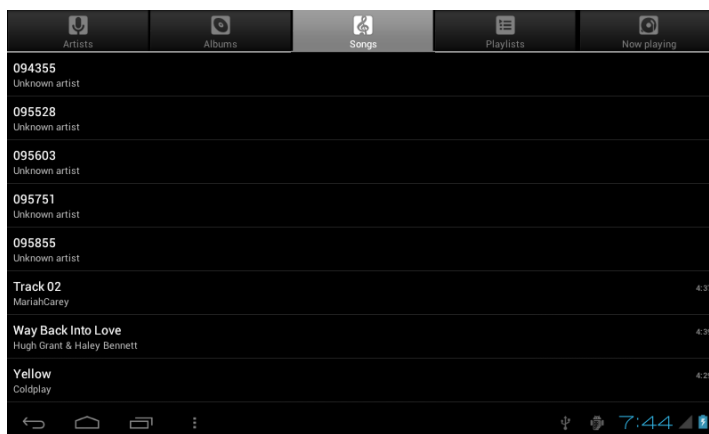

PODPOROVANÉ 3G BEZDRÁTOVÉ MODEMY

K tabletu lze pomocí USB slotu připojit 3G bezdrátový modem umožňující připojení k internetu v místech bez pokrytí WIFI bezdrátové sítě. Pro připojení k internetu pomocí 3G sítě je nutná SIM karta mobilního operátora s datovým tarifem.

S tabletem ET-7 jsou odzkoušeny níže uvedené 3G modemy.

HuaWei E230, HuaWei E176G, HuaWei E160E, HuaWei E182G, HuaWei E1782, HuaWei E1750, ZTE MF633BP-1, ZTE MF633, ZTE MF637U, HuaWei UMG1691

CDMA 2000/EVDO: HuaWei E150, HuaWei EC1261, HuaWei EC122, HuaWei EC156, HuaWei EC1270, ZTE AC580, ZTE AC2736, ZTE AC2746.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

CPU	Action ATM7021A Dual Core ARM Cortex A9 CPU@1.3GHz
GPU	Mali-400, with 3D accelerator ,Comply with OpenGL ES 2.0/1.1
Operation system	Google ANDROID 4.2.2
RAM	1GB DDR3
ROM	8GB NAND Flash
Display Size	7 inch TFT-LCD Panel,16:9
Resolution	1024x60 Pixels
Touch Panel	capacitive ,Multi point
G-SENSOR	Yes
Camera	Front 0.3MP
Battery type	2000 mAh Rechargeable polymer battery
Speaker	built in 1.5Wx1
MIC	Yes
WIFI	802.11b/g/n (high sensitivity)
I/O ports	
	1x HDMI
	1x Earphone
	1x Micro SD card slot
	1x Micro USB2.0
Video	HD H.264 2160p video decoding
	Multi-format FHD video decoding, including Mpeg1/2, Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263, H.264, VP6/8, AVS jizun, Jpeg/Mjpeg, etc.
	BD Directory, BD ISO and BD m2ts video decoding
	H.264 High Profile 1080p@30fps or 720p@60fps encoding
	3840x1080@30fps, 3D decoding, BD/SBS/TAB/FP supported
	Comply with RTSP, HTTP,HLS,RTMP,MMS streaming media protocols
Support Video Format	AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG etc
Music	MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV
PIC	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
E-Book	TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS
Accessories	Instruction Manual , Adaptor(AC 110-240V ,DC 5V/2A), Micro USB cable, OTG cable
Product size	11.5 x 118 x 192.5 mm
Colour	Black Color

- Technická specifikace se může bez předchozího upozornění změnit v závislosti na technickém vývoji

BĚŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

- **Nelze se připojit k síti Wi-Fi**

Ujistěte se, že síť vysílá.

Ujistěte se, že se nacházíte v blízkosti zdroje signálu a na jeho cestě se nenacházejí žádné překážky.

Ujistěte se, že jste zadali správné uživatelské jméno a heslo.

- **Zařízení se nepatrně zahřívá**

Jedná se o běžný jev při práci zařízení, při zapnutém displeji a při nabíjení baterie.

- **Systém ztratil stabilitu**

Instalace příliš velkého počtu aplikací a aplikací pocházejících z neznámého zdroje může vést k nestabilitě systému. Proved'te reset zařízení a odinstalujte některé aplikace.

- **Černý displej, zařízení se nezapíná**

Nabijte baterii.

Připojte síťový zdroj.

Znovu spusťte zařízení.

- **Ve sluchátkách není zvuk**

Zvyšte hlasitost.

Zkontrolujte připojení sluchátek.

Zkontrolujte, zda není zdířka sluchátek zanesená špínou.

Zkontrolujte, zda nejsou soubory MP3 poškozeny (nahraďte jiné soubory).

Zkontrolujte, zda slyšíte zvuk přes jiná sluchátka (je možné, že byla poškozena sluchátka).

- **Nelze přehrávat hudbu**

Naformátujte paměť, nahraďte znovu nepoškozené soubory

Stáhnul jsem aplikaci a nyní správně nefunguje.

Software pro Android je vytvářen převážně pro mobilní telefony a některé aplikace nepodporují zařízení s většími obrazovkami. Zkuste nainstalovat nejnovější verzi softwaru nebo najít jinou odpovídající aplikaci. Tato nekompatibilita také někdy nastává u aplikací navržených pro starší verze systému Android.

- **Baterie vydrží pouze xx hodin!**

Provozní doba tabletu záleží na mnoha specifických faktorech, jako počet spuštěných aplikací, atd. WiFi, Bluetooth a další bezdrátové komunikační technologie jsou známy velkou spotřebou energie. Také aplikace náročné na výpočetní výkon procesoru jako hry nebo HD video soubory mohou použít velkou část kapacity baterie velmi rychle.

Výdrž baterie můžete zvýšit například jedním z následujících kroků:

- Vyberte nízký nebo dynamický jas obrazovky
- Krátký stisk tlačítka 'Power' přepne tablet přímo do pohotovostního režimu
- Stáhněte aplikaci 'App killer' pro vyčištění paměti od dříve spuštěných aplikací
- Vypněte bezdrátové zařízení pokud je zrovna nepoužíváte (WiFi, Bluetooth)
- Odpojte USB zařízení (tyto také spotřebovávají energii)
- Vyhněte se používání/nabíjení v extrémně teplých/studených prostředích.

- **Může být tablet nabíjen přes USB?**

Ano, ale nabíjení bude poměrně pomalé kvůli limitovanému proudu, který může USB port poskytnout. Napájecí adaptér může dodat až 2A a bude nabíjet mnohem rychleji.

ZÁRUČNÍ LIST

EMOS spol. s r.o.
Šířava 295/17
750 00 PŘEROV
tel.: 581 261 111

ET-07 KIDS II

.....
DATUM PRODEJE

.....
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje firma EMOS spol. s r. o. záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití. Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!

2. ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu – musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zřetel.

3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která provedla instalaci. Po uplynutí záruční doby je možné se obrátit přímo na servis firmy EMOS spol. s r. o. Přerov, tel. 581 261 273.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis firmy EMOS spol. s r. o.. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti výrobcem standardnímu provedení.

ZÁPIS ZÁRUČNÍCH OPRAV

Datum oznámení	datum provedení	č. montáž. Listu	podpis

ZÁZNAM O PROVEDENÉ VSTUPNÍ KONTROLE

Datum:

kontroloval:

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



ANDROID

Jelly Bean



OBSAH

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRE OPERAČNÝ SYSTÉM	18
OBSAH	20
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	21
PRAVIDLÁ PRE POUŽITIE TABLETU	23
HLAVNÉ FUNKCIE	24
ZÁKLADNÉ OVLÁDÁNIE TABLETU.....	24
HLAVNÁ OBRAZOVKA.....	26
HĽADANIE GOOGLE / VOICE SEARCH – ĽAVÝ HORNÝ ROH OBRAZOVKY	27
INŠTALÁCIA APLIKÁCIÍ Z MARKETU GOOGLE PLAY	28
MANUÁLNA INŠTALÁCIA APK APLIKÁCIÍ A HIER	29
MANUÁLNE ODINŠTALOVANIE APLIKÁCIÍ.....	29
NASTAVENIE BEZDRÔTOVEJ WIFI SIETE	30
PRIPOJENIE K POČÍTAČU	45
PREHRÁVANIE VIDEO SÚBOROV	31
VIDEOKAMERA	31
PREHRÁVANIE HUDOBNÝCH SÚBOROV	31
PODPOROVANÉ 3G BEZDRÔTOVÉ MODEMY	32
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	33
BEŽNÉ PROBLÉMY A ICH ODSTRÁNENIE	34
ZÁRUČNÝ LIST	35

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Pred použitím prístroja prosím dôkladne preštudujte tieto bezpečnostné odporúčania. Znížite tým riziko možného úrazu, požiaru, zranenia a materiálnych škôd.




Výrobca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek priame i nepriame škody zapríčinené nedodržaním ako všeobecne platných, tak v tomto návode uvedených pokynov pre zaobchádzanie s prístrojom.

Pokyny uvedené v nasledujúcom texte obsahujú dôležité informácie súvisiace s bezpečným používaním prístroja a sú podľa rizík vznikajúcich ich nedodržaním zaradené do troch kategórií označovaných v návode údajmi

- *Vždy udržiajte tablet v suchu - z dôvodu zabránenia korózie a možného skratu. Taktiež batériu a napájací adaptér chráňte proti vode a vlhkosti, neobsluhujte tablet a nedotýkajte sa nabíjačky mokrou rukou.*
- *Aby nedošlo k poškodeniu, vyvarujte tablet a jeho príslušenstvo otrasom.*
- *Tablet neprevádzkujte v miestach, kde by mohlo dôjsť k prehriatiu, alebo kde je príliš chladno.*
- *Nikdy tablet ani príslušenstvo nerozoberajte, rozobratím tabletu stratíte záruku na tablet a príslušenstvo.*
- *Nikdy nepoužívajte tablet pri riadení. Dodržujte zákony a predpisy o prevádzke vozidiel v danej krajine.*
- *V oblasti zdravotníckych zariadení dodržujte patričné pravidlá a predpisy. Ak je to nutné, tablet vypnite.*
- *Aby sa zabránilo zlyhaniu elektronického zariadenia, prosím, vypnite tablet v blízkosti meracích elektronických zariadení.*
- *Nepribližujte sa k tabletu s magnetickými zariadeniami - elektromagnetické žiarenie môže vymazať dáta uložené v pamäti a pod.*
- *Striktne dodržujte pokyny v návode na obsluhu pri použití USB kábla k prepojeniu s PC.*
- *Varovanie: Ak je do prístroja batéria nesprávne vložená, hrozí nebezpečenstvo výbuchu, alebo požiaru.*
- *Chybné batérie vždy likvidujte v súlade s miestnymi zákonmi na ochranu životného prostredia.*
- *V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto výrobku sa obráťte na predajcu alebo na zákaznícke centrum výrobcu.*
- *Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu dát uložených v pamäti tohto výrobku spôsobenú dôsledkom poškodenia, opravy alebo akékoľvek iné príčiny.*
- *Na čistenie displeja používajte jemnú utierku určenú napr. pre čistenie optických objektívov, aby nedošlo k poškriabaniu displeja.*
- *Ak je kábel nabíjačky poškodený, nechajte ho opraviť u výrobcu, alebo v kvalifikovanom servise, aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu, alebo poškodeniu prístroja.*
- *Osoby, ktoré nie sú schopné prečítať si návod, nesmú používať tento prístroj bez preškolenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť a dohľad.*



Preškrtnutý symbol odpadkového koša znamená, že na území Európskej únie je potrebné výrobok po skončení jeho životnosti odovzdať na osobitnom zbernom mieste. Tieto výrobky sa nesmú vyhadzovať ako bežný netriedený komunálny odpad.

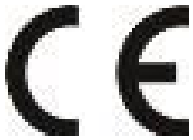

Emos SK s.r.o. prehlasuje, že zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC.

Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ.

Prehlásenie o zhode je súčasťou návodu alebo ho možno nájsť na webových stránkach <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.

PRAVIDLÁ PRE POUŽITIE TABLETU

NABÍJANIE BATÉRIE

Pred prvým použitím tabletu nechajte nabiť jeho batériu.

1. Pripojte tablet k sieťovej nabíjačke, zástrčku nabíjačky pripojte do elektrickej zásuvky.
2. Skontrolujte kontrolky nabíjania. Červená znamená, že sa zariadenie nabíja, zelená, že bolo nabíjanie ukončené.

UPOZORNENIE

Doba nabíjania je približne 4 hodiny.

Nikdy nepoužívajte tablet v priebehu nabíjania.

Pri neopatrnom a neodbornom zaobchádzaní hrozí poškodenie nabíjacieho konektoru.

Na mechanické poškodenie nabíjacieho konektoru, alebo napájacieho zdroja z dôvodu používania tabletu v priebehu nabíjania sa nevzťahujú záručné podmienky.

Ak chcete nabíjanie ukončiť alebo prerušiť, odpojte kábel od zariadenia.

Batériu môžete nahradiť iba rovnakým typom.

Batérie nevystavujte mechanickému tlaku, nevhadzujte ich do ohňa a podobne - hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

FUNKCIA MULTI-TOUCH

Doteraz nikdy nebolo používanie elektronického zariadenia tak jednoduché a prirodzené.

Obrazovka reaguje aj na jemné dotyky, rozpozná dotyk niekoľkých prstov zároveň, napríklad uštipnutie zmenšuje obraz a oddialenie prsta ho zväčšuje. Obraz môžeme otočiť pomocou dvoch prstov, podobne ako list papiera na stole.

Kapacitná dotyková obrazovka je tiež nenahradiiteľná pri ovládaní hier.

OVĽÁDANIE DOTYKOVÉHO PANELU

Existuje niekoľko spôsobov ovládania dotykového panelu, menu a aplikácií nainštalovaných v zariadení.

KLIKNIUTIE

Ovládanie dotykového panela zariadenia prebieha prostredníctvom kliknutí prstom na zodpovedajúce miesto obrazovky (kliknutie, stlačenie).

RÝCHLY POSUN A POSUN

Vykonáva sa stlačením a ťahaním.

PREŤAHOVANIE

Vykonáva sa kliknutím na vybrané miesto a jeho ťahaním do požadovanej polohy.

OTÁČANIE


Pri otáčaní zariadenia prebieha zároveň automatická zmena spôsobu zobrazovania obrazu, čo je obzvlášť pohodlné pri prezeraní fotografií, filmových súborov a textov.

POHYB PO HLAVNEJ OBRAZOVKE

Plocha hlavnej obrazovky je väčšia ako povrch displeja, aby na ňu bolo možné umiestniť väčší počet odkazov na stránky, programy a miniaplikácie. Prepínanie medzi jednotlivými stranami hlavnej obrazovky je možné s použitím funkcie preťahovania doľava alebo doprava.

HLAVNÉ FUNKCIE

VZHLED TABLETU A OVLÁDACIE PRVKY :

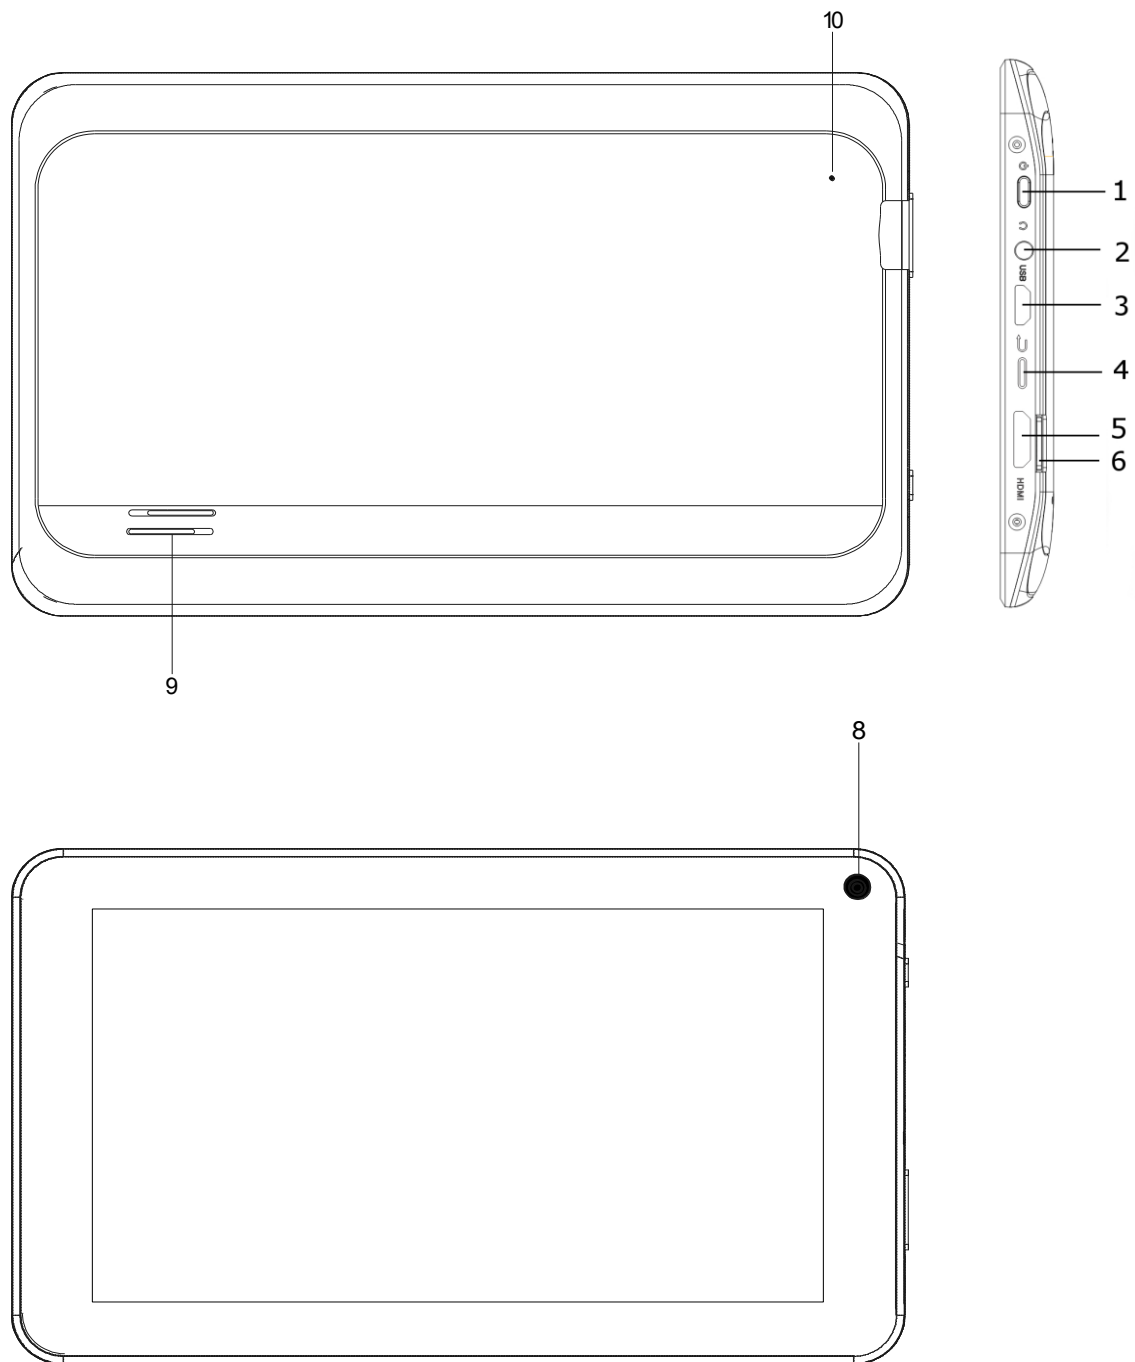

1. Tlačidlo POWER pre zapnutie / vypnutie tabletu
2. Audio výstup pre slúchadlá
3. USB
4. Nabíjací konektor 5V/ 2A
5. HDMI
6. Slot pre pamäťovú kartu TF/ micro SDcard
- 7.
8. Kamera 0,3 M pixelu
9. Reproduktor 1x 1,0 W
10. Reset / Mic


ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE TABLETU

9. ZAPNUTIE

Tablet zapnete dlhým stlačením tlačidla "POWER"

10. VYPNUTIE

V priebehu používania tabletu stlačte dlho tlačidlo "POWER", zobrazí sa ponuka vypnutie tabletu. Pre vypnutie tabletu potvrdíte kliknutím na tlačidlo "OK".

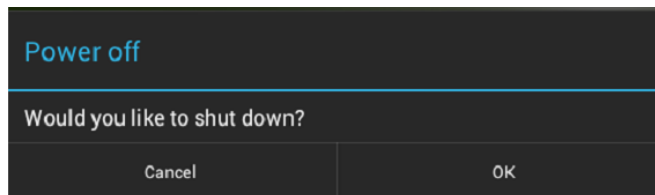

11. RESET SYSTÉMU

V priebehu používania môže dôjsť k neočakávanej chybe operačného systému Android a tablet môže prestať reagovať. V takom prípade pomocou tenkého predmetu stlačte na tlačidlo reset na zadnej strane tabletu. Prijímač sa reštartuje a opäť zapne.

12. ÚSPORNÝ REŽIM

Pre uvedenie tabletu do pohotovostného režimu stlačte krátko tlačidlo "POWER". Pre opätovné zapnutie tabletu stlačte tlačidlo "POWER". Zobrazí sa odomykacia obrazovka. Prejdite prstom na ikonu programu, ktorý chcete spustiť.

13. NÁVRAT NA HLAVNÚ OBRAZOVKU

Z ľubovoľnej obrazovky môžete rýchlo prejsť na hlavnú obrazovku kliknutím na ikonu "

14. NÁVRAT K PREDCHÁDZAJÚCEMU MENU

Kliknutím na ikonu "

15. NASTAVENIE

Kliknutím na ikonu "

16. NABÍJANIE


Zasuňte konektor od napájacieho zdroja do dierky DC-in na bočnej strane tabletu. Zasuňte napájací adaptér do sieťovej zásuvky 230V. V priebehu nabíjania môže dochádzať k zahrievaniu batérie. Toto je normálne správanie a nemá to vplyv na životnosť batérie ani na bezpečnosť prevádzky tabletu. Po plnom nabití batérie (ikona batérie v pravom dolnom rohu sa prestane pohybovať) odpojte konektor z tabletu a potom odpojte napájací adaptér z elektrickej siete.

[Upozornenie]

- Ak tablet nebudete dlhšiu dobu používať nabite ho minimálne raz mesačne do plnej kapacity a potom vypnite.
- Prosím obmedzte používanie tabletu počas nabíjania.
- Pred prvým použitím tabletu nabite batériu do plnej kapacity.
- Použitie neschváleného typu napájacieho adaptéra môže poškodiť tablet a spôsobiť požiar, alebo ujmu na zdraví.
- Všetky poškodenia spôsobené použitím neschváleného napájacieho zdroja nepodliehajú záruke.
- **Nikdy nepoužívajte tablet v priebehu nabíjania.**
- **Pri neopatrnom a neodbornom zaobchádzaní hrozí poškodenie nabíjacieho konektoru.**
- **Na mechanické poškodenie nabíjacieho konektoru, alebo napájacieho zdroja z dôvodu používania tabletu v priebehu nabíjania sa nevzťahujú záručné podmienky.**

HLAVNÁ OBRAZOVKA

7. ODOMKNUTIE OBRAZOVKY

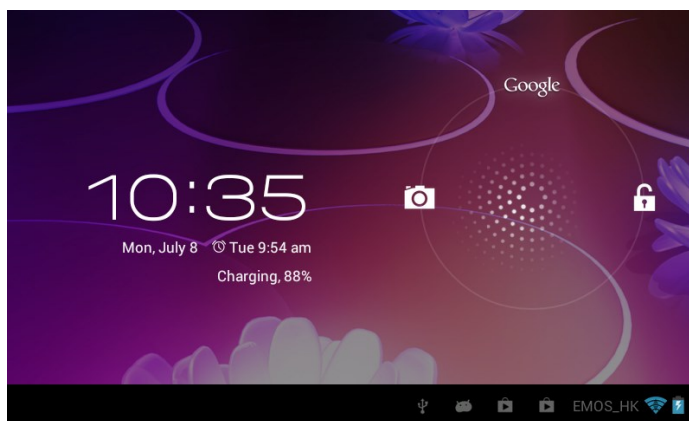

8. POPIS PLOCHY


Po zapnutí tabletu sa zobrazí obrazovka hlavnej plochy tabletu. Na túto plochu je možné umiestniť ikony zástupcov na jednotlivé programy, alebo hry.



9. NASTAVENIE POZADIA PLOCHY

Ako tapetu je možné nastaviť ľubovoľný obrázok, alebo fotografiu. Vybrať sa dá aj z predinštalovaných "živých" tapiet. Nastavenie tapety urobíte kliknutím a pridržením prsta na voľné miesto na ploche.

Zo zobrazenej ponuky vyberte požadovanú tapetu a potvrdíte kliknutím na tlačidlo "Nastaviť tapetu".

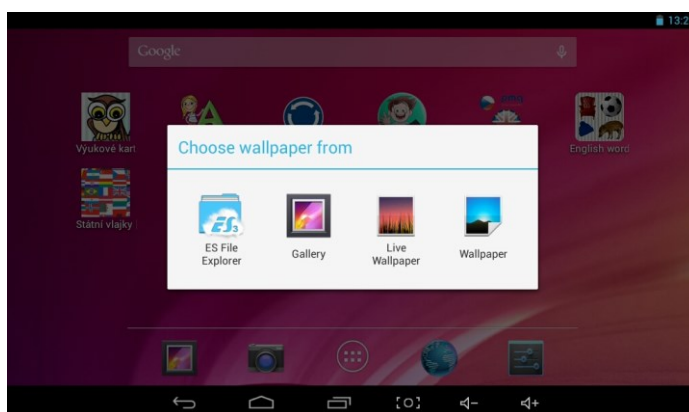

3. ZOBRAZENIE VŠETKÝCH APLIKÁCIÍ

Stlačením ikony v pravom hornom rohu obrazovky otvoríte zoznam aplikácií. Ten je naďalej rozdelený na dve záložky 'APLIKÁCIE' a 'WIDGETY'. Záložka 'APLIKÁCIE' zobrazuje všetky dostupné aplikácie v tablete. Záložka 'WIDGETY' obsahuje voliteľné widgety, ktoré môžu byť umiestnené na plochu. Pre umiestnenie miniaplikácie alebo aplikácie na plochu podržte prst na ikone vybranej aplikácie v zozname aplikácií, kým nezmizne zoznam aplikácií a neobjaví sa plocha. Presuňte ikonu prstom na miesto, kde ju chcete umiestniť a pustite ju. Pri používaní aplikácií alebo ostatných častí systému časť uvidíte ikonu 'Viac možností'. Stlačením tejto ikony sa otvorí druhotné menu s viacerými možnosťami. Funkcie ako pokročilé nastavenie, prepínanie na iný účet alebo obnovenie zobrazených informácií sú väčšinou 'schované' za touto ikonou.




10. STAVOVÝ RIADOK

Vpravo dole na obrazovke se nachádza “Stavový riadok”, ktorý slúži na oznamovanie stavov systému, ako napr. Čas, pripojenie SD karty, USB zariadenia, oznámenia o sťahovaní aplikácií z Google market atď.



11. OTVORENIE PANELU UPOZORNENIA

Keď sa v paneli upozornenia objaví nová ikonka, pridržiť pruh s ikonami upozornenia a následne posuňte prst alebo stylus dolu na rozbalenie panelu upozornenia.

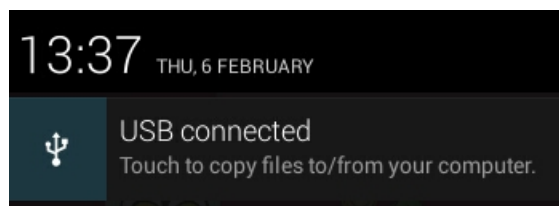

12. PRESUN IKON PO PLOCHE

Všetky ikony na hlavnej pracovnej ploche a ostatných plochách môžete ľubovoľne presúvať a mazať. Pre umiestnenie widgetu alebo zástupcu aplikácie na plochu, podržte prst na ikone vybranej aplikácie v zozname aplikácií, kým nezmizne zoznam aplikácií a neobjaví sa plocha. Presuňte ikonu prstom na miesto, kde ju chcete umiestniť a pustite ju.

13. ODSTRÁNENIE IKON Z PRACOVNEJ PLOCHY

Ikonu presuniete alebo vymažete podržaním ikony na ploche, kým sa nezobrazí mriežka. Presuňte ikonu na nové umiestnenie alebo ju pretiahnite na panel 'Odstrániť' na okraji obrazovky. Pustením ikony potvrdíte zvolenú akciu.


HĽADANIE GOOGLE / VOICE SEARCH – ĽAVÝ HORNÝ ROH OBRAZOVKY

Stlačením 'Hľadanie Google' / tlačidla mikrofónu môžete rýchlo




vyhľadať alebo nahovoriť kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadávať. Vyhľadávacia aplikácia sama určí, či sa jedná o

nainštalovanú aplikáciu alebo vyhľadávanie na webe. V druhom prípade bude automaticky otvorený webový prehliadač a budú zobrazené výsledky vyhľadávania pomocou vyhľadávača Google. Obe vyhľadávacie funkcie potrebujú pre fungovanie dostupné pripojenie k internetu (pomocou WiFi).

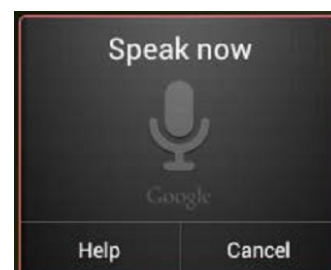

INŠTALÁCIA APLIKÁCIÍ Z MARKETU GOOGLE PLAY


V Google Play Store sú k dispozícii bezplatné aj platené aplikácie, ktoré sú na Play Store nahrávané samotnými vývojármi, pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android. Prostredníctvom Play Store môže vývojár distribuovať aktualizácie aplikácií a získavať spätnú väzbu od používateľov, ktorí zanechali k danej aplikácii komentár. Základnou a nevyhnutnou požiadavkou pre využívanie služby Google Play, je byť zaregistrovaný u spoločnosti Google. V menu "Nastavenie" vyberte možnosť "Účty a synchronizácia". Bez pridaných účtov bude pravá strana menu prázdna. Vyberte možnosť "Pridať účet" v pravom hornom rohu. Pre pridanie Google / Gmail účtu vyberte v menu 'Google' a pokračujte podľa inštrukcií na obrazovke. Po registrácii bude mať užívateľ vytvorený e-mailový účet u služby Gmail, ktorý bude slúžiť ako prihlasovací údaj do Google Play. Po zadaní vášho užívateľského mena a hesla budete mať možnosť automaticky zálohovať vaše aplikácie, nastavenia (napr. záložky a WiFi heslá a ďalšie dáta). Pre možnosť zakúpenia digitálneho obsahu je tiež nutné vlastniť bankový účet s aktivovanými internetovými platbami. Sťahovanie alebo zakúpenie aplikácie je možné vykonať prostredníctvom tabletu alebo webového rozhrania, za podmienky, že je používateľ bezplatne registrovaný u služby Gmail. Katalóg aplikácií disponuje inteligentným vyhľadávaním, ktoré vyhľadá a zobrazí len tie aplikácie, ktoré sú kompatibilné so zariadením prihláseného užívateľa. Po prípadnom zakúpení nechcenej aplikácie, je možné aplikáciu do 15 minút vrátiť, a peniaze získať späť.

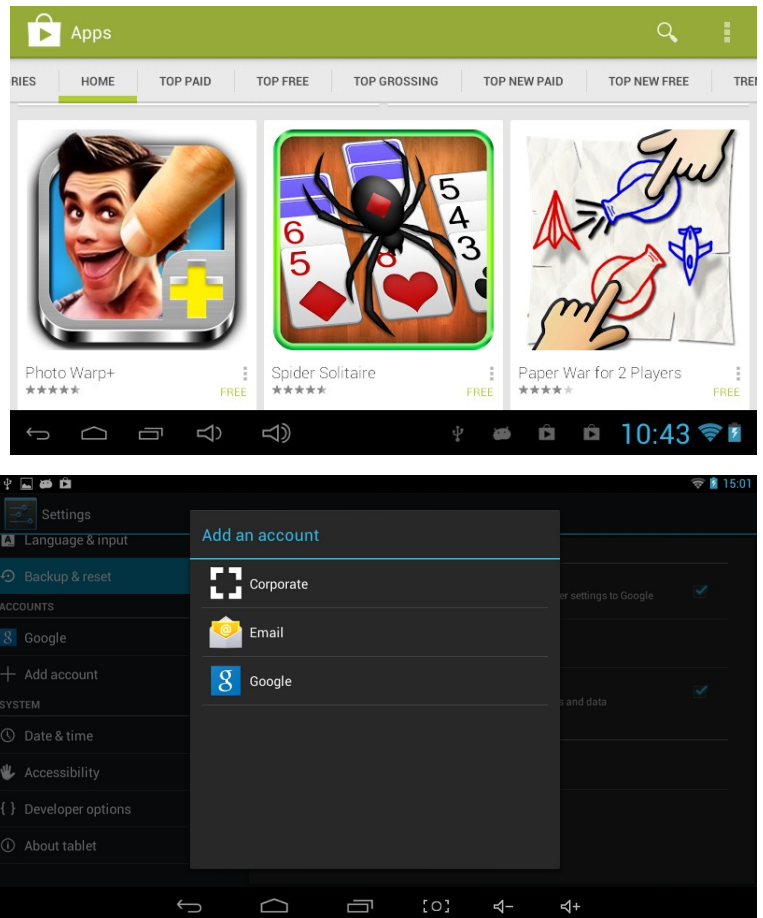

PRIDANIE EMAILOVÉHO ÚČTU

Môžete tiež pridať POP3, IMAP alebo Exchange email účty vybraním voľby "Email". Možnosť "Firemné" zobrazí nastavenie "Microsoft Exchange".


Váš systémový alebo sieťový administrátor vám môže poskytnúť informácie o serveri a vaše prihlasovacie údaje. Pre dokončenie nastavenia postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke. Po úspešnom spojení účtov môžete zapnúť automatickú synchronizáciu pomocou vypínača vedľa tlačidla "Pridať účet".

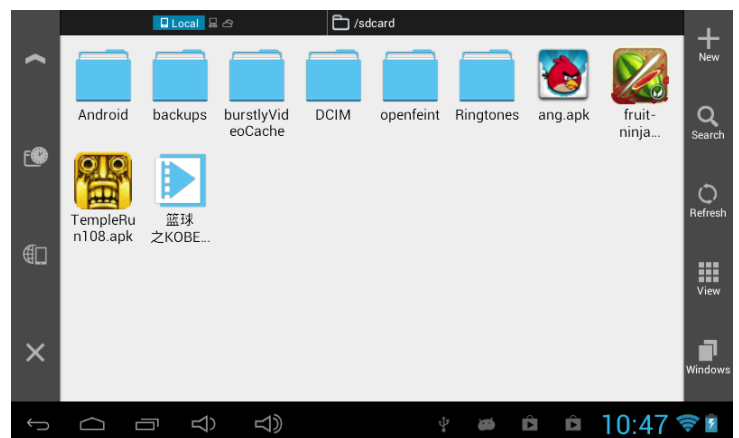

MANUÁLNA INŠTALÁCIA APK APLIKÁCIÍ A HIER

Spoločne s možnosťou inštalácie aplikácií a hier pomocou Google play market je možné použiť i manuálne inštalácie.


1. Nakopírujte súbor s aplikáciou Apk do tabletu, alebo na pamäťovú kartu.
2. Kliknite na ikonu "File manager" a v spustenom programe vyberte súbor s aplikáciou, ktorú chcete nainštalovať.
3. V zobrazenom okne potvrďte inštaláciu kliknutím na tlačidlo "Install".

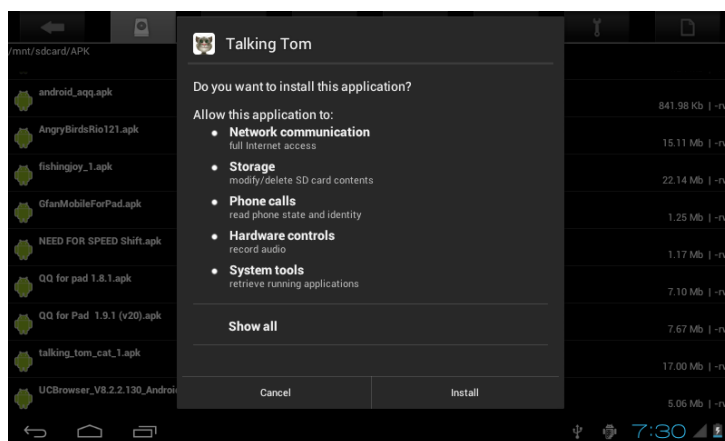

MANUÁLNE ODINŠTALOVANIE APLIKÁCIÍ

Všetky nainštalované aplikácie, alebo hry môžu byť z tabletu odinštalované. Odinštalovaním nepoužívaných aplikácií uvoľníte v tablete miesto pre inštaláciu.


Položka "Aplikácia" v menu "Nastavenia" zobrazí zoznam nainštalovaných aplikácií. Sú tu dostupné 4 záložky, podľa ktorých je možné zoznam filtrovať. Vybráním aplikácie zobrazíte podrobnosti o aplikácii. V detailných informáciách sú tiež možnosti ako "Vynútiť ukončenie", "Odinštalovať", "Vymazať dáta" a "Presunúť na kartu SD".

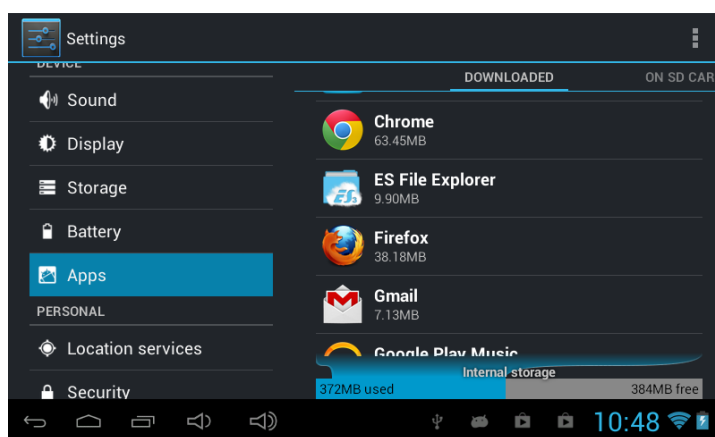

Presunutím aplikácií na SD kartu môžete ušetriť miesto vo vnútornej pamäti tabletu. Voľby "Vymazať medzipamäť" a "Vymazať predvolené nastavenia" môžu byť použité, ak máte problémy s konkrétnou aplikáciou. Vymazaním medzipamäti a nastavenia (ktoré môže byť chybné) môže vyriešiť problémy s danou aplikáciou. Vymazaním tiež zmažete všetky uložené prihlasovacie údaje, pokiaľ teda napríklad vymažete medzipamäť u niektorej zo sociálnych aplikácií, bude nutné opäť zadať prihlasovacie informácie. Aplikácie tiež môžu byť odinštalované zo zoznamu aplikácií alebo z obchodu s aplikáciami.


NASTAVENIE JAZYKA SYSTÉMU

Otvorte zoznam aplikácií stlačením ikony  v pravom hornom rohu. Vyberte možnosť "Nastavenie" pre otvorenie menu nastavenie systému Android. Po výbere možnosti  "Jazyk a klávesnica" bude zobrazený obsah na pravej strane menu. Výberom voľby "Jazyk" otvorte zoznam dostupných jazykov. Na tomto paneli sú tiež nastavenia klávesnice, ktoré môžete upraviť alebo zapnúť / vypnúť.

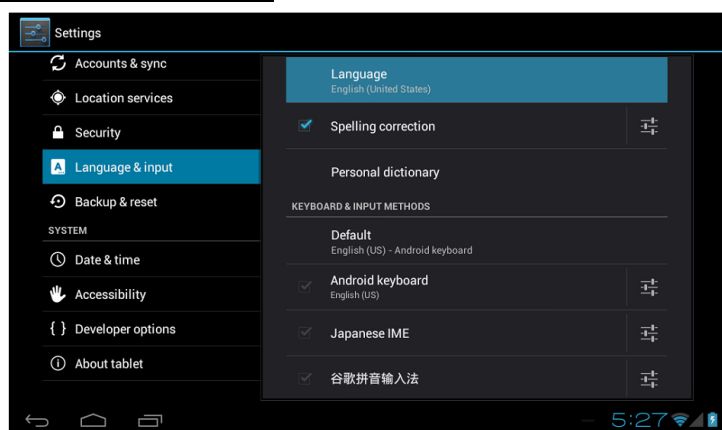

NASTAVENIE BEZDRÔTOVEJ WIFI SIETE



Stlačte ikonu  v pravom hornom rohu obrazovky pre otvorenie zoznamu aplikácií, vyberte možnosť "Nastavenie". Pri výbere možnosti "WiFi" sa zobrazí ďalší obsah v pravej polovici obrazovky. Pomocou vypínača môžete rýchlo vypnúť / zapnúť WiFi. V zobrazenom paneli "WiFi" môžete vidieť skôr použité WiFi siete a WiFi siete, ktoré boli nájdené tabletom. Pre nájdenie ďalších dostupných sietí stlačte tlačidlo "VYHLADÁVANIE" umiestnené v pravom hornom rohu obrazovky. Voľba "PRIDAŤ SIETĚ" vám dovoľuje pridať ručne sieť zadáním SSID siete a spôsob jej zabezpečenia.

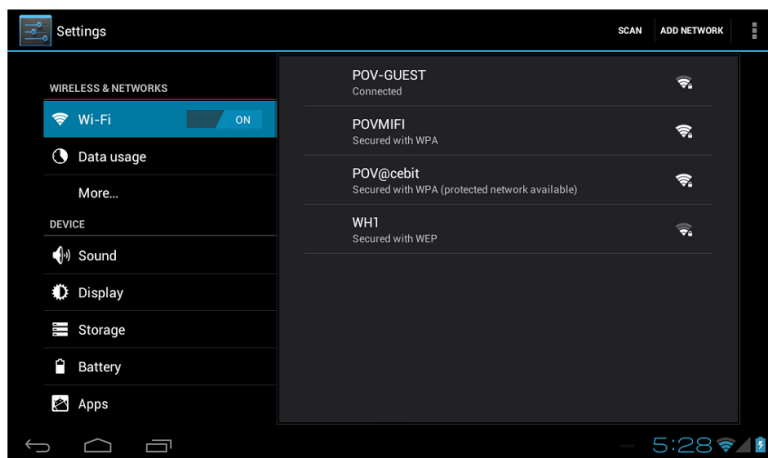

Či už sa pripájate k sieti automaticky detekované alebo ručne pridané, môžete byť požiadaní o zadanie hesla do tejto siete. Kontaktujte správcu danej siete pre prístupové informácie. Pokročilé sieťové nastavenia zobrazíte stlačením ikony .



PRIPOJENIE K POČÍTAČU

Pre pripojenie tabletu k vášmu PC pomocou USB kábla a prístupu do internej pamäte alebo na microSD kartu nie sú potrebné žiadne ovládače. Musíte ale potvrdiť pripojenie pomocou USB nasledujúcimi krokmi: Kliknite na oznamovaciu oblasť na hornej strane obrazovky. Teraz vyberte možnosť 'Kopírovanie súborov z / na váš počítač'. Ak váš počítač žiada nainštalovanie ovládačov, je možné, že je na vašom tablete zapnutá možnosť USB ladenie. Zmenu tohto nastavenia vykonáte v menu 'Nastavenie' a zvolíte možnosť 'Vývoj'. Na pravej strane potom vypnete možnosť 'Ladenie USB'.

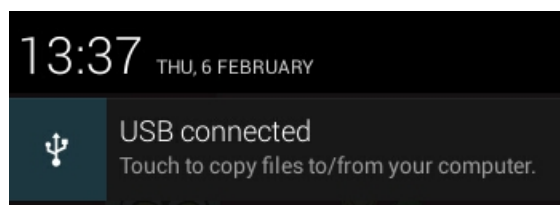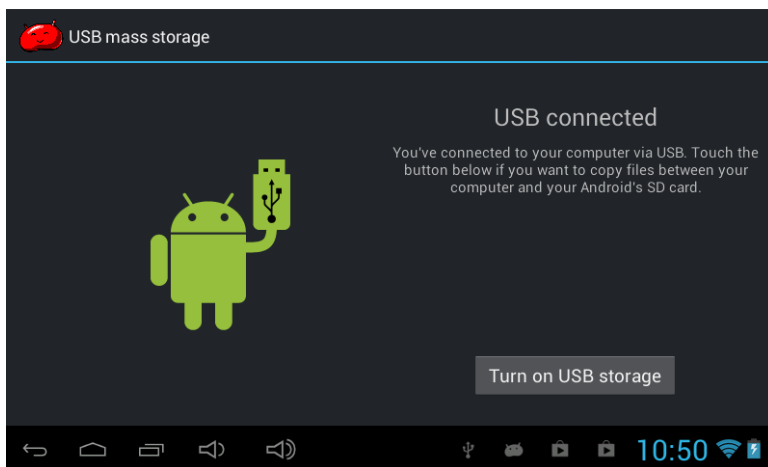

PREHRÁVANIE VIDEO SÚBOROV

1. Pre spustenie prehrávača videa kliknite na ikonu "Super -HD/Galéria".
2. Kliknite na ikonu "Video" pre zobrazenie všetkých video súborov uložených v tablete.

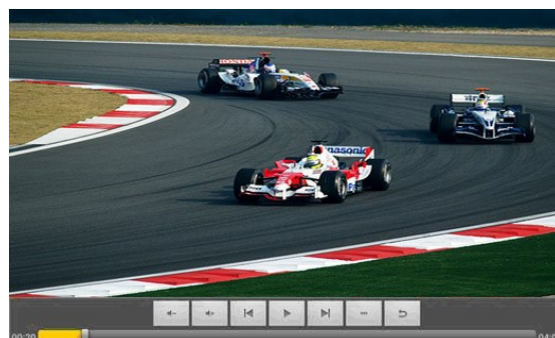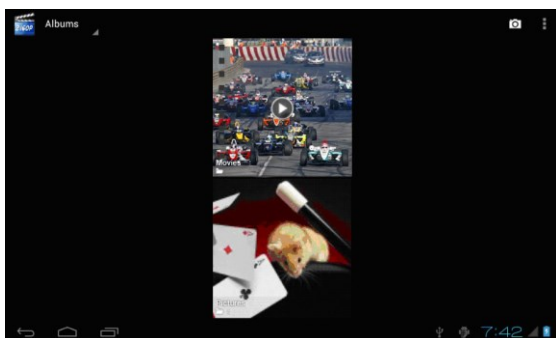


VIDEOKAMERA

V tablete ET-7 je zabudovaná videokamera, ktorú možno využiť na vyhotovenie fotografií, alebo pre konferenčné hovory pomocou napr. programu Skype.

Pre spustenie videokamery kliknite na ikonu

"Fotoaparát" , "📷" v pravom spodnom rohu je značka prepnutie videokamery do módu „fotoaparát“. Pre vytvorenie fotografie kliknite na tlačidlo "📷" . "📹" v pravom spodnom rohu je značka prepnutie

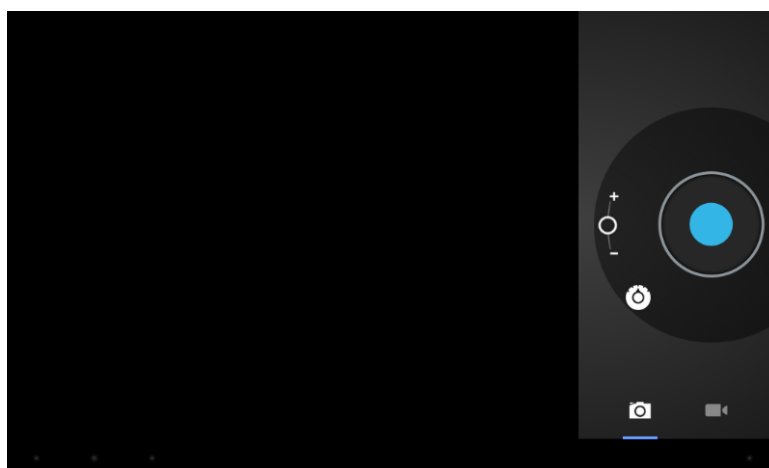


videokamery do módu „videokamery“. Pre zahájenie záznamu videa kliknite na ikonu "📹", pre pozastavenie záznamu kliknite na ikonu "⏏". Pre nastavenie kliknite na ikonu "⚙️".

PREHRÁVANIE HUDBNÝCH SÚBOROV

Pre spustenie prehrávača hudby kliknite na ikonu "Hudba"

Ovládanie prehrávača:

- Súbory: kliknite na požadovaný súbor pre spustenie prehrávania
- Interpreti: zobrazí zoznam skladieb podľa zvoleného interpreta
- Albumy: zobrazí zoznam skladieb podľa zvoleného Albumu
- Skladby: zobrazí všetky dostupné hudobné súbory
- Zoznamy stop: zobrazí uložené zoznamy skladieb
- Teraz sa prehráva: zobrazí aktuálne prehrávanie skladby
- Kliknite 🏠 pre návrat na hlavnú obrazovku, alebo ⏮ pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.

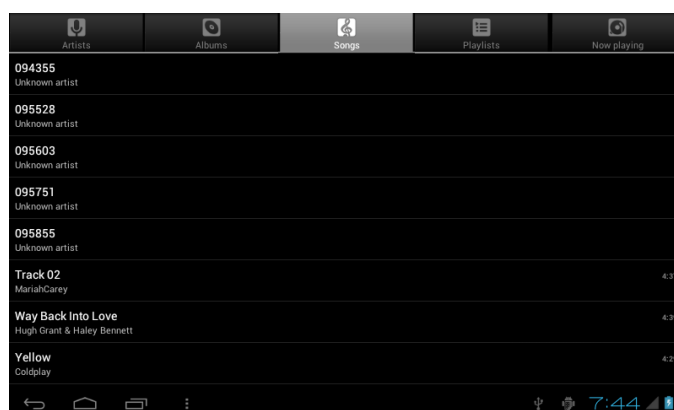

PODPOROVANÉ 3G BEZDRÔTOVÉ MODEMY

K tabletu je možné pomocou USB slotu pripojiť 3G bezdrôtový modem umožňujúci pripojenie k internetu v miestach bez pokrytia WIFI bezdrôtovej siete. Pre pripojenie k internetu pomocou 3G siete je potrebná SIM karta mobilného operátora s dátovou tarifou.

S tabletom ET-7 sú odskúšané nižšie uvedené 3G modemy.

HuaWei E230, HuaWei E176G, HuaWei E160E, HuaWei E182G, HuaWei E1782, HuaWei E1750, ZTE MF633BP-1, ZTE MF633, ZTE MF637U, HuaWei UMG1691

CDMA 2000/EVDO: HuaWei E150, HuaWei EC1261, HuaWei EC122, HuaWei EC156, HuaWei EC1270, ZTE AC580, ZTE AC2736, ZTE AC2746.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

CPU	Action ATM7021A Dual Core ARM Cortex A9 CPU@1.3GHz
GPU	Mali-400, with 3D accelerator ,Comply with OpenGL ES 2.0/1.1
Operation system	Google ANDROID 4.2.2
RAM	1GB DDR3
ROM	8GB NAND Flash
Display Size	7 inch TFT-LCD Panel,16:9
Resolution	1024x600 Pixels
Touch Panel	capacitive ,Multi point
G-SENSOR	yes
Camera	Front 0.3MP
Battery type	2000 mAh Rechargeable polymer battery
Speaker	built in 1.5Wx1
MIC	yes
WIFI	802.11b/g/n (high sensitivity)
I/O ports	1x HDMI 1x Earphone 1x Micro SD card slot 1x Micro USB2.0
Video	HD H.264 2160p video decoding Multi-format FHD video decoding, including Mpeg1/2, Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263, H.264, VP6/8, AVS jizun, Jpeg/Mjpeg, etc. BD Directory, BD ISO and BD m2ts video decoding H.264 High Profile 1080p@30fps or 720p@60fps encoding 3840x1080@30fps, 3D decoding, BD/SBS/TAB/FP supported Comply with RTSP, HTTP,HLS,RTMP,MMS streaming media protocols
Support Video Format	AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG etc
Music	MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV
PIC	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
E-Book	TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS
Accessories	Instruction Manual , Adaptor(AC 110-240V ,DC 5V/2A), Micro USB cable, OTG cable
Product size	11.5 x 118 x 192.5MM
Colour	Black Color

- Technická špecifikácia sa môže bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť v závislosti na technickom vývoji

BEŽNÉ PROBLÉMY A ICH ODSTRÁNENIE

- **Nedá sa pripojiť k sieti Wi-Fi**

Uistite sa, že sieť vysieľa.

Uistite sa, že sa nachádzate v blízkosti zdroja signálu a na jeho ceste sa nenachádzajú žiadne prekážky.

Uistite sa, že ste zadali správne užívateľské meno a heslo.

- **Zariadenie sa nepatrne zahrieva**

Jedná sa o bežný jav pri práci zariadenia, pri zapnutom displeji a pri nabíjaní batérie.

- **Systém stratil stabilitu**

Inštalácia príliš veľkého počtu aplikácií a aplikácií pochádzajúcich z neznámeho zdroja môže viesť k nestabilite systému. Vykonajte reset zariadenia a odinštalujte niektoré aplikácie.

- **Čierny displej, zariadenie sa nezapína**

Nabite batériu.

Pripojte sieťový zdroj.

Znova spustite zariadenie.

- **V slúchadlách nie je zvuk**

Zvýšte hlasitosť.

Skontrolujte pripojenie slúchadiel.

Skontrolujte, či nie je dierka slúchadiel zanesená špinou.

Skontrolujte, či nie sú súbory MP3 poškodené (nahrajte iné súbory).

Skontrolujte, či počujete zvuk cez iné slúchadlá (je možné, že boli poškodené slúchadlá).

- **Nie je možné prehrávať hudbu**

Naformátujte pamäť, nahrajte znovu nepoškodené súbory.

Stiahol som aplikáciu a teraz správne nefunguje.

Softvér pre Android je vytváraný prevažne pre mobilné telefóny a niektoré aplikácie nepodporujú zariadenia s väčšími obrazovkami. Skúste nainštalovať najnovšiu verziu softvéru alebo nájsť inú zodpovedajúcu aplikáciu. Táto nekompatibilita tiež niekedy nastáva u aplikácií navrhnutých pre staršie verzie systému Android.

- **Batéria vydrží iba xx hodín!**

Prevádzková doba tabletu závisí na mnohých špecifických faktoroch, ako počet spustených aplikácií, atď. WiFi, Bluetooth a ďalšie bezdrôtové komunikačné technológie sú známe veľkou spotrebou energie. Tiež aplikácie náročné na výpočtový výkon procesora ako hry alebo HD video súbory môžu použiť veľkú časť kapacity batérie veľmi rýchlo.

Výdrž batérie môžete zvýšiť napríklad jedným z nasledujúcich krokov:

- Vyberte nízky alebo dynamický jas obrazovky
- Krátke stlačenie tlačidla 'Power' prepne tablet priamo do pohotovostného režimu
- Stiahnite aplikáciu 'App killer' pre vyčistenie pamäte od predtým spustených aplikácií
- Vypnite bezdrôtové zariadenie ak ho práve nepoužívate (WiFi, Bluetooth)
- Odpojte USB zariadenia (tieto tiež spotrebúvajú energiu)
- Vyhnite sa používaniu / nabíjaniu v extrémne teplých / studených prostrediach

- **Môže byť tablet nabíjaný cez USB?**

Áno, ale nabíjanie bude pomerne pomalé kvôli limitovanému prúdu, ktorý môže USB port poskytnúť. Napájací adaptér môže dodať až 2A a bude nabíjať oveľa rýchlejšie.

ZÁRUČNÝ LIST

EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22
014 01 BYTČA
tel.: 041 / 509 16 32

ZÁRUČNÝ LIST

ET-07 KIDS II

.....
DÁTUM PREDAJA

.....
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

5. ZÁRUČNÁ DOBA

Na tento výrobok poskytuje firma EMOS SK s.r.o. záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Doba záruky sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave alebo nemohol byť v dobe trvania záruky používaný, ak charakter poruchy bránil jeho použitiu. Záruka sa vzťahuje iba na poruchy spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu!

6. ZÁRUČNÝ LIST

Bezplatný záručný servis je poskytovaný iba v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) a správne vyplneného záručného listu - musí obsahovať výrobné číslo, dátum predaja a pečiatku predajne (montážnej firmy). Na kópie a nesprávne vyplnené záručné listy nebude braný ohľad.

7. OPRAVY V ZÁRUČNEJ A POZÁRUČNEJ DOBE

Záručný servis je možné uplatňovať u organizácie, kde bol výrobok zakúpený alebo u montážnej firmy, ktorá vykonala inštaláciu. Po uplynutí záručnej doby je možné sa obrátiť priamo na servis firmy EMOS SK s.r.o. Bytča, tel.: 041/509 16 32.

8. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, ak je porucha spôsobená mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie ako je uvedené v jeho technickej špecifikácii a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných mimo servis firmy EMOS SK s.r.o. Záruka nemôže byť tiež uplatnená v prípade, ak vyžaduje spotrebiteľ modifikácie alebo adaptácie k rozšíreniu funkcií výrobku (alebo systému zostaveného z niekoľkých komponentov) oproti výrobcom štandardnému prevedeniu.

ZÁPIS ZÁRUČNÝCH OPRÁV

Dátum oznámenia	Dátum vykonania	č. montáž. listu	Podpis

ZÁZNAM O VYKONANEJ VSTUPNEJ KONTROLE

Dátum:

Kontroloval:

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



ANDROID

Jelly Bean 

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA SYSTEMU OPERACYJNEGO.....	36
SPIS TREŚCI	38
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA	39
ZASADY KORZYSTANIA Z TABLETU	41
GŁÓWNE FUNKCJE	42
PODSTAWOWE STEROWANIE TABLETU	43
EKRAN GŁÓWNY	44
WYSZUKIWANIE W GOOGLE / VOICE SEARCH – LEWY GÓRNY RÓG EKRANU.....	45
INSTALACJA APLIKACJI Z MARKETU GOOGLE PLAY	46
RĘCZNA INSTALACJA APLIKACJI APK I GIER	46
RĘCZNE ODINSTALOWANIE APLIKACJI.....	47
USTAWIENIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ WIFI	48
PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA	48
ODTWARZANIE PLIKÓW VIDEO	49
VIDEOKAMERA	49
ODTWARZANIE PLIKÓW MUZYCZNYCH	50
OBSŁUGIWANE MODEMY BEZPRZEWODOWE 3G	50
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	51
BIEŻĄCE PROBLEMY I ICH USUWANIE	52
KARTA GWARANCYJNA	53

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA



Przed pierwszym uruchomieniem tego urządzenia prosimy uważnie przeczytać poniższe zalecenia bezpieczeństwa. W ten sposób zmniejszy się ryzyko możliwego wypadku, pożaru, odniesienia obrażeń i strat materialnych.



Producent tego urządzenia w żadnym przypadku nie odpowiada za jakiekolwiek pośrednie i bezpośrednie szkody spowodowane zarówno nieprzestrzeganiem ogólnych, jak i podanych w tej instrukcji zaleceń dotyczących korzystania z tego urządzenia.

Zalecenia zamieszczone w dalszej części tekstu zawierają ważne informacje związane z bezpieczeństwem użytkowania i są one zależne od ryzyka, które powoduje ich nieprzestrzeganie, klasyfikowane do trzech kategorii oznaczonych w instrukcji.

- Tablet zawsze musi być suchy – ze względu na korozję oraz możliwość zwarcia. Również baterie i zasilacz należy chronić przed wodą i wilgocią oraz nie obsługiwać go i nie dotykać zasilacza mokrymi rękami.*
- Aby zapobiec uszkodzeniom tablet i jego wyposażenie należy chronić przed wstrząsami.*
- Tabletowi nie należy używać w miejscach, w których może ulec przegrzaniu albo, gdzie jest bardzo zimno.*
- Nigdy nie rozbieramy tabletu, ani jego wyposażenia; rozebranie tabletu powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych na tablet i wyposażenie.*
- Nigdy nie korzystamy z tabletu podczas kierowania samochodem. Przestrzegamy ustaw i przepisów o ruchu drogowym w danym kraju.*
- W zakresie urządzeń medycznych przestrzegamy właściwych zasad i przepisów. Jeżeli jest to konieczne, tablet należy wyłączyć.*
- Aby zapobiec uszkodzeniom urządzeń elektronicznych, prosimy wyłączać tablet w pobliżu elektronicznych urządzeń pomiarowych.*
- Do tabletu nie zbliżamy się z urządzeniami magnetycznymi – promieniowanie elektromagnetyczne może skasować dane zapisane w pamięci, itp.*
- Ściśle przestrzegamy zaleceń zawartych w instrukcji obsługi przy korzystaniu z przewodów USB do połączenia z PC.*
- Ostrzeżenie: Jeżeli baterie zostaną niewłaściwie włożone do urządzenia, to istnieje niebezpieczeństwo wybuchu albo pożaru.*
- Zużyte baterie trzeba zawsze likwidować zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska naturalnego.*
- W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego wyrobu prosimy zwrócić się do sprzedawcy albo do centrum producenta.*
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych zapisanych w pamięci tego wyrobu spowodowaną uszkodzeniem, naprawą albo jakimikolwiek innymi przyczynami.*
- Do czyszczenia wyświetlacza stosujemy wyłącznie delikatną ściereczkę przeznaczoną na przykład do czyszczenia obiektywów optycznych tak, aby nie doszło do podrapania wyświetlacza.*
- Jeżeli przewód do zasilacza zostanie uszkodzony, to jego naprawę należy powierzyć producentowi albo wykwalifikowanemu serwisowi tak, aby zapobiec zagrożeniu wypadkiem albo uszkodzeniem urządzenia*
- Osoby, które nie są zdolne do przeczytania instrukcji, nie mogą korzystać z tego urządzenia bez przeszkolenia ich przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo i sprawuje nad nimi nadzór.*



Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



Emos spol. s r.o. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z wymaganiami podstawowymi i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/EC.

Urządzenie można użytkować bez ograniczeń w krajach UE. Deklaracja zgodności jest częścią instrukcji albo można ją znaleźć na stronach internetowych <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.

ZASADY KORZYSTANIA Z TABLETU

ŁADOWANIE BATERII

Przed pierwszym użyciem tabletu należy naładować jego baterie.

1. Podłączamy tablet do ładowarki sieciowej, a gniazdko ładowarki wsuwamy do gniazdko sieci elektrycznej.
2. Sprawdzamy lampkę sygnalizującą ładowanie. Czerwony kolor oznacza, że urządzenie jest ładowane, zielona – że doładowywanie zostało ukończone.

UWAGA

Czas ładowania wynosi około 4 godziny.

Jeżeli korzystamy z urządzenia w czasie jego doładowywania, to proces ładowania wydłuży się w czasie.

Jeżeli ładowanie chcemy przerwać lub zakończyć, wyłączamy przewód z urządzenia.

Baterię można zastąpić tylko elementem tego samego typu.

Baterii nie wolno narażać na naprężenia mechaniczne, wrzucać do ognia, itp., bo grozi to pożarem albo porażeniem prądem elektrycznym.

FUNKCJA MULTI-TOUCH

Jeszcze nigdy dotąd korzystanie z urządzenia elektronicznego nie było tak proste i naturalne.

Ekran reaguje nawet na lekki dotyk, rozpoznaje dotyk kilkoma palcami na raz, na przykład ściśnięte palce zmniejszają obraz, a rozsuniecie palców zwiększa go. Obraz możemy obrócić za pomocą dwóch palców tak samo, jak kartkę papieru na stole.

Pojemnościowy ekran dotykowy jest też niezastąpiony przy korzystaniu z gier.

STEROWANIE PANELEM DOTYKOWYM

Istnieje kilka sposobów sterowania panelem dotykowym, menu i aplikacjami zainstalowanymi w urządzeniu.

KLIKANIE

Sterowanie panelu dotykowego urządzenia odbywa się za pomocą dotykania palcem odpowiedniego miejsca na ekranie (klikanie, naciskanie).

SZYBKE PRZESUWANIE I PRZENOSZENIE

Wykonuje się przez naciśnięcie i przesuwanie.

PRZECIAGANIE

Wykonuje się przez dotknięcie wybranego miejsca i przesunięcie do innego wybranego położenia.

OBRACANIE


Przy obracaniu urządzenia odbywa się równocześnie automatyczna zmiana sposobu wyświetlania obrazu, co jest szczególnie wygodne przy przeglądaniu fotografii, plików filmowych i tekstów.

PORUSZANIE SIĘ PO EKRANIE GŁÓWNYM

Powierzchnia ekranu głównego jest większa od powierzchni wyświetlacza tak, aby można na niej było umieścić większą ilość odsyłaczy do stron, programów i miniaplikacji. Przełączanie pomiędzy poszczególnymi stronami ekranu głównego jest możliwe z wykorzystaniem funkcji przeciągania w lewo albo w prawo.

GŁÓWNE FUNKCJE

WIDOK TABLETU I ELEMENTÓW STERUJACYCH:

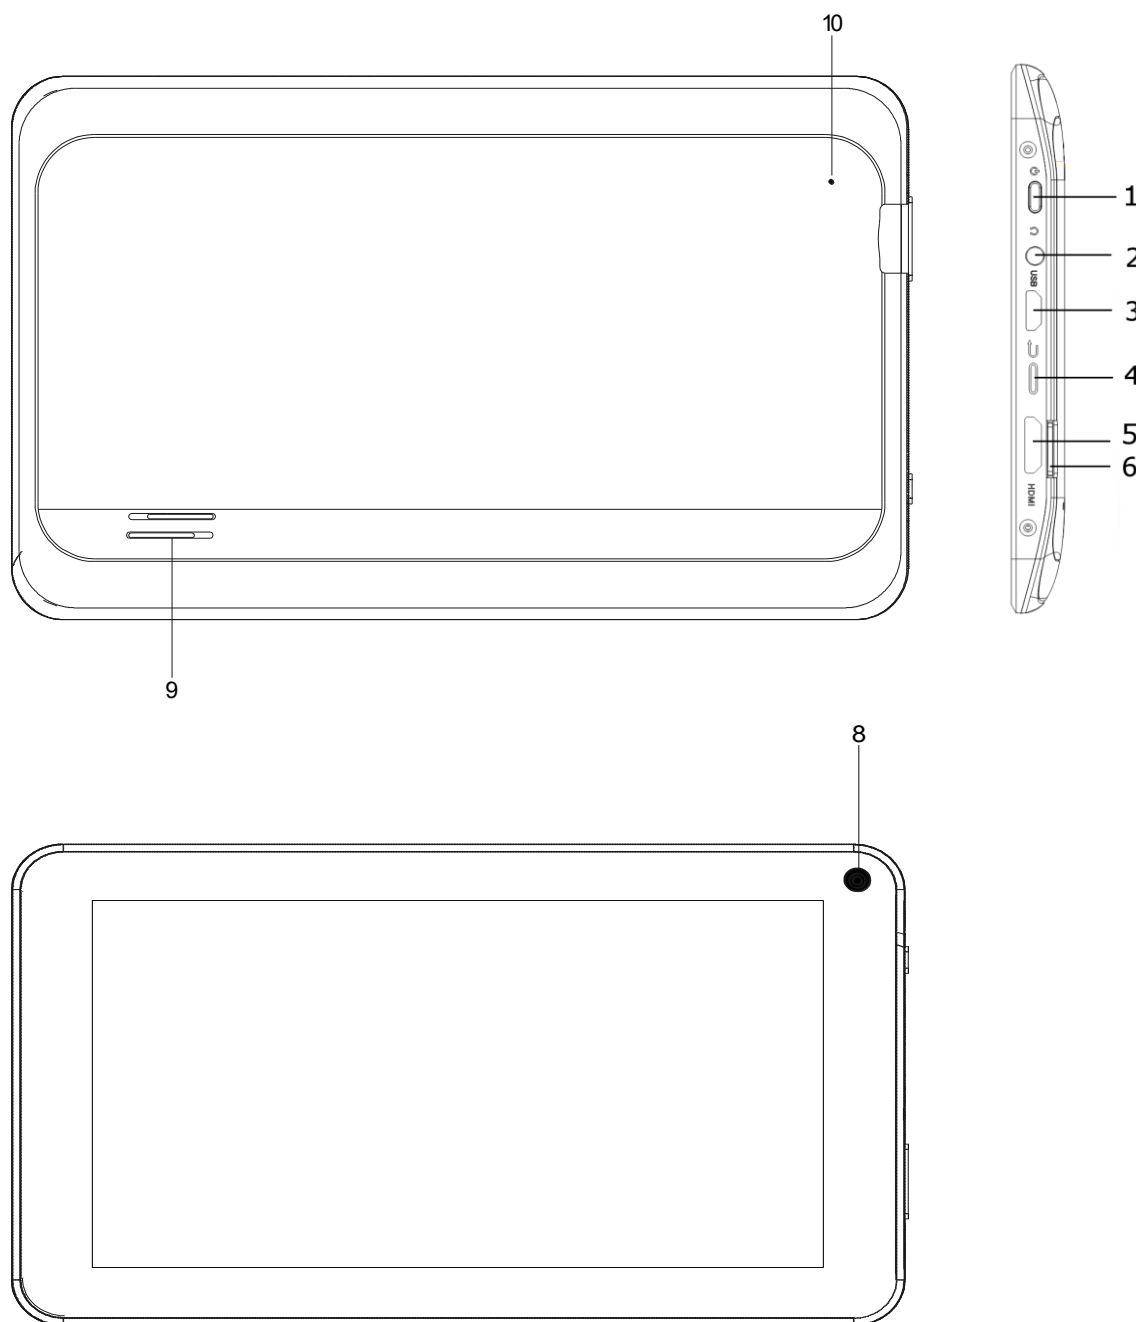

1. Przycisk POWER do włączania/wyłączania tabletu
2. Wyjście Audio na słuchawki
3. USB
4. 5V/ 2A
5. HDMI
6. Gniazdo do karty pamięci TF/ microSD card
- 7.
8. Kamera video 0,3 MPx
9. Głośnik 1.5Wx1
10. Reset/Mic


PODSTAWOWE STEROWANIE TABLETEM

17. WŁĄCZANIE

Tablet włączamy dłuższym naciśnięciem przycisku „POWER”

18. WYŁĄCZANIE

W czasie korzystania z tabletu naciskamy dłużej przycisk „POWER”, wyświetli się menu wyłączania tabletu. Wyłączenie tabletu potwierdzamy naciśnięciem na przycisk „OK”.

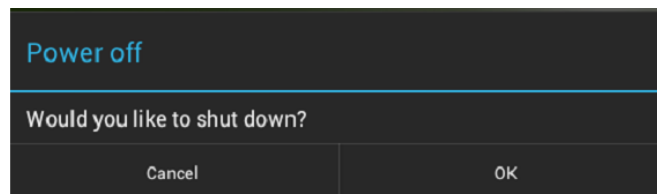

19. RESET SYSTEMU

W czasie korzystania z urządzenia może dojść do nieoczekiwanego błędu systemu operacyjnego Android i tablet może przestać reagować. W takim przypadku za pomocą cienkiego przedmiotu naciskamy na przycisk reset w tylnej części tabletu. Odbiornik restartuje się i włącza ponownie

20. SYSTEM OSZCZĘDZANIA ENERGII

Aby wprowadzić tablet do trybu gotowości naciskamy krótko przycisk „POWER”. Aby ponownie włączyć tablet naciskamy przycisk „POWER”. Wyświetla się ekran początkowy. Przechodzimy palcem na ikonę programu, który chcemy uruchomić.

21. POWRÓT DO EKRANU GŁÓWNEGO

Z dowolnego ekranu można szybko przejść do ekranu głównego klikając na ikonę "

22. POWRÓT DO POPRZEDNIEGO MENU

Naciśnięciem na ikonę " w lewym dolnym rogu powodujemy powrót do poprzedniego menu.

23. USTAWIENIA

Naciśnięciem na ikonę " w prawym górnym rogu wyświetlamy menu „Ustawienia” i listę zainstalowanych aplikacji.

24. ŁADOWANIE

Wtyczkę od źródła zasilania wsuwamy do gniazdka DC-in na bocznej ścianie tabletu. Adapter zasilający włączamy do gniazdka sieciowego 230V. Podczas ładowania baterie mogą się rozgrzewać. To jest normalne zjawisko, które nie ma wpływu na żywotność baterii, ani na bezpieczeństwo korzystania z tabletu. Po pełnym naładowaniu baterii (ikona baterii w prawym dolnym rogu przestanie się poruszać) wyłączamy wtyczkę z tabletu, a potem wyłączamy adapter zasilający z gniazdka sieciowego.

[Uwaga]

- Jeżeli tablet nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, to należy go całkowicie naładować co najmniej raz w miesiącu i następnie wyłączyć.
- Prosimy ograniczyć korzystanie z tabletu podczas ładowania.
- Przed pierwszym użyciem tabletu należy całkowicie naładować baterie.
- Próba wykorzystania niezatwierdzonego typu adaptera zasilającego może spowodować uszkodzenie tabletu, pożar i obrażenia ciała.
- Wszystkie urządzenia spowodowane użyciem niewłaściwego źródła zasilania nie podlegają gwarancji.

EKRAN GŁÓWNY

14. OTWIERANIE EKRANU

15. OPIS PULPITU

Po włączeniu tabletu pojawi się ekran główny pulpitu tabletu. Na tym pulpicie można umieścić ikony oznaczające poszczególne programy albo gry.



16. USTAWIANIE TŁA PULPITU

Jako tapetę można ustawić dowolny obraz albo fotografię. Można również wybrać z zainstalowanych wcześniej “żywych” tapet. Ustawienie tapety wykonuje się przez dotknięcie i przytrzymanie palcem na wolnym miejscu na pulpicie.

Z wyświetlanego menu wybieramy pożądaną tapetę i potwierdzamy ją naciśnięciem na przycisk “Ustaw tapetę”.

4. WYŚWIELANIE WSZYSTKICH APLIKACJI

Naciśnięciem ikony w prawym górnym rogu ekranu  otwieramy listę aplikacji. Jest ona podzielona na dwie zakładki ‘APLIKACJE’ i ‘WIDGETY’. Zakładka ‘APLIKACJE’ przedstawia wszystkie aplikacje dostępne na tablecie. Zakładka ‘WIDGETY’ zawiera opcjonalne widgety, które mogą być umieszczone na pulpicie. W celu umieszczenia widgetu albo aplikacji na pulpicie zatrzymujemy palec na ikonie wybranej aplikacji na liście aplikacji, aż nie zniknie lista aplikacji i nie pojawi się pulpit. Palcem przeciągamy ikonę na miejsce, w którym chcemy ją umieścić i puszczone ją. Przy użyciu aplikacji albo innych części systemu zobaczymy ikonę ‘Więcej opcji’. Naciśnięcie tej ikony otwiera podporządkowane menu z większą liczbą możliwości. Funkcje takie, jak ustawienia zaawansowane, przełączanie na inne konto albo przywrócenie wyświetlanych informacji są w większości ‘ukryte’ pod tą ikoną.

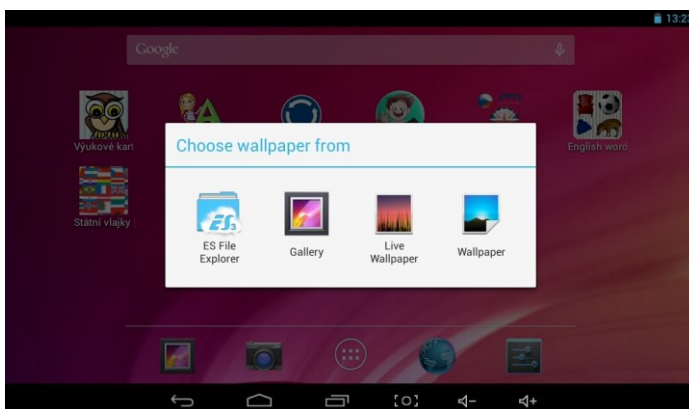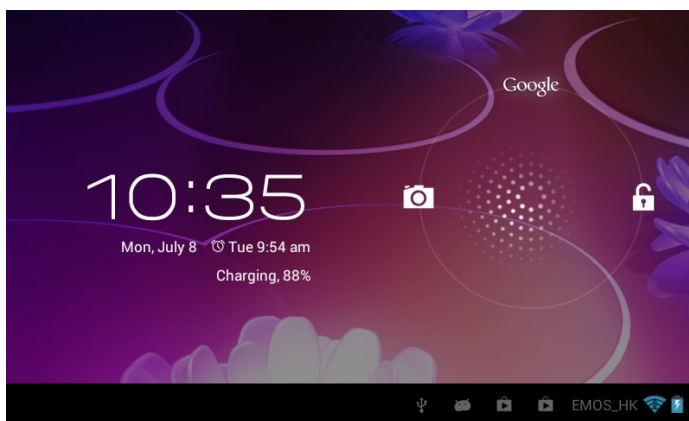


17. WIERSZ STANU

W prawo na dole na ekranie znajduje się “Wiersz stanu”, który zawiera informacje dotyczące stanów systemu, jak na przykład Czas, podłączenie karty SD, urządzenia USB, pobieranie aplikacji z Google market, itp.

18. OTWIERANIE PANELU OSTRZEŻEŃ

Kiedy w panelu ostrzeżeń pojawi się nowa ikona, przytrzymujemy pasek z ikonami ostrzeżeń a następnie przesuwamy palec albo pisak stylus w dół, aby rozpakować pasek ostrzeżeń.

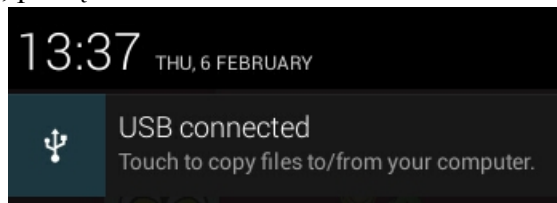

19. PRZESUWANIE IKON NA PULPICIE

Wszystkie ikony na pulpicie głównym i innych pulpitych możemy dowolnie przesuwać i kasować. Dla umieszczenia widgetu albo symbolu aplikacji na pulpicie, przytrzymujemy palec na ikonie wybranej aplikacji na liście aplikacji, aż nie zniknie lista aplikacji i nie pojawi się pulpit. Przeciągamy ikonę palcem na miejsce, w którym chcemy ją umieścić i puszczamy ją.

20. USUWANIE IKON Z PULPITU ROBOCZEGO


Ikony przesuujemy albo kasujemy przytrzymując ikonę na pulpicie, aż nie pojawi się kratka. Przesuwamy ikonę na nowe miejsce albo przeciągamy ją na panel ‘Usuń’ na brzegu ekranu. Puszczaniem ikony potwierdzamy wybraną czynności.

WYSZUKIWANIE W GOOGLE / VOICE SEARCH – LEWY GÓRNY RÓG EKRANU

Naciśnięciem ‘Wyszukiwanie w Google’ / przycisku mikrofonu można szybko wyszukać albo




powiedzieć kluczowe słowa, których chcecie szukać. Aplikacja wyszukiwania ustali sama, czy chodzi o zainstalowaną aplikację, czy wyszukiwanie w Internecie. W drugim przypadku zostanie automatycznie otwarta przeglądarka internetowa i zostaną przedstawione wyniki wyszukiwania za pomocą wyszukiwarki Google. Obie funkcje wyszukiwania potrzebują do pracy dostępu do Internetu (za pomocą WiFi).

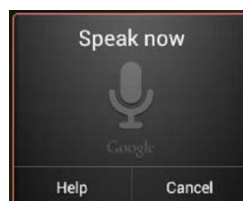

INSTALACJA APLIKACJI Z MARKETU GOOGLE PLAY


Najlepszym sposobem wykorzystania Państwa tabletu Android jest jego połączenie z kontem Google. W menu „Ustawienia” wybieramy opcję „Konta i synchronizacja”. Bez dodanych kont prawa strona menu pozostanie pusta. Wybieramy opcję „Dodaj konto” w prawym górnym rogu. Aby dodać konto Google / Gmail wybieramy w menu ‘Google’ i kontynuujemy zgodnie z instrukcją na ekranie. Po wprowadzeniu Państwa nazwy użytkownika i hasła będzie można automatycznie rezerwować Państwa aplikacje, ustawienia (na przykład zakładki i hasła WiFi oraz inne dane).

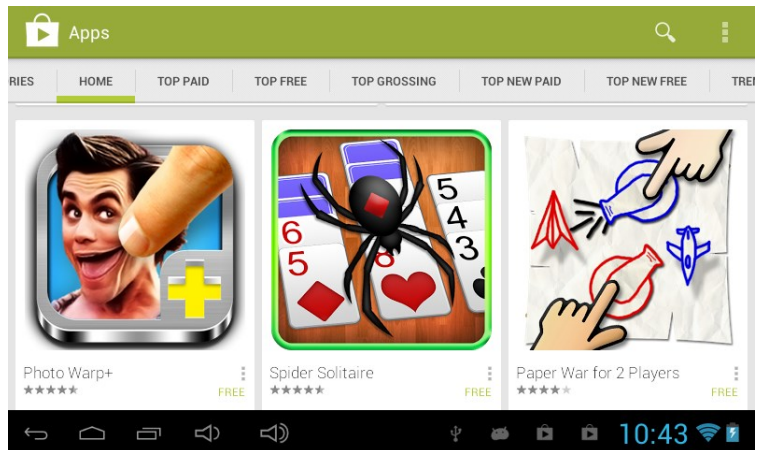

DODANIE KONTA E-MAILOWEGO

Można również dodać konta POP3, IMAP albo Exchange email wybierając opcję „Email”. Opcja „Firmowe” pokaże ustawienia „Microsoft Exchange”.


Państwa administrator systemowy albo sieciowy pozwoli Państwu uzyskać informacje o serwerze i Państwa dane do logowania. Aby zakończyć ustawienia kontynuujemy zgodnie z zaleceniami przedstawionymi na ekranie. Po poprawnym uruchomieniu kont można włączyć automatyczną synchronizację za pomocą wyłącznika obok przycisku „Dodaj konto”.

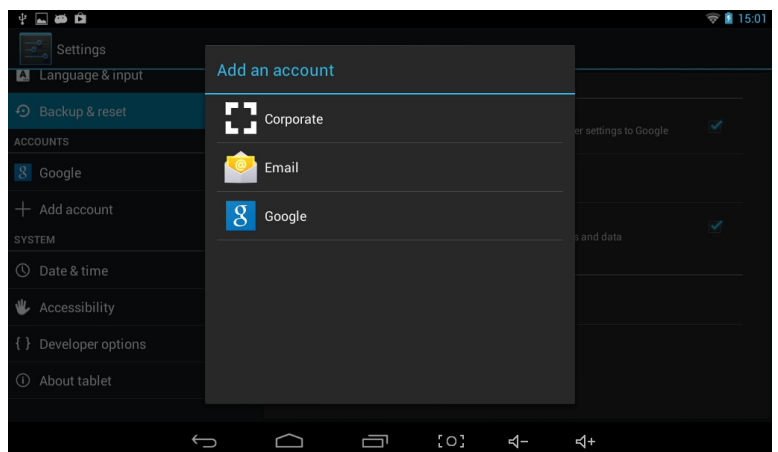

RĘCZNA INSTALACJA APLIKACJI APK I GIER

Wspólnie z możliwością instalacji aplikacji i gier za pomocą Google play market można wykorzystać również ręczne instalacje.


1. Kopiujemy plik z aplikacją .apk do tabletu, albo na kartę pamięci.
2. Naciskamy na ikonę “File manager” i w włączanym programie wybieramy plik z aplikacją, którą chcemy zainstalować.
3. W wyświetlonym oknie potwierdzamy instalację naciskając na przycisk “Install”.

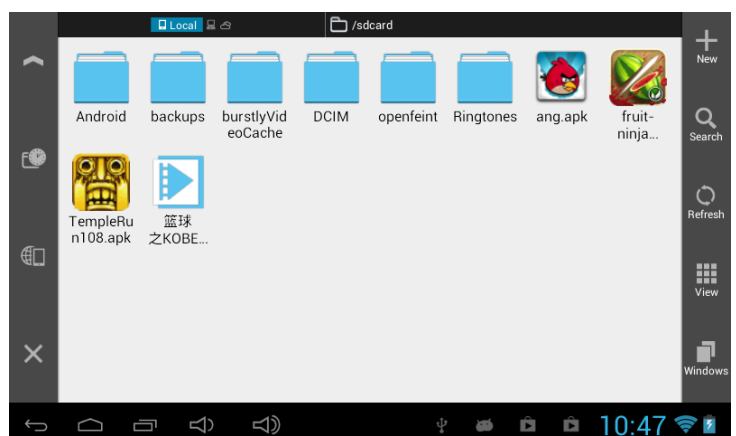

RĘCZNE ODINSTALOWANIE APLIKACJI

Wszystkie zainstalowane aplikacje, albo gry mogą być odinstalowane z tabletu. Odinstalowaniem nieużywanych aplikacji zwalnimy w tablecie miejsce do instalacji.


Pozycja „Aplikacje” w menu „Ustawienia” wyświetli listę zainstalowanych aplikacji. Są tutaj dostępne 4 zakładki, na podstawie których można filtrować listę. Wybierając aplikację wyświetlamy szczegóły aplikacji. W szczegółowych informacjach są takie opcje, jak „Wymuszenie zakończenia”, „Odinstaluj”, „Skasuj dane” i „Przesuń na kartę SD”. Przesunięcie aplikacji na kartę SD może oszczędzić miejsce w wewnętrznej pamięci tabletu. Opcje „Skasuj pamięć podręczną” i „Skasuj ustawienia początkowe” mogą być wykorzystane, jeżeli mają Państwo problemy z konkretną aplikacją.

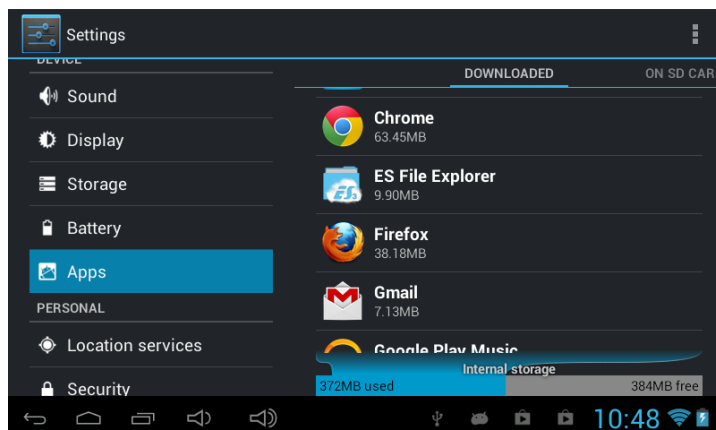

Skasowanie pamięci podręcznej i ustawień (które mogą być błędne) może rozwiązać problemy z daną aplikacją. Takie skasowanie usunie też wszystkie zapisane dane do logowania, jeżeli więc na przykład skasujemy pamięć podręczną dla niektórych aplikacji społecznościowych, to ponownie trzeba będzie wprowadzić dane do logowania. Aplikacje mogą też być odinstalowane z listy aplikacji albo ze sklepu z aplikacjami.


USTAWIENIA JĘZYKA SYSTEMU

Otwieramy listę aplikacji naciśnięciem ikony w prawym górnym rogu. Wybieramy opcję „Ustawienia”, aby otworzyć menu ustawień systemu Android. Po wybraniu opcji „Język i klawiatura” zostanie wyświetlona lista z prawej strony menu. Wybierając opcję „Język” otwieramy listę dostępnych języków. Na tym panelu są również ustawienia klawiatury, które można zmienić albo włączyć/wyłączyć.

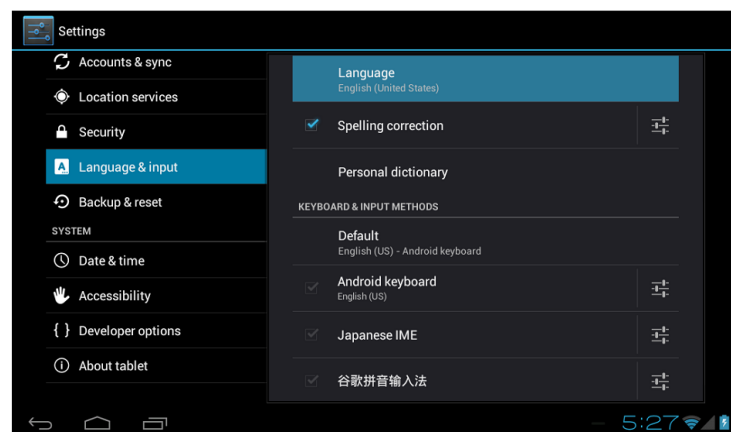

USTAWIENIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ WIFI



Naciskamy  ikonę w prawym górnym rogu ekranu, aby otworzyć listę aplikacji, wybieramy opcję „Ustawienia”. Przy wybraniu opcji „Wi-Fi” pojawiają się dalsze opcje w prawej połowie ekranu. Za pomocą wyłącznika można szybko włączyć/wyłączyć Wi-Fi. W wyświetlanym panelu „Wi-Fi” dobrze widać wcześniej wykorzystywane sieci Wi-Fi i sieci Wi-Fi, które wykrył tablet. Aby znaleźć kolejne dostępne sieci naciskamy przycisk „WYSZUKIWANIE” umieszczony w prawym górnym rogu ekranu. Opcja „DODAJ SIEĆ” pozwala Państwu dodać ręcznie sieć po wprowadzeniu nazwy sieci SSID i sposobu jej zabezpieczenia. Jeżeli włączamy się do sieci wykrytej automatycznie albo dodanej ręcznie, to możemy być poproszeni o wprowadzenie hasła do tej sieci. Po dane dostępne trzeba się skontaktować z administratorem danej sieci.

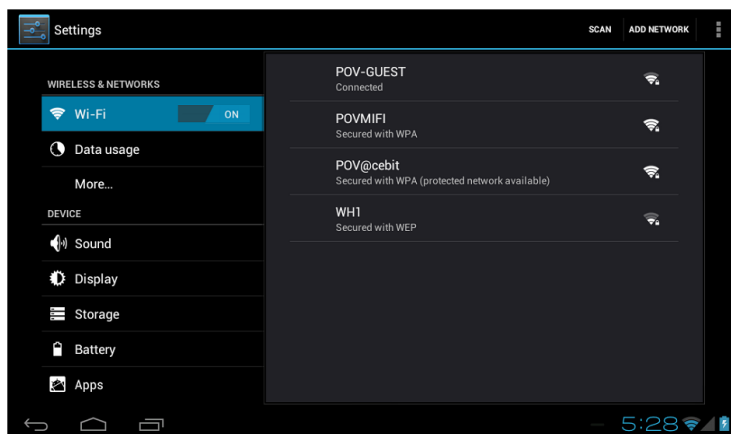

Zaawansowane ustawienia sieciowe wyświetlamy przez naciśnięcie ikony  .



PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA

Do podłączenia tabletu do Państwa PC za pomocą przewodu USB i uzyskania dostępu do wewnętrznej pamięci albo do karty microSD nie potrzeba żadnych sterowników. Musimy jednak potwierdzić podłączenie za pomocą USB przez następujące kroki: klikamy w rejonie zgłoszenia w dolnej części ekranu. Teraz wybieramy opcję ‘Kopiowanie pliku z/na Państwa PC’. Jeżeli Państwa komputer żąda zainstalowania sterowników, to jest możliwe, że w Państwa tablecie jest włączona opcja debugowania USB. Zmianę tego ustawienia wykonujemy w menu ‘Ustawienia’ i wybieramy opcję ‘Opcje programisty’. Natomiast z prawej strony wyłączamy opcję ‘Debugowanie USB’.

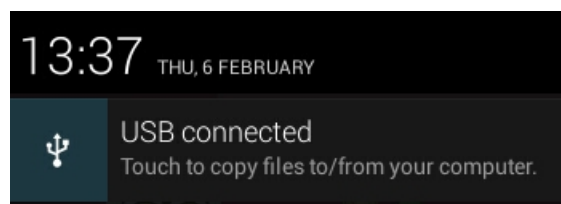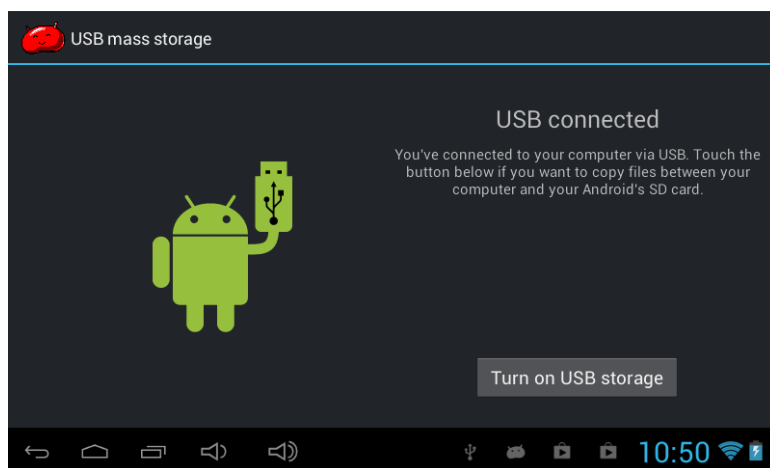

ODTWARZANIE PLIKÓW VIDEO

1. Aby włączyć odtwarzacz video naciskamy na ikonę "Super –HD/Galerie".
2. Naciskamy na ikonę "Video", aby wyświetlić wszystkie pliki video zapisane w tablecie.

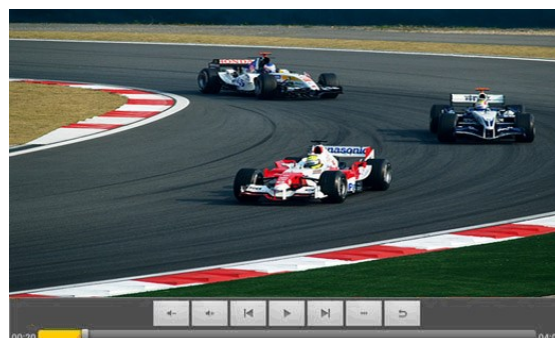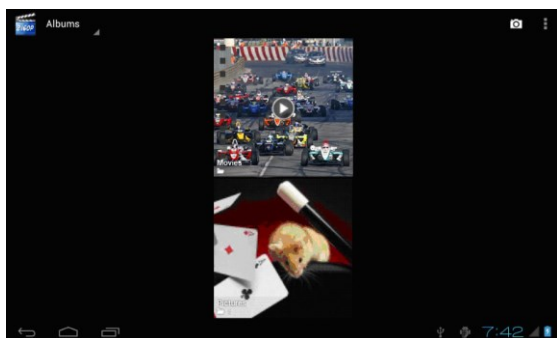


VIDEOKAMERA

W tablecie ET-7 jest wbudowana videokamera, którą można wykorzystać do sporządzenia fotografii albo do rozmów konferencyjnych za pomocą na przykład programu Skype.

Aby włączyć videokamerę naciskamy na

ikonę "Aparat fotograficzny", "" w prawym dolnym rogu jest symbol przełączenia videokamery do trybu „Aparat fotograficzny“. Dla potwierdzenia fotografii

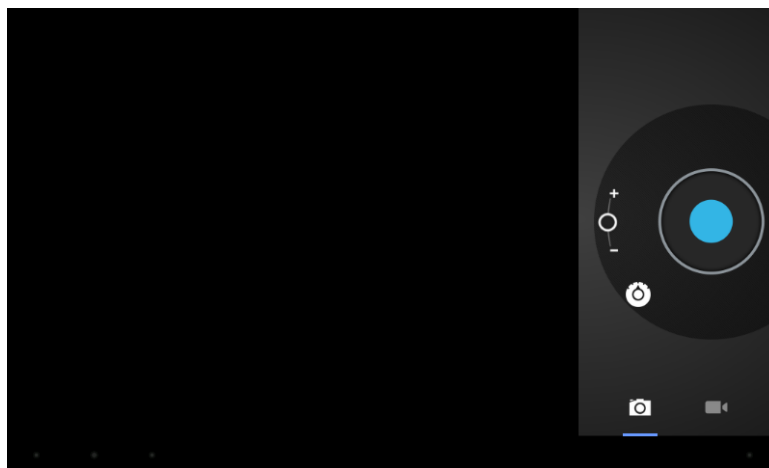

naciskamy na przycisk "". "" w prawym dolnym rogu jest symbol przełączenia videokamery do

trybu „videokamera“. Aby rozpocząć zapis video naciskamy na ikonę "", aby zatrzymać nagrywanie,


naciskamy na ikonę "". Do ustawiania naciskamy na ikonę "".

ODTWARZANIE PLIKÓW MUZYCZNYCH

Aby uruchomić odtwarzacz muzyki klikamy na ikonę “Muzyka”

Sterowanie odtwarzaczem:

- Pliki: naciskamy na wymagany plik, żeby włączyć odtwarzanie.
- Wykonawcy: wyświetlamy listę utworów wybranego wykonawcy
- Album: wyświetlamy listę utworów dla wybranego Albumu
- Utwory: wyświetlamy wszystkie dostępne utwory muzyczne
- Listy ścieżek: wyświetlamy zapisane listy utworów
- Trwa odtwarzania: wyświetlamy aktualnie odtwarzane utwory
- Naciskamy , aby wrócić do głównego ekranu albo , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

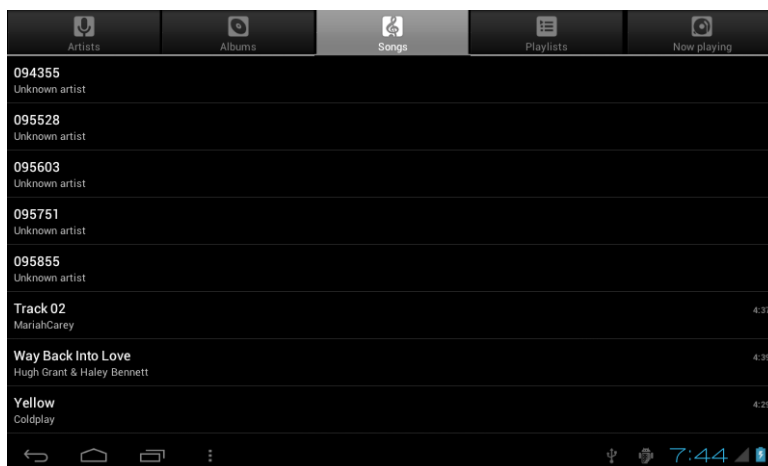

OBŚŁUGIWANE MODEMY BEZPRZEWODOWE 3G

Do tabletu można podłączyć za pomocą gniazda USB modem bezprzewodowy 3G umożliwiający do podłączenie do Internetu w miejscach bez pokrycia siecią bezprzewodową WIFI. Do podłączenia do Internetu za pomocą sieci 3G konieczna jest karta SIM mobilnego operatora z taryfą danych.

Z tabletem ET-7 były sprawdzone poniższe modemy 3G.

HuaWei E230, HuaWei E176G, HuaWei E160E, HuaWei E182G, HuaWei E1782, HuaWei E1750, ZTE MF633BP-1, ZTE MF633, ZTE MF637U, HuaWei UMG1691

CDMA 2000/EVDO: HuaWei E150, HuaWei EC1261, HuaWei EC122, HuaWei EC156, HuaWei EC1270, ZTE AC580, ZTE AC2736, ZTE AC2746.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPU	Action ATM7021A Dual Core ARM Cortex A9 CPU@1.3GHz
GPU	Mali-400, with 3D accelerator ,Comply with OpenGL ES 2.0/1.1
Operation system	Google ANDROID 4.2.2
RAM	1GB DDR3
ROM	8GB NAND Flash
Display Size	7 inch TFT-LCD Panel,16:9
Resolution	1024x600 Pixels
Touch Panel	capacitive ,Multi point
G-SENSOR	yes
Camera	Front 0.3MP
Battery type	2000 mAh Rechargeable polymer battery
Speaker	built in 1.5Wx1
MIC	yes
WIFI	802.11b/g/n (high sensitivity)
I/O ports	1x HDMI 1x Earphone 1x Micro SD card slot 1x Micro USB2.0
Video	HD H.264 2160p video decoding Multi-format FHD video decoding, including Mpeg1/2, Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263, H.264, VP6/8, AVS jizun, Jpeg/Mjpeg, etc. BD Directory, BD ISO and BD m2ts video decoding H.264 High Profile 1080p@30fps or 720p@60fps encoding 3840x1080@30fps, 3D decoding, BD/SBS/TAB/FP supported Comply with RTSP, HTTP,HLS,RTMP,MMS streaming media protocols
Support Video Format	AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG etc
Music	MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV
PIC	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
E-Book	TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS
Accessories	Instruction Manual , Adaptor(AC 110-240V ,DC 5V/2A), Micro USB cable, OTG cable
Product size	11.5 x 118 x 192.5 mm
Colour	Black Color

- Specyfikacja techniczna może być zmieniona bez wcześniejszego uprzedzenia w zależności od postępu technicznego.

BIEŻĄCE PROBLEMY I ICH USUWANIE

- **Nie można się podłączyć do sieci Wi-Fi**

Sprawdzamy, czy sieć nadaje.

Sprawdzamy, czy znajdujemy się w pobliżu źródła sygnału i czy na jego drodze nie znajdują się żadne przeszkody.

Sprawdzamy, czy została wprowadzona poprawna nazwa użytkownika i hasło.

- **Urządzenie nieznacznie się rozgrzewa**

Chodzi o zwykłe zjawisko przy pracy urządzenia, przy włączonym wyświetlaczu i przy ładowaniu baterii.

- **System utracił stabilność**

Instalacja zbyt dużej liczby aplikacji i aplikacji pochodzących z nieznanego źródła może doprowadzić do niestabilności systemu. Należy wykonać reset urządzenia i odinstalować niektóre aplikacje.

- **Czarny wyświetlacz, urządzenie się nie włącza**

Naładować baterię.

Podłączyć zasilacz sieciowy.

Ponownie uruchomić urządzenie.

- **W słuchawkach nie ma dźwięku**

Zwiększyć głośność.

Sprawdzić podłączenie słuchawek.

Sprawdzić, czy gniazdka do słuchawek nie są brudne.

Sprawdzić, czy pliki MP3 nie są uszkodzone (wgrać inne pliki).

Sprawdzić, czy z innych słuchawek słychać dźwięk (możliwe, że słuchawki są uszkodzone).

- **Nie można odtwarzać muzyki**

Sformatować pamięć i nagrać sprawdzone pliki

Pobrałem aplikację i teraz nie działa poprawnie.

Software do Androida jest przygotowywane przeważnie dla telefonów komórkowych i niektóre aplikacje nie obsługują urządzenia z większymi ekranami. Spróbować zainstalować nową wersję oprogramowania albo znaleźć odpowiednią aplikację. Taka niekompatybilność powstaje niekiedy u aplikacji zaprojektowanych dla starszych wersji systemu Android.

- **Baterie wytrzymują tylko xx godzin!**

Czas pracy tabletu zależy od wielu różnych czynników, jak liczba uruchomionych aplikacji, itp. WiFi, Bluetooth i inne bezprzewodowe technologie komunikacyjne znane z dużego zużycia energii. Takie aplikacje, które wymagają dużej wydajności procesora, jak gry albo pliki video HD mogą bardzo szybko zużyć znaczną część pojemności baterii.

Czas pracy baterii można zwiększyć na przykład w jeden z następujących sposobów:

- Wybieramy niską albo dynamiczną jasność ekranu
- Krótkim naciśnięciem przycisku 'Power' przełączamy tablet do trybu energooszczędnego
- Pobieramy aplikację 'App killer' do oczyszczenia pamięci z wcześniej uruchomionych aplikacji
- Wyłączamy urządzenie bezprzewodowe, jeżeli nie jest aktualnie używane (WiFi, Bluetooth)
- Odłączamy USB; urządzenia USB (tylko wtedy zużywają energię)
- Unikamy korzystania/ładowania w ekstremalnie gorących/zimnych warunkach.

- **Czy tablet może być ładowany przez USB?**

Tak, ale ładowanie będzie stosunkowo powolne ze względu na ograniczenie prądu, który można pobierać z portu USB. Adapter zasilający może dostarczyć do 2A i ładowanie będzie o wiele szybsze.

KARTA GWARANCYJNA

EMOS spol. s r.o.
Šířava 295/17
750 00 PŘEROV
tel.: 581 261 111

KARTA GWARANCYJNA

ET-07 KIDS II

.....
DATA SPRZEDAŽY

.....
PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. OKRES GWARANCJI

Na ten wyrób firma EMOS spol. s r. o. Udziela gwarancji w czasie 24 miesięcy od daty zakupu wyrobu przez użytkownika. Czas gwarancji przedłuża się o okres, w którym wyrób był w naprawie gwarancyjnej i/albo nie mógł być użytkowany w czasie trwania gwarancji, o ile charakter usterki uniemożliwiał jego wykorzystywanie. Gwarancja dotyczy wyłącznie usterek spowodowanych błędami w produkcji albo wadą materiału!

2. KARTA GWARANCYJNA

Bezpłatny serwis gwarancyjny jest świadczony tylko w przypadku przedstawienia dokumentu o zakupieniu wyrobu (paragonu) i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej – musi ona zawierać numer fabryczny, datę sprzedaży i pieczętkę sprzedawcy (firmy montującej). Kopie i błędnie wypełnione karty gwarancyjne nie będą brane pod uwagę.

3. NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE

Serwis gwarancyjny można zgłosić w firmie, w której wyrób został zakupiony albo w firmie montującej, która wykonała instalację. Po upływie okresu gwarancji można zwrócić się bezpośrednio do serwisu firmy EMOS spol. s r. o. Přerov, tel. 581 261 273.

4. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

Gwarancja przestaje obowiązywać, jeżeli usterka jest spowodowana uszkodzeniem mechanicznym (łącznie z uszkodzeniem podczas transportu), niewłaściwym użytkowaniem, nieostrożnością, nieodwracalnym wydarzeniem (klęską żywiołową), jeżeli wyrób został podłączony do innego napięcia zasilającego niż podano w jego specyfikacji technicznej oraz w przypadku dokonania zmian albo napraw poza serwisem firmy EMOS spol. s r. o. Uprawnienia gwarancyjne nie mogą być również wykorzystywane w przypadku, gdy użytkownik chce dokonać modyfikacji albo adaptacji prowadzącej do rozszerzenia funkcji wyrobu (albo systemu składającego się z różnych komponentów) w stosunku do wykonania standardowego ustalonego przez producenta.

ZAPISY Z NAPRAW GWARANCYJNYCH

Data zgłoszenia	data wykonania	nr Karty montażowej	podpis

ZAPISY Z WYKONANEJ KONTROLI WYJŚCIOWEJ

Data:

kontrolował:

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



ANDROID

Jelly Bean



TARTALOM

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV AZ OPERÁCIÓS RENDSZERHEZ	54
TARTALOM.....	56
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	57
A TÁBLAGÉP HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI	59
FŐ FUNKCIÓK	60
ALAPMŰVELETEK A TÁBLAGÉPPEL.....	61
FŐKÉPERNYŐ	62
GOOGLE-KERESÉS / VOICE SEARCH – A KÉPERNYŐ BAL FELSŐ SARKA.....	63
ALKALMAZÁSOK TELEPÍTÉSE A GOOGLE PLAY MARKETRŐL.....	64
APK ALKALMAZÁSOK ÉS JÁTÉKOK KÉZI TELEPÍTÉSE	65
ALKALMAZÁSOK KÉZI ELTÁVOLÍTÁSA	65
VEZETÉK NÉLKÜLI WiFi-HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA	66
CSATLAKOZTATÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ.....	66
VIDEOFÁJLOK LEJÁTSZÁSA:.....	67
VIDEOKAMERA	67
ZENEI ÁLLOMÁNYOK LEJÁTSZÁSA	67
TÁMOGATOTT 3G VEZETÉK NÉLKÜLI MODEMEK	68
MŰSZAKI ADATOK	69
A LEGGYAKORIBB PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSUK	70
GARANCIALEVÉL	71

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen tanulmányozza át az alábbi biztonsági utasításokat. Ezzel csökkentheti az esetleges áramütés, tűz, sérülés vagy anyagi kár kockázatát.




A készülék gyártója semmiképpen nem felelős bármely olyan közvetlen és közvetett kárért, amely akár az általában érvényes, akár a jelen kézikönyvben leírt előírások figyelmen kívül hagyásából ered.

Az alábbiakban ismertetett utasítások fontos, a készülék biztonságos használatával összefüggő információkat tartalmaznak, a be nem tartásuk által okozott kockázatokat három csoportba osztottuk

- Mindig tartsa a táblagépet szárazon, hogy megóvja a rozsdától és az esetleges rövidzárlattól. Az akkumulátort és a töltőadaptert is óvja a víztől és nedvességtől, ne használja a táblagépet és ne érjen a töltőhöz nedves kézzel.*
- A meghibásodás elkerülése érdekében óvja a táblagépet és tartozékait a rázkódástól.*
- Ne használja a táblagépet olyan helyen, ahol túlmelegedhet, vagy túlzott hidegnek van kitéve.*
- Soha ne szedje szét se a táblagépet, se a tartozékait, ezzel elveszítené a jótállást mind a táblagépre, mind a tartozékaira.*
- Soha ne használja a táblagépet vezetés közben. Tartsa be az adott ország járművekre vonatkozó törvényeit és előírásait.*
- Az egészségügyi berendezések környékén tartsa be a megfelelő szabályokat és előírásokat. Amennyiben szükséges, kapcsolja ki a táblagépet.*
- Hogy elkerülje az elektronikus készülék meghibásodását, kérem, kapcsolja ki elektronikus mérőberendezések közelében.*
- Ne közelítsen a táblagéphez mágneses készülékekkel - az elektromágneses sugárzás kitörölheti a memóriában tárolt adatokat és hasonlókat.*
- Szigorúan tartsa be a felhasználói tájékoztatóban megadott előírásokat az USB kábel PC-hez való csatlakoztatásánál.*
- Figyelmeztetés: Amennyiben az akkumulátort helytelenül teszi be a készülékbe, robbanást vagy tüzet okozhat.*
- A hibás akkumulátort mindig a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően semmisítse meg.*
- Ezzel a termékkel kapcsolatos bármiféle kérdéssel forduljon a forgalmazóhoz vagy a gyártó ügyfélszolgálatához.*
- A gyártó nem felelős a termék memóriájában tárolt adatok meghibásodás, javítás miatt vagy egyéb okból kifolyólag történő elvesztéséért.*
- A kijelző tisztításához használjon pl. optikai objektívok tisztítására alkalmas finom törlerongyot, nehogy a kijelző megkarcolódjon.*
- Amennyiben a töltőkábel meghibásodik, a gyártónál vagy szakszervizben javíttassa, hogy elkerülje a balesetveszélyt vagy a készülék meghibásodását.*
- Olyan személy, aki nem képes elolvasni a tájékoztatót, egy a biztonságért és felügyeletért felelős személytől kapott oktatás nélkül nem használhatja ezt a készüléket.*



Az áthúzott szemétkosár szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unió területén a terméket élettartama lejártá után egy speciális gyűjtőhelyen kell leadni. Ezeket a termékeket tilos kidobni a vegyes háztartási hulladék közé.

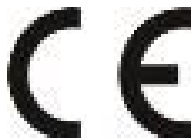

Az Emos Kft. kijelenti, hogy a ET-07 megfelel a 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A berendezés az EU-ban szabadon üzemeltethető. A megfelelőségi nyilatkozat az útmutató részét képezi, vagy megtalálható a <http://shop.emos.cz/download-centrum/> weboldalon.

A TÁBLAGÉP HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A táblagép első használatát megelőzően fel kell tölteni az akkumulátorát.

1. Csatlakoztassa a táblagépet a hálózati töltőhöz, a töltő csatlakozódugóját dugja a konnektorba.
2. Ellenőrizze a töltő kontroll lámpákat. A piros azt jelenti, hogy a készülék tölt, a zöld azt, hogy a töltés befejeződött.

FIGYELEM

A töltési idő kb. 4 óra.

Amennyiben a készüléket töltés közben használja, a töltési folyamat elhúzódhat.

Ha a töltést be akarja fejezni vagy meg akarja szakítani, húzza ki a kábelt a készülékből.

Az akkumulátort csak azonos típusúval szabad pótolni.

Az akkumulátort ne tegye ki mechanikus nyomásnak, ne dobja tűzbe stb. – tűz vagy áramütés veszélye fenyeget.

MULTI-TOUCH FUNKCIÓ

Eddig soha nem volt egy elektronikus készülék használata ennyire egyszerű és természetes.

A képernyő a finom érintésre is reagál, felismeri, ha egyszerre több ujjal érnek hozzá, például az ujjak összeecsippentése kicsinyíti a képet, míg széthúzásuk nagyítja. A képet két ujjunk segítségével elfordíthatjuk, mint egy papírlapot az asztalon.

A kapacitív érintőképernyő játékok kezelése során is pótolhatatlan.

AZ ÉRINTŐPANEL KEZELÉSE

Az érintőpanel, a menük és a készülékre feltelepített alkalmazások kezelése több módon lehetséges.

KATTINTÁS

A készülék érintőpaneljének kezelése úgy történik, hogy ujjunkkal a megfelelő helyre koppintunk a képernyőn (kattintás, nyomás).

GYORS HÚZÁS ÉS HÚZÁS

Lenyomás, majd húzás.

CSÚSZTATÁS

A kiválasztott helyre koppintva a kívánt helyre húzzuk.

ELFORGATÁS


A készülék elforgatásakor az ábrázolás módja is automatikusan módosul, ami különösen kényelmes fényképek, filmállományok és szövegek nézésekor.

NAVIGÁLÁS A FŐKÉPERNYŐN

A főképernyő területe nagyobb, mint a kijelző területe, hogy több oldalhoz, programhoz és minialkalmazáshoz lehessen linket elhelyezni rajta. A főképernyő oldalai közti váltáshoz használjuk a csúsztatás funkciót jobbra vagy balra.

FŐ FUNKCIÓK

A TÁBLAGÉP KÜLSEJE ÉS A KEZELŐEGYSÉGEK:

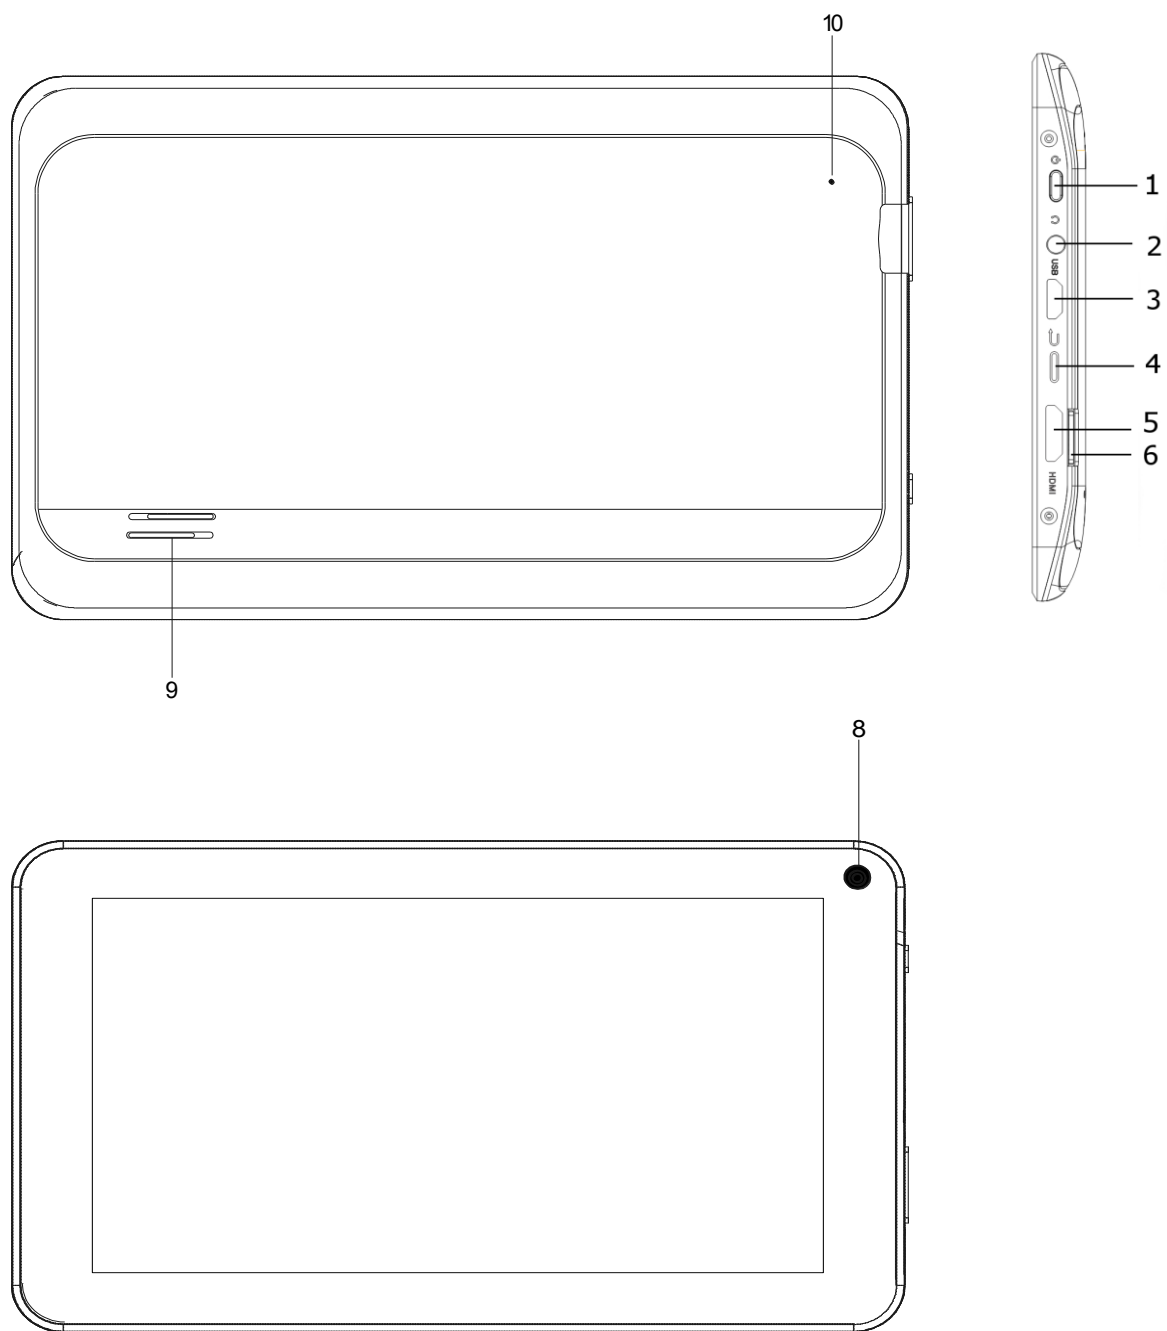

1. *POWER gomb a táblagép be-/kikapcsolásához*
2. *Audio fülhallgató kimenet*
3. *USB*
4. *5V/2A*
5. *HDMI*
6. *Nyílás TF/ micro SDcard memóriakártya számára*
- 7.
8. *Videokamera 0,3 MPx*
9. *Hangszóró 1 x 1,5 W*
10. *Reset/Mic*


ALAPMŰVELETEK A TÁBLAGÉPPEL

25. BEKAPCSOLÁS

A táblagépet a "POWER" gomb hosszú megnyomásával kapcsolhatja be.

26. KIKAPCSOLÁS

A táblagép használata közben nyomja meg hosszan a "POWER" gombot, ekkor megjelenik a táblagép kikapcsolása menü. A táblagép kikapcsolását erősítse meg az OK gombra koppintva.

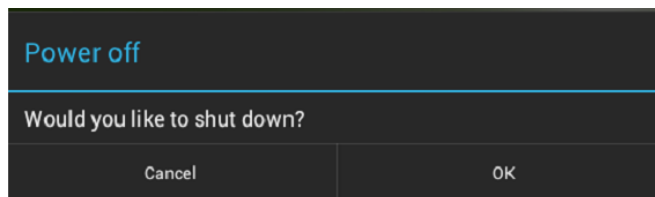

27. A RENDSZER RESETELÉSE

Használat közben az Android operációs rendszerben váratlan hibára kerülhet sor, és a táblagép nem reagál. Ilyen esetben egy hegyes tárgyjal nyomja meg a reset gombot a táblagép hátsó oldalán. A vevőkészülék restartol és újra bekapcsol.

28. GAZDASÁGOS ÜZEMMÓD

A táblagép készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg röviden a "POWER" gombot. A táblagép újbóli bekapcsolásához nyomja meg a "POWER" gombot. Megjelenik a nyitóképernyő. Menjen az ujjával annak a programnak az ikonjára, amelyet el akar indítani.

29. VISSZATÉRÉS A FŐKÉPERNYŐRE

Bármely képernyőről gyorsan visszatérhet a főképernyőre az "" ikon megérintésével.

30. VISSZALÉPÉS AZ ELŐZŐ MENÜBE

A bal alsó sarokban levő "" ikonra koppintva visszatérhet az előző menühöz.

31. BEÁLLÍTÁSOK

A jobb felső sarokban található "" ikonra koppintva megjeleníti a "Beállítások" menüt és a feltelepített alkalmazások listáját.

32. TÖLTÉS

Csatlakoztassa a tápegység csatlakozóját a DC-in nyílásba a táblagép hátoldalán. Csatlakoztassa a töltőadaptert a 230V hálózati aljzatba. A töltés során az akkumulátor felmelegedhet. Ez normális jelenség, nem befolyásolja az akkumulátor élettartamát és a táblagép üzemeltetésének biztonságát. Az akkumulátor teljes feltöltése után (az akkumulátor ikon a jobb alsó sarokban abbahagyja a mozgást), húzza ki a csatlakozót a táblagépből, majd húzza ki a töltőadaptert a hálózatról.

[Figyelmeztetés]

- Amennyiben a táblagépet hosszabb ideig nem használja, legalább havonta egyszer töltsse fel teljesen, aztán kapcsolja ki.
- Lehetőleg ne használja a táblagépet töltés közben.
- A táblagépet az első használat előtt töltsse fel teljesen.
- Nem jóváhagyott típusú töltőadapter használata árthat a táblagépnek, tüzet okozhat vagy egészségkárosodással járhat.
- A jótállás nem vonatkozik semmiféle olyan meghibásodásra, amelyet nem jóváhagyott tápegység használata okoz.

FŐKÉPERNYŐ

21. A KÉPERNYŐ KINYITÁSA

22. A FELÜLET LEÍRÁSA

A táblagép bekapcsolása után megjelenik a táblagép fő felületének képernyője. Ezen a felületen lehet elhelyezni az egyes programok vagy játékok parancsikonjait.





23. A KÉPERNYŐ HÁTTÉRÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Háttérképként bármilyen kép vagy fotó beállítható. Választhatunk az előtelepített "élő" hátterek közül is. A háttér beállításához kattintson a felületen egy szabad helyre és tartsa rajta az ujját.

A megjelenő menüből válassza ki a kívánt háttérrel és erősítse meg a "Tapéta beállítása" gombra kattintva

3. MINDEN APPLIKÁCIÓ MEGJELENÍTÉSE

A képernyő jobb felső sarkában található ikon megnyomásával  megnyithatja az alkalmazások listáját. Ez tovább van osztva két csoportra: 'ALKALMAZÁSOK' és 'MODULOK'. Az 'ALKALMAZÁSOK' csoport megjeleníti a táblagépen elérhető összes alkalmazást. A 'MODULOK' csoport választható modulokat tartalmaz, amelyek elhelyezhetők a felületen. Egy modulnak vagy alkalmazásnak a felületre helyezéséhez tartsa az ujját a kiválasztott alkalmazás ikonján az alkalmazáslistában, míg el nem tűnik az alkalmazáslista, és nem jelenik meg a felület. Húzza az ikont az ujjával arra a helyre, ahová helyezni szeretné, majd engedje el. Az alkalmazások vagy a rendszer más részeinek használata közben láthat egy "Egyéb lehetőségek" ikont. Ennek az ikonnak a megnyomására kinyílik egy másodlagos menü további lehetőségekkel. Olyan funkciók, mint haladó beállítások, felhasználói fiókváltás vagy a megjelenített információk frissítése többnyire e mögé az ikon mögé van "rejtve".

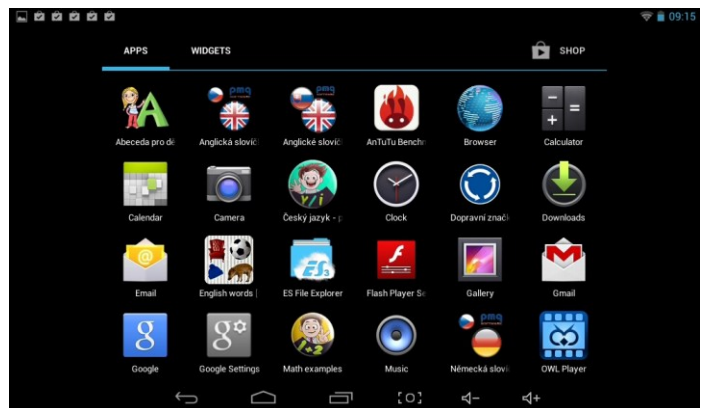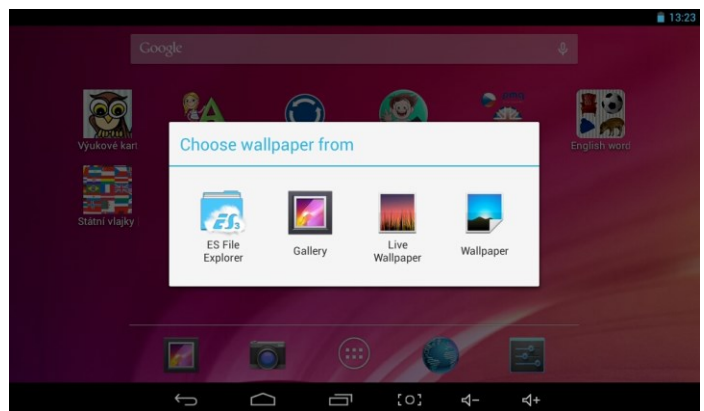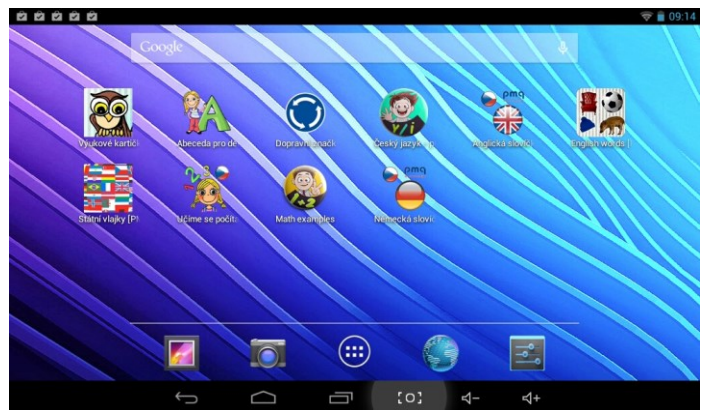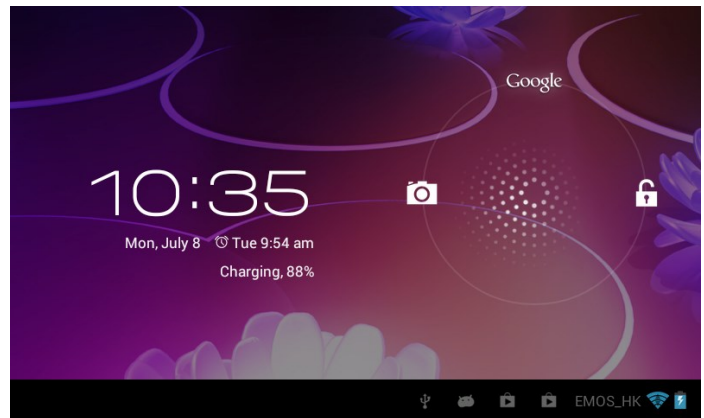


24. ÁLLAPOTSOR

A képernyőn jobbra, lent található az "Állapotsor", amely arra szolgál, hogy tájékoztasson a rendszer állapotáról, mint pl. Idő, SD kártya, USB-készülék csatlakoztatása, állományok letöltése a Google marketből, stb.

25. AZ ÉRTESÍTÉSI PANEL MEGNYITÁSA

Amikor az értesítési panelen új ikon jelenik meg, tartsa lenyomva a sort az értesítő ikonokkal, és ezután húzza az ujját vagy a stylust lefelé az értesítési panel kibontásához.

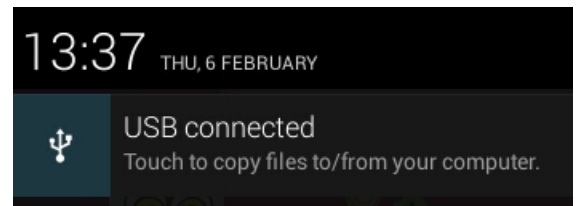

26. IKON ÁTHELYEZÉSE A TERÜLETEN

A fő munkaterületen és az egyéb területeken található minden ikont szabadon áthelyezhet és törölhet. Egy modul vagy egy alkalmazás parancsikonzójának felületre helyezéséhez tartsa az ujját a kiválasztott alkalmazás ikonján az alkalmazáslistában, míg el nem tűnik az alkalmazáslista, és nem jelenik meg a felület. Húzza az ikont az ujjával arra a helyre, ahová helyezni szeretné, majd engedje el.

27. IKONOK ELTÁVOLÍTÁSA A MUNKATERÜLETRŐL

Az ikon áthelyezéséhez vagy kitörléséhez tartsa lenyomva az ikont a területen addig, míg meg nem jelenik egy háló.


Húzza át az ikont az új helyére vagy húzza a "Törlés" panelre a képernyő szélén.

Az ikon elengedésével megerősíti a végrehajtott akciót.

GOOGLE-KERESÉS / VOICE SEARCH – A KÉPERNYŐ BAL FELSŐ SARKA



A 'Google-keresés' / mikrofon gomb rákereshet vagy bediktálhat kulcsszavakat, keresőalkalmazás maga dönti el, feltelepített keresésről van-e szó. Az utóbbi esetben böngésző és megjelennek a Google keresővel eredményei. Mindkét keresőfunkciónak szüksége internetkapcsolatra (WiFi segítségével).

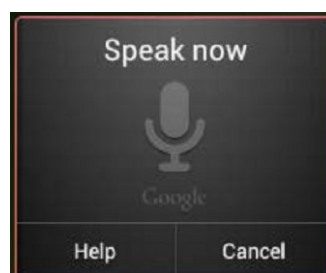


megnyomásával gyorsan amelyekre keresni akar. A programról vagy webes automatikusan kinyílik a végrehajtott keresés van elérhető

ALKALMAZÁSOK TELEPÍTÉSE A GOOGLE PLAY MARKETRŐL


A Google Play Store-ban rendelkezésre állnak mind ingyenes, mind fizetős alkalmazások, amelyeket maguk a fejlesztők töltenek fel, mobiltelefonra és táblagépre Android operációs rendszer alá. A Play Store-on keresztül a fejlesztés közre tudja adni az alkalmazások frissítéseit és visszajelzést kaphat a felhasználóktól, akik hozzászólást fűztek az adott alkalmazáshoz. A Google Play szolgáltatásainak használatának alapvető és szükséges követelménye a regisztráció a Google társaságnál. A "Beállítások" menüben válassza

ki a "Fiókok és szinkronizálás" opciót. Ha nincs még hozzáadott fiók, a menü jobb oldala üres. Válassza ki a "Fiók hozzáadása" opciót a bal felső sarokban. A Google / Gmail fiók hozzáadása után válassza ki a 'Google' menüt és folytassa a képernyőn megjelenő instrukciók szerint. A regisztráció után a felhasználó rendelkezni fog egy email-címmel a Gmail szolgáltatónál, ami a Google Playnél bejelentkezési adatként szolgál. Felhasználói nevének és jelszavának megadása után lehetősége nyílik automatikusan biztonsági mentést készíteni alkalmazásairól, beállításairól (pl. könyvjelzők, WiFi-jelszavak és egyéb adatok). Digitális tartalom vásárlásához szükség van egy bankszámlára, aktivált internetes fizetéssel. Az alkalmazások letöltése vagy megvásárlása lehetséges mobiltelefonon vagy a webfelületen keresztül, azzal a feltétellel, hogy a felhasználó ingyenesen regisztrált a Gmail szolgáltatónál. Az alkalmazások katalógusa képes intelligens keresésre, amely csak azokat az alkalmazásokat keresi meg és jeleníti meg, amelyek kompatibilisek a bejelentkező felhasználó készülékével. Ha véletlenül egy nem kívánt alkalmazást vásárolna meg, az alkalmazást 15 percen belül visszaadhatja, és visszakapja a pénzét.

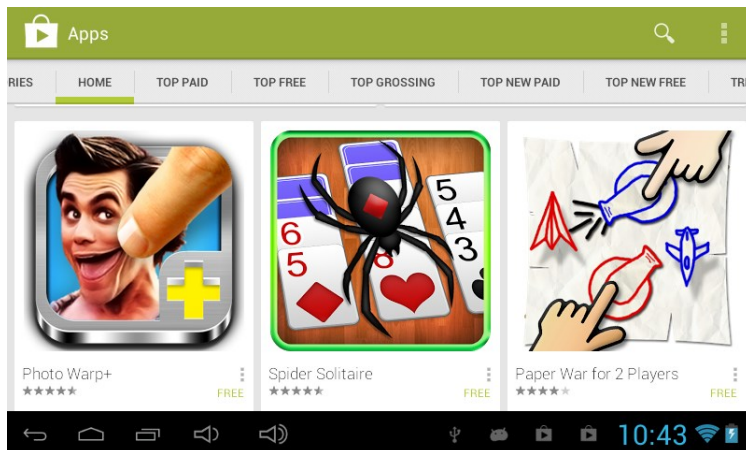

E-MAILFIÓK HOZZÁADÁSA


Hozzá lehet adni POP3, IMAP vagy Exchange e-mail fiókokat is az "Email" opció kiválasztásával. A "Gyári" opció megjeleníti a "Microsoft Exchange" beállításait. Rendszer- vagy hálózati adminisztrátora nyújthat Önnek felvilágosítást a szerverről és a bejelentkezési adatokról. A beállítások befejezéséhez járjon el továbbra is a képernyőn megjelenő utasítások szerint. A fiókok sikeres összekapcsolása után bekapcsolhatja az automatikus szinkronizációt a "Fiók hozzáadása" gomb melletti kapcsolóval.

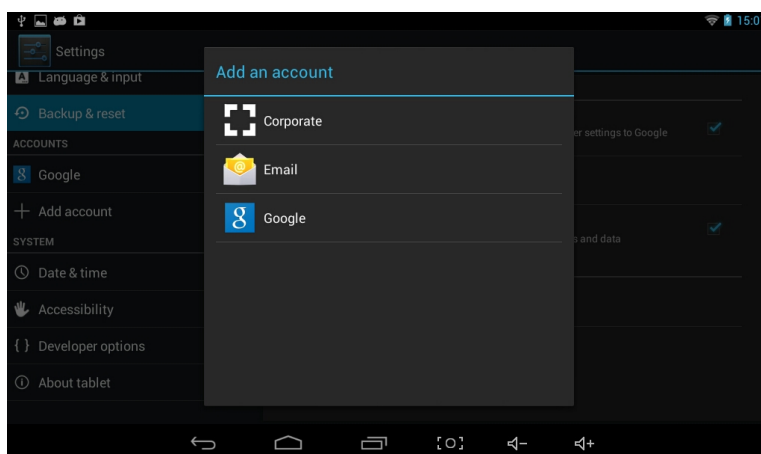

APK ALKALMAZÁSOK ÉS JÁTÉKOK KÉZI TELEPÍTÉSE

Az alkalmazások és játékok Google Play segítségével történő telepítése mellett használhatja a kézi telepítést is.

1. Másolja be az alkalmazás .apk kiterjesztésű állományát a táblagépre vagy a memóriakártyára.
2. Kattintson a "File Manager" ikonra és az elinduló programban válassza ki a telepíteni kívánt alkalmazást tartalmazó állományt.
3. A megjelenő ablakban erősítse meg a telepítést az "Install" gombra kattintva.

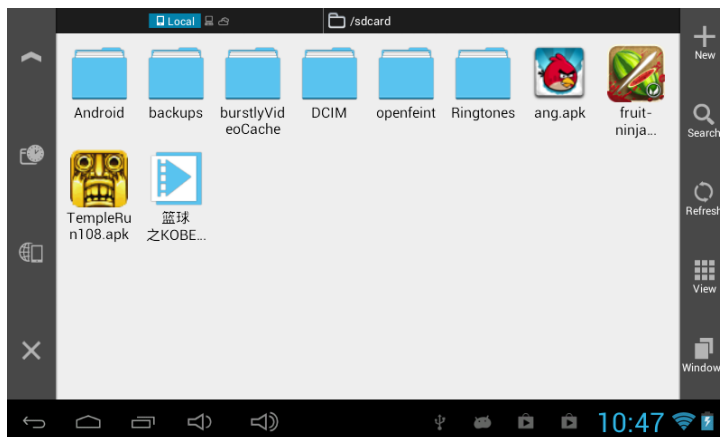


ALKALMAZÁSOK KÉZI ELTÁVOLÍTÁSA

Minden telepített alkalmazást vagy játékot el lehet távolítani a táblagépről. A használaton kívüli alkalmazások eltávolításával helyet szabadít fel a táblagépben új telepítéshez.

A "Beállítások" menü "Alkalmazások" pontja megjeleníti a telepített alkalmazások listáját. Itt elérhető 4 fül, amelyek alapján szűrni lehet a listát.

Az alkalmazás kiválasztásával megjelenítheti az alkalmazás részleteit. A részletes információk között olyan opciók vannak, mint "Kényszerített kikapcsolás", "Eltávolítás", "Adatok törlése" és "Áthelyezés SD-kártyára".


Az alkalmazás SD-kártyára való áthelyezésével helyet szabadíthat fel a belső memóriában. A "Gyorsítótár törlése" és a "Kezdeti beállítások törlése" menüpontot akkor érdemes használni, ha problémája van a konkrét alkalmazással. A gyorsítótár és a beállítások (amelyek hibásak lehetnek) törlése megoldhatja az adott alkalmazással kapcsolatos problémát. A törléssel töröl minden elmentett bejelentkezési adatot is, amennyiben tehát ha kitörli valamelyik közösségi alkalmazás gyorsítótárát, újra meg kell adnia a bejelentkezési adatokat. Az alkalmazásokat el lehet távolítani az alkalmazáslistából vagy az alkalmazásboltból is.

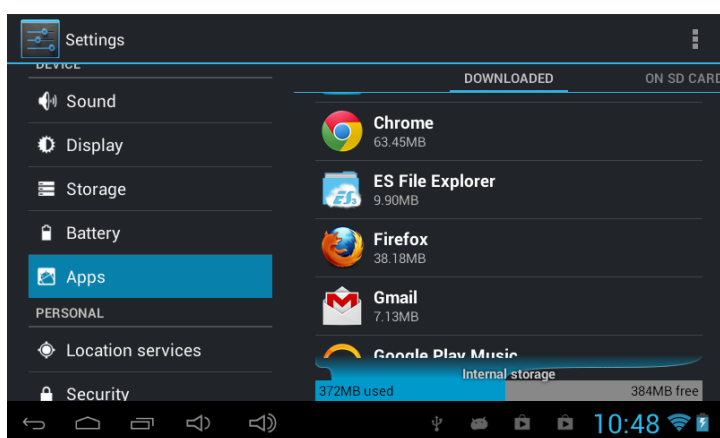

A RENDSZER NYELVÉNEK BEÁLLÍTÁSA


Nyissa meg az alkalmazáslistát a jobb felső sarokban lévő  ikon megnyomásával.

Válassza ki a "Beállítások" opciót, amivel  kinyitja az Android rendszer beállításainak menüjét. A "Nyelv és billentyűzet" opció kiválasztása után megjelenik a tartalom a menü jobb oldalán. A "Nyelv" opció kiválasztásával megnyithatja az elérhető nyelvek listáját. Ezen a panelen vannak a billentyűzetek beállításai is, amelyeket módosíthat vagy be-/kikapcsolhat.

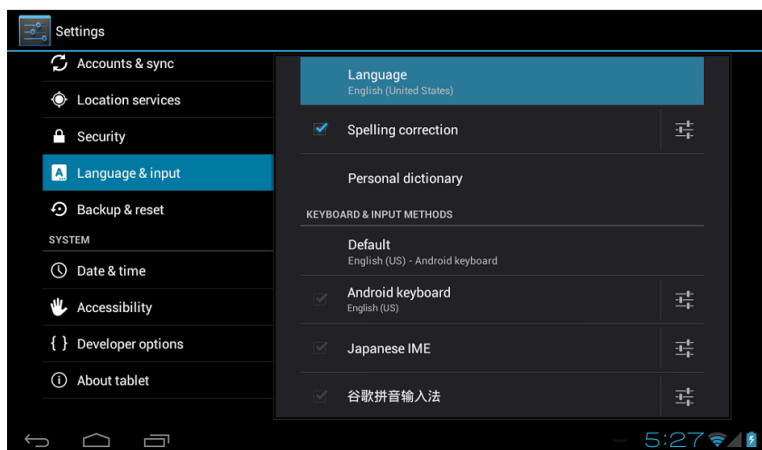

VEZETÉK NÉLKÜLI WiFi-HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a képernyő jobb felső sarkában lévő  ikont az alkalmazáslista megnyitásához, és válassza ki a "Beállítások" opciót. A "WiFi" opció kiválasztásakor a képernyő jobb felében további tartalom jelenik meg. A kapcsoló segítségével gyorsan be- és kikapcsolhatja a WiFi-t. A megjelenő "WiFi" panelben láthatja a korábban használt WiFi-hálózatokat és azokat, amelyeket a táblagép megtalál. További elérhető hálózatok kereséséhez nyomja meg a képernyő jobb felső sarkában található "KERESÉS" gombot. A "HÁLÓZAT HOZZÁADÁSA" menüpont lehetővé teszi, hogy a hálózati SSID és a biztosítás módjának megadásával manuálisan adjon hozzá hálózatot.


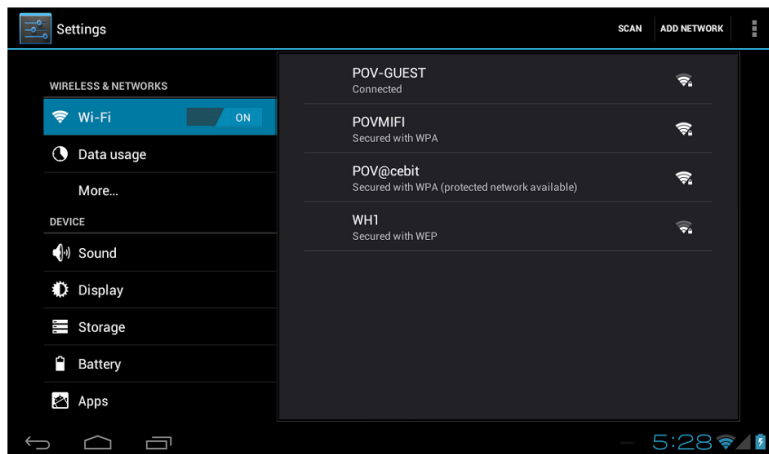


Akár automatikusan érzékelt, akár kézzel beállított hálózathoz csatlakozik, elképzelhető, hogy meg kell adnia az adott hálózathoz a jelszavát. Lépjen kapcsolatba az adott hálózat rendszergazdjával a hozzáférési információkért. A haladó hálózati beállításokat az  ikon megnyomásával jelenítheti meg.

CSATLAKOZTATÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ



Ahhoz, hogy a táblagépet USB-kábel segítségével a PC-hez csatlakoztassa, és hozzáférjen a belső memóriához vagy a microSD kártyához, nincs szükség semmilyen meghajtóprogramra. Az USB-kapcsolatot azonban meg kell erősíteni az alábbi lépésekkel: Kattintson az információs felületre a képernyő alsó szélén. Most válassza ki a 'Állományok másolása a számítógépre/-ről' opciót. Amennyiben a számítógép meghajtóprogram telepítését kéri, lehet, hogy a táblagépen be van kapcsolva az USB-hangolás opció. Ennek a beállításnak a módosítása a 'Beállítások' menüben hajtható végre, ott válassza a "Fejlesztői eszközök" opciót.

A jobboldalon pedig kapcsolja ki az "USB-hangolás" opciót.

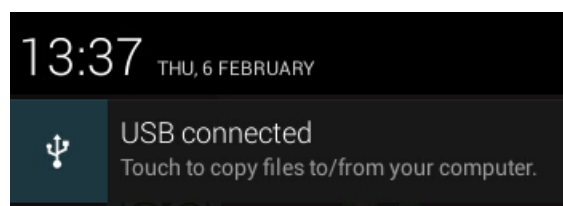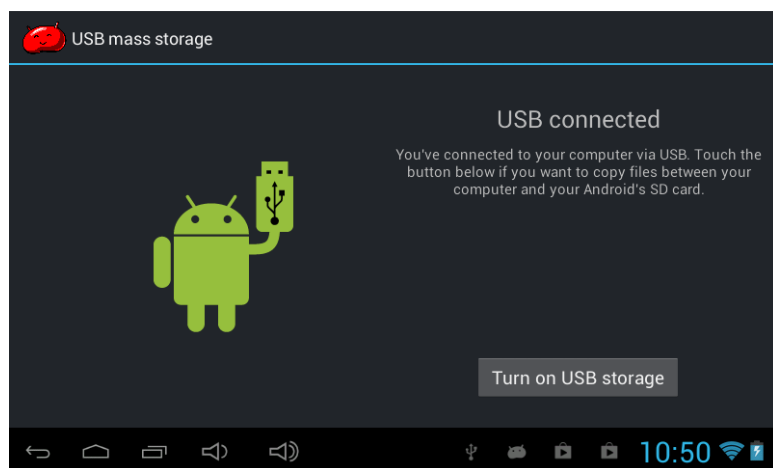

VIDEOFÁJLOK LEJÁTSZÁSA

1. A videolejátszó elindításához kattintson a "Super –HD/Galéria" ikonra.
2. Kattintson a "Video" ikonra a táblagépen tárolt összes videoállomány megjelenítéséhez.

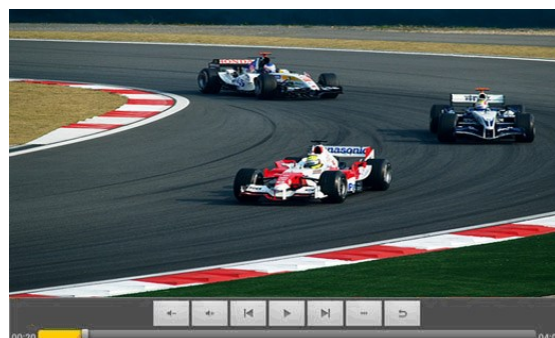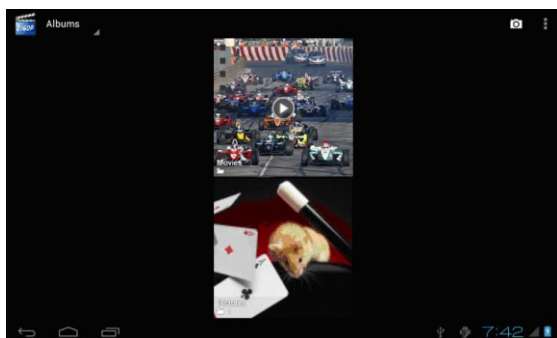


VIDEOKAMERA

Az ET-7 táblagépben beépített videokamera van, amelyet fényképezésre vagy pl. a Skype-on keresztül bonyolított konferenciabeszélgetésekre lehet használni.

A videokamera elindításához kattintson a "Fényképezőgép", "📷" ikonra, a jobb alsó sarokban van egy jel, amivel átkapcsolhatja a videokamerát "fényképezőgép" módba.

Fénykép készítéséhez kattintson a "📷" gombra. A "📷" ikon a jobb alsó sarokban a videokamera "videokamera" módba való kapcsolását jelzi. A

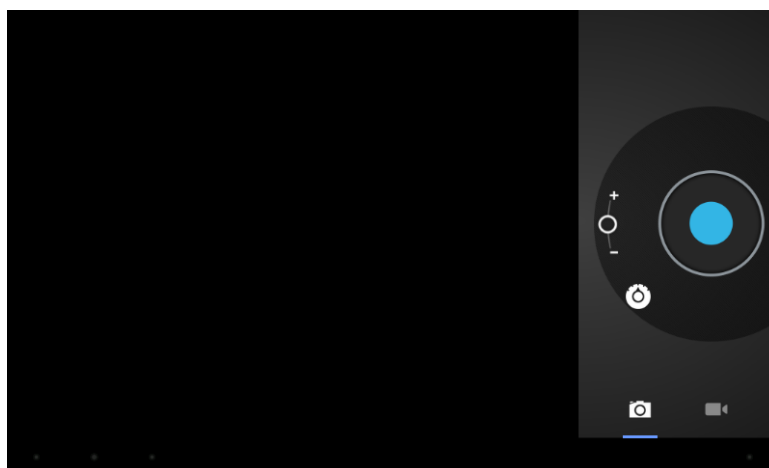

videofelvétel megkezdéséhez kattintson az "📷" ikonra, a felvétel megállításához kattintson az "📷" ikonra.


A beállításokhoz kattintson az "⚙️" ikonra.

ZENEI ÁLLOMÁNYOK LEJÁTSZÁSA

A zenelejátszó indításához kattintson a "Zene" ikonra

A lejátszó kezelése:

- Állományok: kattintson a kívánt állományra a lejátszásához
- Előadók: megjeleníti a számok listáját a kívánt előadó szerint
- Albumok: megjeleníti a számok listáját a kívánt album szerint.
- Számok: megjelenít minden elérhető zenei állományt
- Lejátszási listák: megjeleníti az elmentett zenelistákat

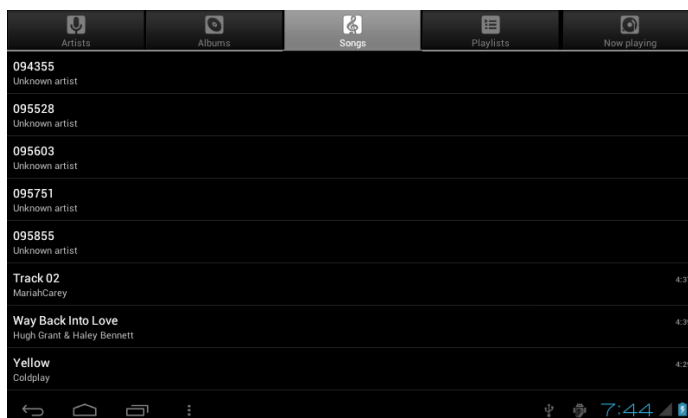

- Most játszott: megjeleníti az éppen játszott számokat
- Kattintson az  ikonra a főképernyőhöz való visszatéréshez, vagy az  ikonra az előző képernyőhöz való visszatéréshez.

TÁMOGATOTT 3G VEZETÉK NÉLKÜLI MODEMEK

A táblagéphez USB-bemeneten keresztül csatlakoztatható 3G vezeték nélküli modem, amely lehetővé teszi, hogy olyan helyen csatlakozzon az internethez, ahol nincs vezeték nélküli WiFi-lefedettség. Ahhoz, hogy a 3G hálózat segítségével csatlakozzon az internethez, szüksége van egy mobilszolgáltató SIM kártyájára adattarifával.

Az ET-7 táblagéppel az alábbi 3G modemeket próbálták ki.

HuaWei E230, HuaWei E176G, HuaWei E160E, HuaWei E182G, HuaWei E1782, HuaWei E1750, ZTE MF633BP-1, ZTE MF633, ZTE MF637U, HuaWei UMG1691 CDMA 2000/EVDO: HuaWei E150, HuaWei EC1261, HuaWei EC122, HuaWei EC156, HuaWei EC1270, ZTE AC580, ZTE AC2736, ZTE AC2746.

MŰSZAKI ADATOK

CPU	Action ATM7021A Dual Core ARM Cortex A9 CPU@1.3GHz
GPU	Mali-400, with 3D accelerator ,Comply with OpenGL ES 2.0/1.1
Operation system	Google ANDROID 4.2.2
RAM	1GB DDR3
ROM	8GB NAND Flash
Display Size	7 inch TFT-LCD Panel,16:9
Resolution	1024 x 600 Pixels
Touch Panel	capacitive ,Multi point
G-SENSOR	yes
Camera	Front 0.3MP
Battery type	2000 mAh Rechargeable polymer battery
Speaker	built in 1.5Wx1
MIC	yes
WIFI	802.11b/g/n (high sensitivity)
I/O ports	1x HDMI 1x Earphone 1x Micro SD card slot 1x Micro USB2.0
Video	HD H.264 2160p video decoding Multi-format FHD video decoding, including Mpeg1/2, Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263, H.264, VP6/8, AVS jizun, Jpeg/Mjpeg, etc. BD Directory, BD ISO and BD m2ts video decoding H.264 High Profile 1080p@30fps or 720p@60fps encoding 3840x1080@30fps, 3D decoding, BD/SBS/TAB/FP supported Comply with RTSP, HTTP,HLS,RTMP,MMS streaming media protocols
Support Video Format	AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG etc
Music	MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV
PIC	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
E-Book	TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS
Accessories	Instruction Manual , Adaptor(AC 110-240V ,DC 5V/2A), Micro USB cable, OTG cable
Product size	11.5 x 118 x 192.5MM
Colour	Black Color

- A műszaki adatok a technikai fejlődéstől függően külön figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

A LEGGYAKORIBB PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSUK

- **Nem lehet a WiFi hálózathoz csatlakozni**

Bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózat sugárzása zavartalan.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a jelforrás közelében tartózkodik, és a jel útjában nincs akadály.

Bizonyosodjon meg róla, hogy helyes felhasználói nevet és jelszót adott meg.

- **A készülék kissé felmelegszik**

Ez mindennapos jelenség, amikor a készülék működik, bekapcsolt kijelző és az akkumulátor töltése esetén.

- **A rendszer elveszti stabilitását**

Túl nagy mennyiségű alkalmazás vagy ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítése ronthatja a rendszer stabilitását. Resetelje a készüléket és távolítson el néhány alkalmazást.

- **Fekete kijelző, a készülék nem kapcsol be**

Töltse fel az akkumulátort.

Csatlakoztassa a hálózati forrást.

Indítsa újra a készüléket.

- **A fülhallgatóban nincs hang**

Növelje a hangerőt.

Ellenőrizze a fülhallgató csatlakozását.

Ellenőrizze, nincs-e szennyeződés a fülhallgató bemenetben.

Ellenőrizze, nem sérültek-e az mp3-állományok (töltsön be másik állományokat).

Ellenőrizze, hallja-e a hangot más fülhallgatóval (lehet, hogy a fülhallgató sérült).

- **Nem lehet zenét lejátszani**

Formázza a memóriát, töltse be újra a sértetlen állományokat.

Letöltöttem egy alkalmazást és nem működik megfelelően.

Az androidos szoftvereket elsősorban mobiltelefonra fejlesztik és néhány alkalmazás nem támogatja a nagyobb képernyővel rendelkező eszközöket. Próbálja meg feltelepíteni a szoftver legfrissebb verzióját vagy keressen egy másik megfelelő alkalmazást. Ez az inkompatibilitás időnként az Android rendszer régebbi verziói alá szánt alkalmazások esetén fordul elő.

- **Az elem csak xx órát bír ki!**

A táblagép működési ideje sok speciális tényezőtől függ, mint pl. a futó alkalmazások száma, stb. A WiFi, Bluetooth és egyéb vezeték nélküli kommunikációs technológiák közismertek magas energiafelhasználásukról. A processzor számítási teljesítményét erősen igénybe vevő alkalmazások, pl. játékok vagy HD videoállományok hamar elhasználhatják az akkumulátor kapacitásának jelentős részét.

Az akkumulátor időtartamát növelhetjük például az alábbi lépések egyikével:

- Válasszon alacsony vagy dinamikus képernyő megvilágítást
- A 'Power' gomb megnyomása a táblagépet közvetlenül készenléti üzemmódba kapcsolja
- Töltse le az 'App killer' alkalmazást, amely ki tudja törölni a memóriából a korábban elindított alkalmazásokat
- Kapcsolja ki a vezeték nélküli szolgáltatásokat, ha éppen nem használja (WiFi, Bluetooth)
- Húzza ki az USB-készüléket (ezek is fogyasztják az energiát)
- Lehetőleg ne használja/töltse a készüléket szélsőségesen meleg/hideg környezetben.

- **Tölthető a táblagép USB-n keresztül?**

Igen, de a töltés arányosan lassabb lesz a korlátozott áramfelvétel miatt, amelyet az USB-port nyújtani tud. A töltőadapter akár 2A-t is tud biztosítani és sokkal gyorsabban tölt.

GARANCIALEVÉL

EMOS spol. s r.o.
Šířava 295/17
750 00 PŘEROV
tel.: 581 261 111

GARANCIALEVÉL

ET-07 KIDS II

.....
AZ ELADÁS DÁTUMA

.....
AZ ELADÓ ALÁÍRÁSA ÉS BÉLYEGZŐJE

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

9. JÓTÁLLÁSI IDŐ

Erre a termékre az EMOS spol. s r. o. a vásárlástól számított 24 hónapig jótállást biztosít. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a termék garanciális javítás alatt állt, vagy a meghibásodás jellege miatt a jótállási időn belül nem volt használható. A jótállás csak a gyártási hiba vagy anyaghiba miatti károkra vonatkozik!

10. GARANCIALEVÉL

Az ingyenes garanciális javítás csak abban az esetben érvényes, ha bemutatják a vásárlást igazoló iratot (pénztári bizonylatot) és a megfelelően kitöltött garancialevelet – tartalmaznia kell a gyártási számot, az eladás időpontját és az üzlet (szerelőcég) bélyegzőjét. Fénymásolatokat és nem megfelelően kitöltött garancialevelet nem tudunk figyelembe venni.

11. GARANCIÁLIS ÉS GARANCIÁN TÚLI JAVÍTÁSOK

Garanciális javítás annál a szervezetnél igényelhető, ahol a terméket vásárolták, vagy annál a szerelőcégnél, amely a telepítést végezte. A jótállási idő letelte után közvetlenül az EMOS spol. s r. o. Přerov vállalat szervizéhez lehet fordulni, tel. 581 261 273.

12. A JÓTÁLLÁS TERJEDELME ÉS ÉRVÉNYESSÉGE

A jótállás nem érvényes, ha a hibát mechanikus sérülés (beleértve a szállítás közbeni sérülést is), helytelen használat, figyelmetlenség, elháríthatatlan esemény (természeti katasztrófa) okozta, ha a termék a műszaki specifikációban megadottaktól eltérő tápellátáshoz volt csatlakoztatva, továbbá ha a terméken az EMOS spol. s r. o. vállalat szervizén kívül módosítást vagy javítást végeztek. A jótállás abban az esetben is érvényét veszti, ha a felhasználó a termék (vagy a néhány elemből összeálló rendszer) funkcióinak módosítását vagy kiterjesztését kéri a gyártó által összeállított kivitelhez képest.

FELJEGYZÉS GARANCIÁLIS JAVÍTÁSOKRÓL

Értesítés dátuma	kivitelezés dátuma	szerelőlap száma	aláírás

FELJEGYZÉS A BEMENETI ELLENŐRZÉSÉRŐL

Dátum:

ellenőrizte:

UPORABNIŠKI PRIROČNIK



ANDROID

Jelly Bean



KAZALO

UPORABNIŠKI PRIROČNIK.....	72
KAZALO	74
VARNOSTNA NAVODILA	75
PRAVILA ZA UPORABO TABLIČNEGA RAČUNALNIKA	77
GLAVNE FUNKCIJE	78
OSNOVNO UPRAVLJANJE TABLIČNEGA RAČUNALNIKA	79
GLAVNI ZASLON	80
ISKANJE GOOGLE / VOICE SEARCH – LEVI ZGORNJI KOT ZASLONA.....	81
INSTALACIJA APLIKACIJ IZ TRGOVINE GOOGLE PLAY	81
ROČNA ODSTRANITEV APLIKACIJ.....	82
NASTAVITEV BREZŽIČNEGA WIFI OMREŽJA	83
PRIKLJUČITEV NA RAČUNALNIK	83
PREDVAJANJE VIDEO DATOTEK	84
VIDEOKAMERA	84
PREDVAJANJE GLASBENIH DATOTEK.....	84
PODPIRANI 3G BREZŽIČNI MODEMI	85
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA	86
NAVADNE TEŽAVE IN ODSTRANITEV LE-TEH	87
GARANCIJSKI LIST	88

VARNOSTNA NAVODILA



Pred uporabo naprave prosim preučite ta varnostna navodila. S tem boste znižali tveganje morebitne poškodba, požara, poškodovanja in gmotnih škod.



Proizvajalec naprave v nobenem primeru ne odgovarja za kakršne neposredne pa tudi posredne škode, povzročene z neupoštevanjem tako splošno veljavnih, kot tudi v teh navodilih navedenih napotkov za upravljanje naprave.

Navodila navedena v besedilu spodaj vsebujejo pomembne podatke, povezane z varno uporabo naprave in so po tveganju, ki nastaja z neupoštevanjem le-teh, razvrščena v tri kategorije, ki so v navodilih označene s podatki.

- Vedno hranite tablični računalnik na suhem – iz razloga preprečitve korozije in možnega kratkega stika. Tudi baterijo in polnilni adapter zaščitite proti vodi in vlagi, tabličnega računalnika ne uporabljajte in ne dotikajte se polnilca z mokro roko.*
- Da ne pride do poškodovanja, ne izpostavljajte tabličnega računalnika in njegove opreme sunkom.*
- Tabličnega računalnika ne uporabljajte na mestih, kjer bi lahko prišlo do pregretja, ali kjer je prehladno.*
- Tabličnega računalnika niti opreme nikoli ne razstavljajte, z razstavitvijo tabličnega računalnika izgubite garancijo na tablični računalnik in opremo.*
- Tabličnega računalnika nikoli ne uporabljajte med vožnjo. Upoštevajte prometne zakone in predpise v določeni državi.*
- Na območju zdravniških centrov upoštevajte ustrezna pravila in predpise. Če je treba, tablični računalnik izklopite.*
- Da se prepreči odpoved elektronske naprave, prosim, izklopite tablični računalnik v bližini merilnih elektronskih naprav.*
- Tabličnemu računalniku se ne približujte z magnetnimi napravami – elektromagnetno sevanje lahko izbriše podatke shranjene v spominu ipd.*
- Strogo upoštevajte napotke v navodilih za uporabo pri uporabi USB kabla za priključitev na PC.*
- Opozorilo: Če je baterija v napravo vstavljena nepravilno, grozi nevarnost eksplozije ali požara.*
- Napačne baterije vedno uničite v skladu z lokalnimi zakoni za varstvo okolja.*
- V primeru kakršnihkoli vprašanj v zvezi s tem izdelkom se obrnite na prodajalca ali na proizvajalčev center za pomoč strankam.*
- Proizvajalec ne nese nobene odgovornosti za izgubo podatkov shranjenih v spomin tega izdelka, povzročeno kot posledica poškodovanja, popravila ali kakršnegakoli drugega vzroka.*
- Za čiščenje zaslona uporabljajte fino kuhinjsko krpo namenjeno npr. za čiščenje optičnih objektivov, da ne pride do praskanja zaslona.*
- Če je kabel polnilca poškodovan, pustite ga popraviti pri proizvajalcu, ali v usposobljenem servisu, da se prepreči nevarnost poškodbe, ali poškodovanja naprave.*
- Osebe, ki niso sposobne navodil prebrati, ne smejo uporabljati naprave brez šolanja s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost in nadzor.*



Prečrtani simbol kontejnerja za odpadke pomeni, da je na območju Evropske unije treba izdelek po koncu njegove življenjske dobe odložiti na posebnem zbirnem mestu. Ti izdelki se ne smejo odlagati med mešane komunalne odpadke.



Emos spol. s r.o. izjavlja, da je naprava v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive 1999/5/EC.

Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.

PRAVILA ZA UPORABO TABLIČNEGA RAČUNALNIKA

POLNJENJE BATERIJE

Pred prvo uporabo tabličnega računalnika napolnite njegovo baterijo.

1. Tablični računalnik priklopite na omrežni polnilec, vtič polnilca priključite v električno vtičnico
2. Preverite kontrolne lučke polnjenja. Rdeča pomeni, da se naprava polni, zelena – da je bilo polnjenje končano.

OPOZORILO

Čas polnjenja traja približno 4 ure.

Če napravo med polnjenjem uporabljate, bo postopek polnjenja trajal dlje.

Če želite polnjenje končati ali prekiniti, izključite kabel iz naprave.

Baterijo lahko nadomestite le z baterijo enakega tipa.

Baterij ne izpostavljajte mehaničnemu tlaku, ne mečite jih v ogenj in podobno – grozi požar ali poškodovanje z električnim tokom.

FUNKCIJA MULTI-TOUCH

Do zdaj še ni bila uporaba elektronske naprave tako enostavna in naravna.

Zaslon reagira tudi na rahle dotike, zazna dotik več prstov hkrati, na primer približanje prstov sliko zmanjšuje in oddaljevanje prstov jo poveča. Sliko lahko s pomočjo dveh prstov obrnete, podobno kot list papirja na mizi.

Kapacitetni dotični zaslon je tudi nenadomestljiv pri upravljanju iger.

UPRAVLJANJE DOTIČNEGA PANELO

Obstaja več načinov upravljanja dotičnega panela, menija in aplikacij, instaliranih v napravi.

KLIK

Upravljanje dotičnega panela naprave poteka s pomočjo dotika s prstom na ustrezno mesto zaslona (klik, pritisk).

HITER PREMIK IN PREMIK

Opravi se s pritiskom in vlečenjem.

PREMESTITEV

Opravlja se s klikom na izbrano mesto in vlečenjem le-tega v želeni položaj.

OBRAČANJE


Pri obračanju naprave poteka hkrati samodejna sprememba načina prikazovanja slike, kar je posebej udobno pri ogledovanju fotografij, filmskih datotek in besedil.

GIBANJE PO GLAVNEM ZASLONU

Namizje glavnega zaslona je večje kot namizje zaslona, da bi nanj bilo možno namestiti večje število povezav na strani, programe in miniaplikacije. Preklapljanje med posameznimi stranmi glavnega zaslona je možno ob uporabi funkcije vlečenje v levo ali desno.

GLAVNE FUNKCIJE

VIDEZ TABLIČNEGA RAČUNALNIKA IN UPRAVLJALI ELEMENTI:

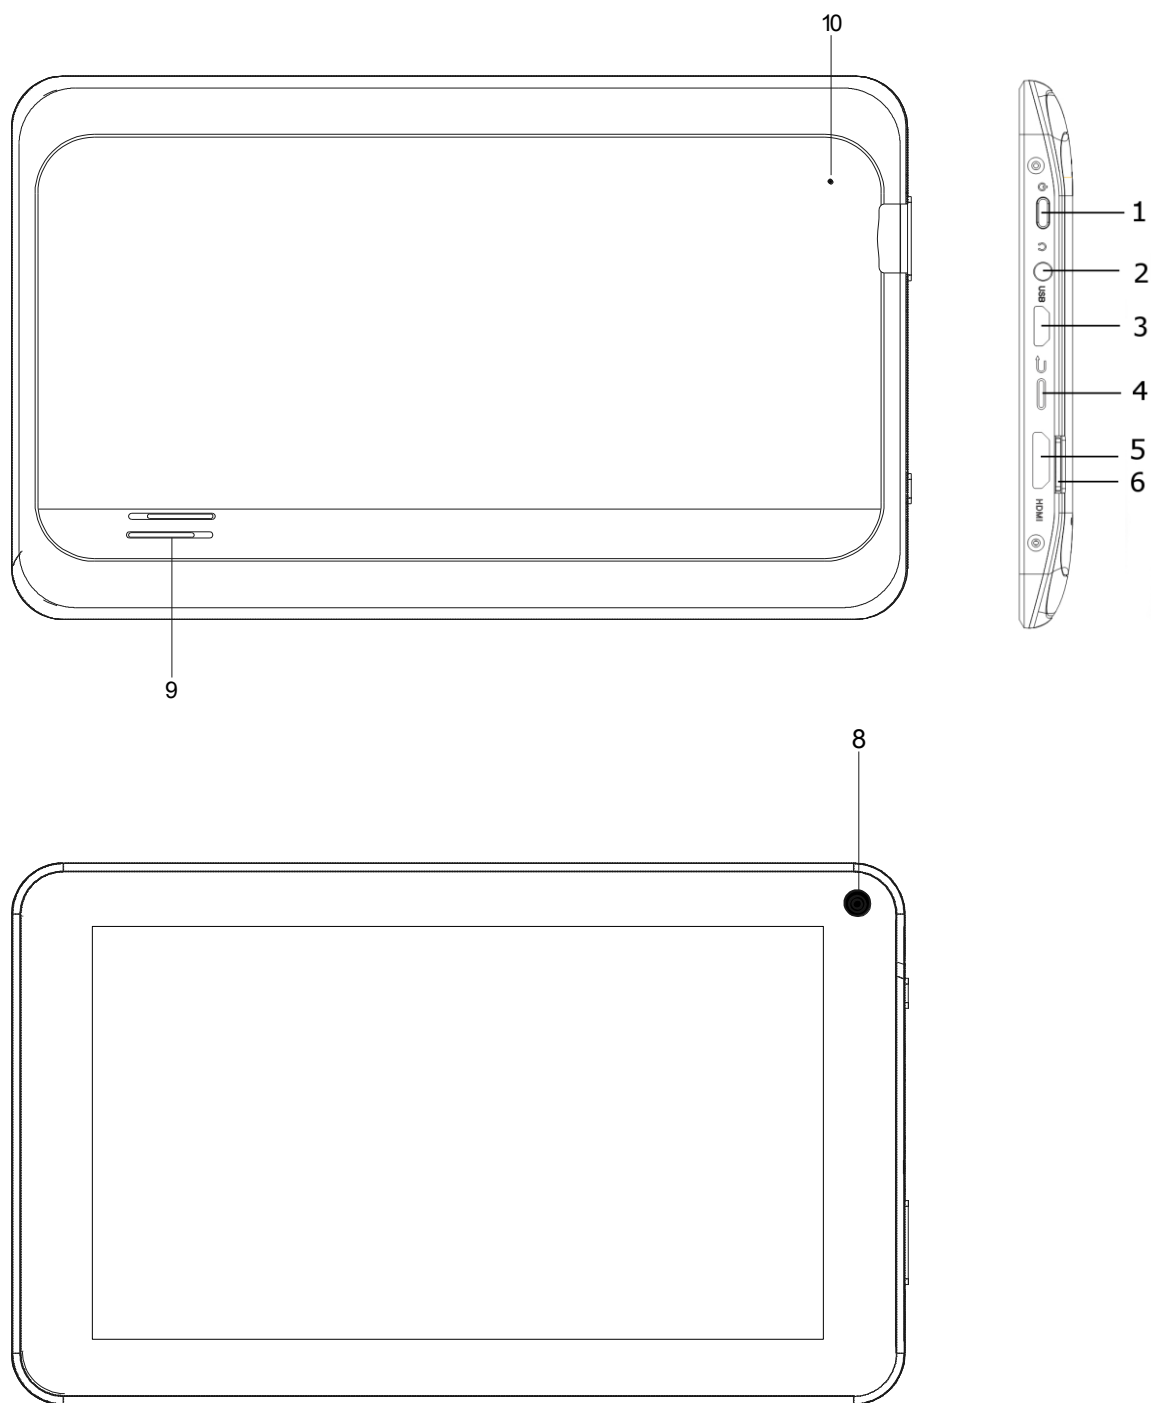


1. *Tipka POWER za vklop/izklop tabličnega računalnika*
2. *Audio izhod za slušalke*
3. *USB*
4. *5V/ 2A*
5. *HDMI*
6. *Vhod za spominsko kartico TF/microSD card*
7. *Kamera 0,3M pikslov*
8. *Zvočnik 1x 1,0W*
9. *Reset/Mic*

33. VKLOP

Tablični računalnik vklopite z dolгим pritiskom tipke "POWER"

34. IZKLOP

Med uporabo tabličnega računalnika pritisnite dolgo tipko "POWER", prikaže se ponudba izklopa tabličnega računalnika. Za izklop tabličnega računalnika potrdite s klikom na tipko "OK".

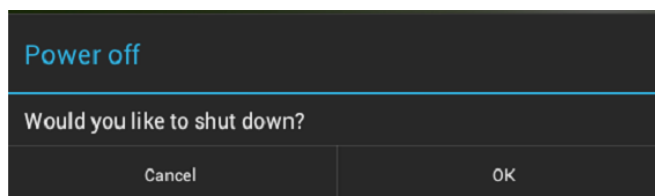

35. RESET SISTEMA

Med uporabo lahko pride do nepričakovane napake operacijskega sistema Android in tablični računalnik se lahko ne odziva. V tem primeru s pomočjo tankega predmeta pritisnite tipko reset na zadnji strani tabličnega računalnika. Sprejemnik se znova znova zažene in spet vklopi.

36. VARČNI REŽIM

Za preklop tabličnega računalnika v stanje pripravljenosti pritisnite na kratko tipko „POWER“. Za ponovni vklop tabličnega računalnika pritisnite tipko „POWER“. Prikaže se zaslon, ki se odklene. S prostom pojdite na ikono programa, ki ga želite zagnati.

37. VRNITEV NA GLAVNI ZASLON

Iz poljubnega zaslona se lahko hitro premaknete na glavni zaslon s klikom na ikono "".

38. VRNITEV NA PREJŠNJI MENI

S klikom na ikono "" v levem spodnjem kotu se boste vrnili k prejšnji ponudbi.

39. NASTAVITEV

S klikom na ikono "" v desnem zgornjem kotu prikažete ponudbo „Nastavitev“ in seznam instaliranih aplikacij.


40. POLNJENJE

Konektor vtaknite v napajalni vir v vtičnico DC-in na stranski strani tabličnega računalnika. Napajalni adapter vtaknite v omrežno vtičnico 230V. Med polnjenjem lahko prihaja do segrevanja baterije. To je normalni pojav in nima vpliva na življenjsko dobo baterije niti na varnost delovanja tabličnega računalnika. Po popolni napolnitvi baterije (ikona baterije v desnem spodnjem kotu se neha premikati) izključite konektor iz tabličnega računalnika in potem izključite napajalni adapter iz električnega omrežja.

[Opozorilo]

- Če tabličnega računalnika ne boste dalj časa uporabljali, napolnite ga najmanj enkrat na mesec na polno kapaciteto in nato ga izklopite.
- Prosim, omejite uporabo tabličnega računalnika med polnjenjem.
- Pred prvo uporabo tabličnega računalnika napolnite baterijo na kapaciteto.
- Uporaba neodobrenega tipa napajalnega adaptera lahko tablični računalnik poškoduje in povzroči požar, ali poškodbe.
- Garancija se ne nanaša na vsa poškodovanja povzročena zaradi uporabe neodobrenega tipa napajalnega vira.

ODKLEPANJE ZASLONA

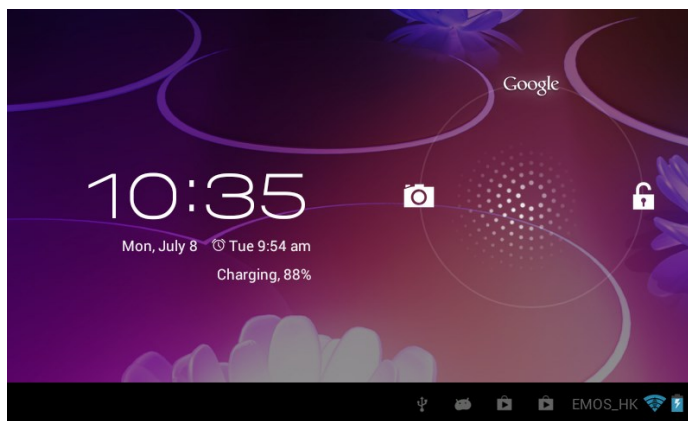


28. OPIS NAMIZJA

Po vklopu tabličnega računalnika se prikaže zaslon glavnega namizja tabličnega računalnika. Na to namizje je možno namestiti ikone bližnjic posameznih programov ali iger.



29. NASTAVITEV OZADJA NAMIZJA

Kot tapeto je možno nastaviti poljubno sliko, ali fotografijo. Možno je izbrati tudi iz vnaprej instaliranih “živih” tapet. Nastavitev tapete opravite s klikom in pridrženjem prsta na prostem mestu na namizju. Iz prikazane ponudbe izberite željeno tapeto in potrdite s klikom na tipko “Nastavi tapeto”.

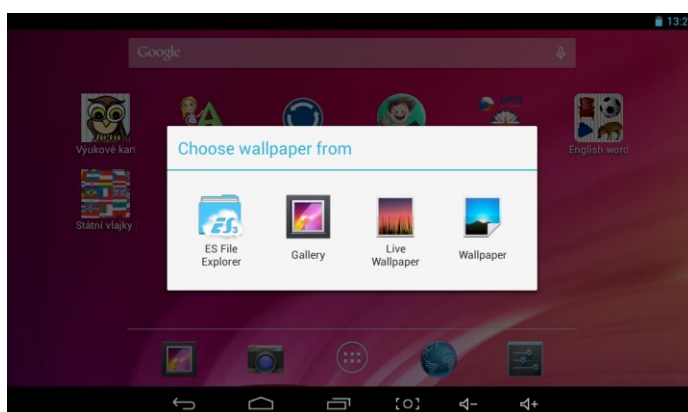

3. PRIKAZ VSEH APLIKACIJ

S pritiskom  ikone v desnem zgornjem kotu zaslona boste odprli seznam aplikacij. Ta je nadalje razdeljen na dva zavihka ‘APLIKACIJE’ in ‘VIDGETI’. Zavihek ‘APLIKACIJE’ prikazuje vse na tabličnem računalniku dostopne aplikacije. Zavihek ‘VIDGETI’ vsebuje izbirne vidgete, ki se lahko namestijo na namizje. Za namestitev vidgeta ali aplikacije na namizje podržite prst na ikoni izbrane aplikacije v seznamu aplikacij, dokler ne izgine seznam aplikacij in se ne prikaže namizje. Potegnite ikono s prstom na mesto, kamor jo želite namestiti in sprostite jo. Pri uporabi aplikacij ali drugih delov sistema boste videli ikono ‘Več možnosti’. S pritiskom te ikone se odpre naslednji meni z več možnostmi. Funkcije kot napredna nastavitve, preklop na drugi račun ali obnovitev prikazanih podatkov so večinoma ‘skrite’ za to ikono.




30. OPRAVILNA VRSTICA

Desno spodaj na zaslonu se nahaja “Opravična vrstica”, ki služi za obveščanje o stanjih sistema, kot npr. ura, priključitev SD kartice, USB naprava, obveščanje o nalaganju aplikacij iz Google market itn.



31. ODPRTJE PANELOPOZORIL

Ko se na panelu opozoril prikaže nova ikona, držite vrstico z ikonami in nato pomaknite prst ali stilus dol za odprtje panela opozoril.

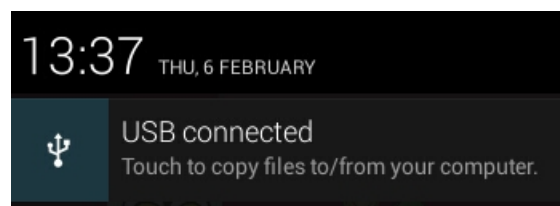

32. PREMİK IKON V KOŠARICO

Vse ikone na glavnem delovnem namizju in ostalih namizjih lahko poljubno premikate ali brišete. Za namestitev vidgeta ali bližnjice aplikacije na namizje, držite prst na ikoni izbrane aplikacije v seznamu aplikacij, dokler ne izgine seznam aplikacij in ne prikaže se namizje. Ikono potegnite s prstom na mesto, kamor jo želite namestiti in sprostite jo.

33. ODSTRANITEV IKON Z NAMIZJA


Ikono premaknite ali izbrišite s podčrtanjem ikone na namizju, dokler se ne prikaže mrežica. Ikono premaknite na novo lokacijo ali jo potegnite na panel ‘Odstrani’ na robu zaslona. S sproščenjem ikone izbrano akcijo potrdite.

ISKANJE GOOGLE / VOICE SEARCH – LEVI ZGORNJI KOT ZASLONA

S pritiskom ‘Iskanje Google’ / tipke




mikrofona lahko hitro iščete ali posnamete ključne besede, ki jih želite iskati. Iskalna aplikacija sama določi, ali gre za instalirano aplikacijo ali za iskanje na spletu. V drugem primeru bo samodejno odprt spletni brskalnik in bodo prikazani rezultati iskanja s pomočjo iskalnika Google. Obe iskalni funkciji potrebuje za funkcioniranje dostopno priključitev na splet (s pomočjo WiFi).

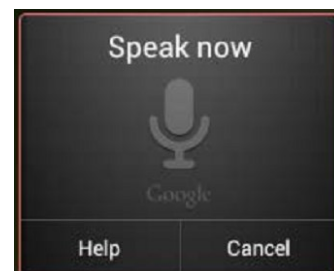

INSTALACIJA APLIKACIJ IZ TRGOVINE GOOGLE PLAY

V Google Play Store so na voljo brezplačne in plačane aplikacije, ki so na Play Store naložene s strani samih programerjev, za mobilne telefone in tablične računalnike z operacijskim sistemom Android. S posredovanjem Play Store programer lahko distribuira posodobitve aplikacij in dobiva povratno vezavo od uporabnikov, ki so pustili k določeni aplikaciji komentar. Osnovna in potrebna zahteva za uporabljanje storitve Google Play, je biti registriran pri družbi Google. V meniju „Nastavitve“ izberite možnost „Računi in sinhronizacija“. Brez dodanih računov bo desna stran menija prazna. Izberite možnost „Dodaj račun“ v desnem zgornjem kotu. Za dodajanje Google / Gmail računa izberite v meniju ‘Google’ in nadaljujte po navodilih na zaslonu. Po registraciji bo imel uporabnik ustvarjen račun e-pošte pri storitvi Gmail, ki bo služil kot prijavi podatki v Google Play. Po vnosu vašega uporabniškega imena in gesla boste imeli možnost ustvariti samodejno varnostno kopijo vaših aplikacij, nastavitvev (npr. zavijki in WiFi gesla ter

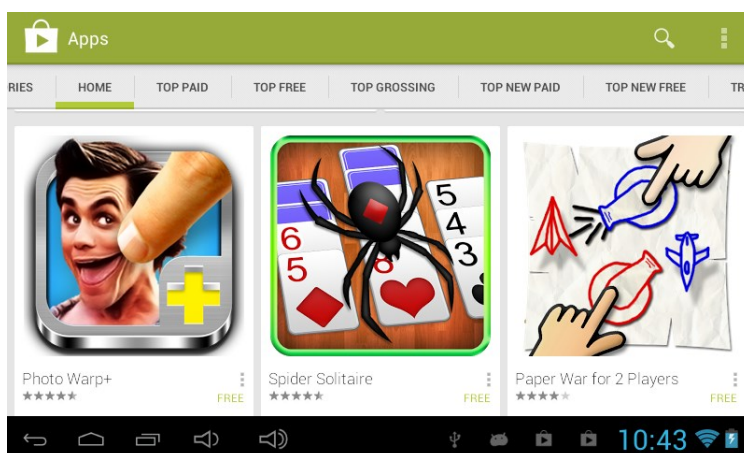


druge podatke). Za možnost nakupa digitalne vsebine je tudi treba lastiti bančni račun z aktiviranimi spletnimi plačili. Nalaganje ali nakup aplikacije je možno opraviti prek mobilnega telefona ali spletnega vmesnika, pod pogojem, da je uporabnik brezplačno registriran pri storitvi Gmail. Katalog aplikacij razpolaga z inteligentnim iskanjem, ki poišče in pokaže le te aplikacije, ki so kompatibilne z napravo prijavljenega uporabnika. Po morebitnem nakupu neželene aplikacije, je možno aplikacijo v 15 minutah vrniti, in dobiti denar nazaj.

DODAJANJE RAČUNA E-POŠTE

Lahko dodate tudi POP3, IMAP ali Exchange e-poštne račune, če izberete izbiro „Email“.

Možnost „Podjetni“ prikaže nastavitve „Microsoft Exchange“.


Vaš sistemski ali omrežni administrator vam lahko da podatke o strežniku in vaše prijavnne podatke. Za dokončanje nastavitve nadaljujte po navodilih prikazanih na zaslonu. Po uspešni povezavi računov lahko vklopite samodejno sinhronizacijo s pomočjo stikala poleg tipke „Dodaj račun“.

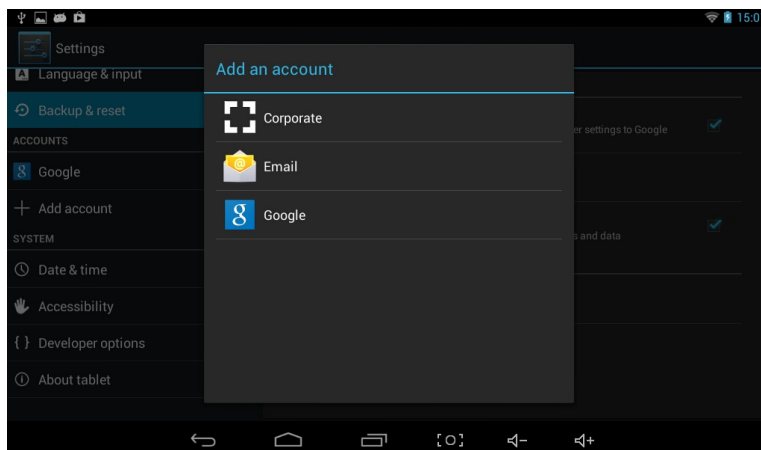

ROČNA INSTALACIJA APK APLIKACIJ IN IGER

Skupaj z možnostjo instalacije aplikacij in iger s pomočjo Google play market je možno uporabiti tudi ročno instalacijo.

1. Skopirajte datoteko z aplikacijo .apk v tablični računalnik, ali na spominsko kartico.
2. Kliknite na ikono „File manager“ in v zagnanem programu izberite datoteko z aplikacijo, ki jo želite instalirati.
3. V prikazanem oknu potrdite instalacijo s klikom na tipko „Install“.

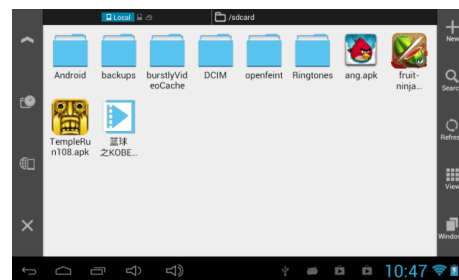

ROČNA ODSTRANITEV APLIKACIJ

Vse instalirane aplikacije ali igre so iz tabličnega računalnika lahko odstranjene. Z odstranitvijo aplikacij, ki se ne uporabljajo, sprostite v tabličnem računalniku mesto za instalacijo.


Postavka „Aplikacije“ v meniju

„Nastavitve“ prikaže seznam instaliranih aplikacij.

Tu so dostopni 4 zavihki, po katerih je možno seznam filtrirati. Z izbiro aplikacije prikažete podrobnosti o aplikaciji. V detajlnih podatkih so tudi možnosti kot „Prisilen konec“, „Odstranitev“, „Izbriši podatke“ in „Premesti na kartico SD“. S

premestitvijo aplikacij na SD kartico lahko prihranite mesto v notranjem spominu tabličnega računalnika.

Izbiri „Izbriši vmesni spomin“ in „Izbriši prvotno nastavitve“ sta lahko uporabljeni, če imate probleme z določeno aplikacijo. Z izbrisom vmesnega spomina in nastavitve (ki je lahko napačna) lahko rešite težave z določeno aplikacijo. Z izbrisom izbrišete tudi vse shranjene prijavnne podatke, torej če na primer izbrišete vmesni spomin pri kateri od socialnih aplikacij, bo treba spet vnesti prijavnne podatke. Aplikacije so lahko odstranjene tudi iz seznama aplikacij ali iz trgovine z aplikacijami.

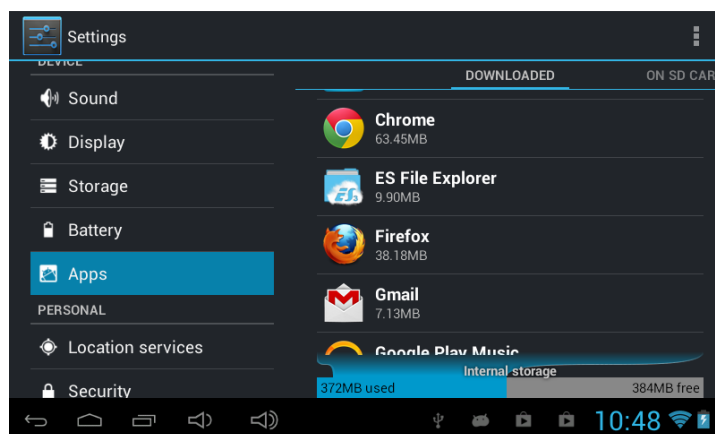

NASTAVITEV JEZIKA SISTEMA


Odprite seznam aplikacij s pritiskom ikone  „Nastavitev“ za odprtje menija tipkovnica“ bo prikazana vsebina na dostopnih jezikov. Na tem panelu so vklopite/izklopite.



ikone v desnem zgornjem kotu. Izberite možnost nastavitev sistema Android. Po izbiri možnosti „Jezik in desni strani menija. Z izbiro izbire „Jezik“ boste odprli seznam tudi nastavitve tipkovnice, ki jih lahko popravite ali

NASTAVITEV BREŽŽIČNEGA WIFI OMREŽJA

Pritisnite ikono  v desnem zgornjem kotu zaslona za odprtje seznama aplikacij, izberite možnost „Nastavitev“. Pri izbiranju možnosti „WiFi“ se prikaže naslednja vsebina v desni polovici zaslona. S pomočjo stikala lahko hitro izklopite/vklopite WiFi. V prikazanem panelu „WiFi“ lahko vidite prej uporabljena WiFi omrežja in WiFi omrežja, ki jih je našel tablični računalnik. Za iskanje drugih dostopnih omrežij pritisnite tipko „ISKANJE“ nameščeno v desnem zgornjem kotu zaslona. Izbira „DODAJ OMREŽJE“ vam omogoča dodati ročno omrežje z vnosom SSID omrežja in način zavarovanja le-tega.


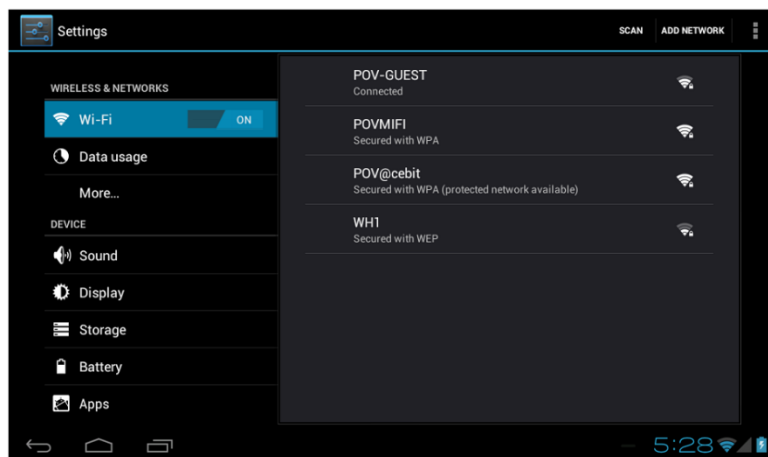


Naj se že priključujete na omrežje samodejno najdeno ali ročno dodano, lahko ste vprašani za vnos gesla za to omrežje. Kontaktirajte upravitelja danega omrežja za dostopne podatke. Napredno omrežno nastavitev prikažete s pritiskom ikone .

PRIKLJUČITEV NA RAČUNALNIK


Za priključitev tabličnega računalnika na vaš PC s pomočjo USB kabla in dostop v notranji spomin ali v microSD kartico niso potrebni nobeni gonilniki. Vendar morate potrditi priključitev s pomočjo USB-ja z naslednjimi koraki: Kliknite na opravilno vrstico na spodnji strani zaslona. Zdaj izberite možnost ‘Kopiranje datotek iz/v vaš računalnik’. Če vaš računalnik zahteva instalacijo gonilnikov, je možno, da je na vašem tabličnem računalniku vklopljeno USB razhroščevanje. Spremembo te nastavitve opravite v meniju ‘Nastavitev’ in izberete možnost ‘Razvoj’.

Na desni strani pa izklopite ‘Razhroščevanje USB’.

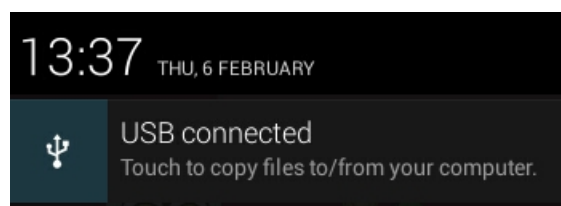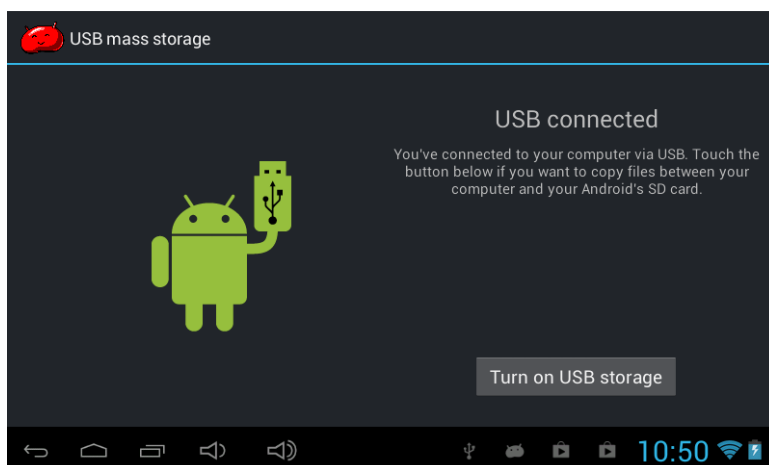

PREDVAJANJE VIDEO DATOTEK

1. Za vklop predvajalnika videa kliknite na ikono "Super –HD/Galerije".
2. Kliknite na ikono "Video" za prikaz vseh video datotek shranjenih v tabličnem računalniku.

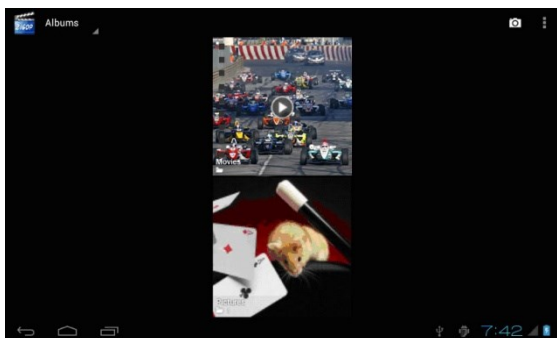


VIDEOKAMERA

V tabličnem računalniku ET-7 je vgrajena videokamera, ki jo je možno uporabiti za fotografiranje slik ali za konferenčne govore s pomočjo npr. programa Skype.

Za vklop videokamere kliknite na ikono

"Fotoaparat" , "  " v desnem spodnjem kotu je znak preklopa videokamere v režim „fotoaparat“. Za fotografiranje slik kliknite na tipko "  ". "  "

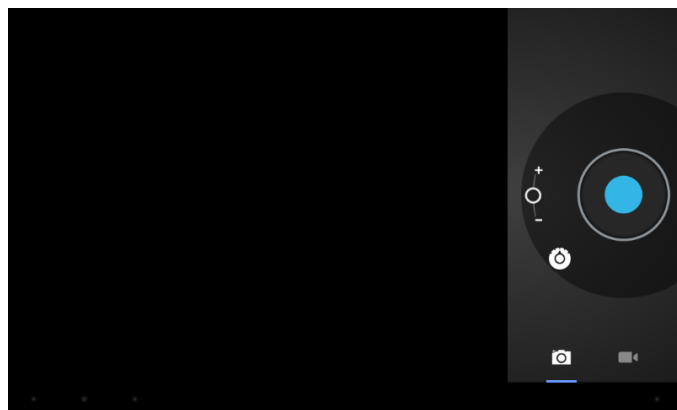


v desnem spodnjem kotu je znak preklopa videokamere v režim „videokamere“. Za začetek snemanja videa kliknite na ikono "  ", za ustavitev posnetka kliknite na ikono "  ". Za nastavitev kliknite na ikono "  ".

PREDVAJANJE GLASBENIH DATOTEK

Za vklop predvajalnika glasbe kliknite na ikono “Glasba”

Upravljanje predvajalnika:

- Datoteke: kliknite na želeno datoteko za zagon predvajanja.
- Interpreti: prikaže se seznam skladb po izbranem interpretu
- Alba: prikaže se seznam skladb po izbranem albumu
- Skladbe: prikaže vse dostopne glasbene datoteke
- Sezname sledi: prikaže shranjene seznime skladb
- Zdaj se predvaja: prikaže trenutno predvajane skladbe
- Kliknite  za vrnitev na glavni zaslon, ali  za vrnitev na prejšnji zaslon.

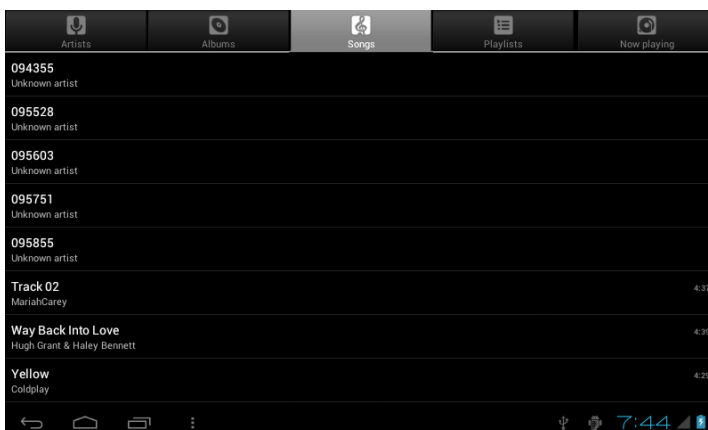

PODPIRANI 3G BREŽŽIČNI MODEMI

K tabličnemu računalniku je možno s pomočjo USB vhoda priključiti 3G brezžični modem, ki omogoča priključitev na splet v mestih brez pokritja WIFI brezžičnega omrežja. Za priključitev na splet s pomočjo 3G omrežja je potrebna SIM kartica mobilnega operaterja s podatkovnim paketom.

S tabličnim računalnikom ET-7 so preizkušeni spodaj navedeni 3G modemi.

HuaWei E230, HuaWei E176G, HuaWei E160E, HuaWei E182G, HuaWei E1782, HuaWei E1750, ZTE MF633BP-1, ZTE MF633, ZTE MF637U, HuaWei UMG1691

CDMA 2000/EVDO: HuaWei E150, HuaWei EC1261, HuaWei EC122, HuaWei EC156, HuaWei EC1270, ZTE AC580, ZTE AC2736, ZTE AC2746.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

CPU	Action ATM7021A Dual Core ARM Cortex A9 CPU@1.3GHz
GPU	Mali-400, with 3D accelerator ,Comply with OpenGL ES 2.0/1.1
Operation system	Google ANDROID 4.2.2
RAM	1GB DDR3
ROM	8GB NAND Flash
Display Size	7 inch TFT-LCD Panel,16:9
Resolution	1024x600 Pixels
Touch Panel	capacitive ,Multi point
G-SENSOR	yes
Camera	Front 0.3MP
Battery type	2000 mAh Rechargeable polymer battery
Speaker	built in 1.5Wx1
MIC	yes
WIFI	802.11b/g/n (high sensitivity)
I/O ports	1x HDMI 1x Earphone 1x Micro SD card slot 1x Micro USB2.0 HD H.264 2160p video decoding Multi-format FHD video decoding, including Mpeg1/2, Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263, H.264, VP6/8, AVS jizun, Jpeg/Mjpeg, etc.
Video	BD Directory, BD ISO and BD m2ts video decoding H.264 High Profile 1080p@30fps or 720p@60fps encoding 3840x1080@30fps, 3D decoding, BD/SBS/TAB/FP supported Comply with RTSP, HTTP,HLS,RTMP,MMS streaming media protocols
Support Video Format	AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG etc
Music	MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV
PIC	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
E-Book	TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS
Accessories	Instruction Manual , Adaptor(AC 110-240V ,DC 5V/2A), Micro USB cable, OTG cable
Product size	11.5 x 118 x 192.5 mm
Colour	Black Color

- Tehnična specifikacija se lahko brez predhodnega opozorila spreminja v odvisnosti od tehničnega razvoja

- **Ni možno priključiti se na omrežje Wi-Fi**

Preverite, ali omrežje oddaja.

Preverite, ali se nahajate v bližini vira signala in na njegovi poti ni nobenih ovir.

Preverite, ali ste vnesli pravilno uporabniško ime in geslo.

- **Naprava se rahlo segreva**

Gre za navaden pojav med delovanjem naprave, pri vklopljenem zaslonu in med polnjenjem baterije.

- **Sistem je izgubil stabilnost**

Instalacija prevelikega števila aplikacij in aplikacij, ki izvirajo iz neznanega vira lahko vodi do nestabilnosti sistema. Napravo vnovično zaženite in nekatere aplikacije odstranite.

- **Črn zaslon, naprava se ne vklaplja**

Napolnite baterijo.

Priključite omrežni vir.

Napravo ponovno zaženite.

- **V slušalkah ni zvoka**

Povečajte glasnost.

Preverite priključitev slušalk.

Preverite, ali ni vhod za slušalke zamašen z umazanijo.

Preverite, ali niso datoteke MP3 poškodovane (naložite druge datoteke).

Preverite, ali slišite zvok v drugih slušalkah (možno je, da so bile slušalke poškodovane).

- **Ni možno predvajati glasbe**

Formatirajte spomin, ponovno naložite nepoškodovane datoteke.

Naložil sem aplikacijo in zdaj ne deluje pravilno.

Softver za Android se ustvarja predvsem za mobilne telefone in nekatere aplikacije

ne podpirajo naprav z večjimi zasloni. Poskusite instalirati najnovejšo različico softvera ali najti drugo ustrezno aplikacijo. Ta nekompatibilnost se včasih pojavi tudi pri aplikacijah, ustvarjenih za starejše različice sistema Android.

- **Baterija zdrži le xx ur!**

Čas delovanja tabličnega računalnika je odvisen od veliko specifičnih dejavnikov, ko so število vklopljenih aplikacij, itn. WiFi, Bluetooth in druge brezžične komunikacijske tehnologije so znane po veliki porabi energije. Tudi aplikacije, ki so zahtevne na računalniško moč procesorja, kot so igre ali HD video datoteke, lahko uporabijo velik del kapacitete baterije zelo hitro.

Vzdržnost baterije lahko povečate na primer z enim od naslednjih korakov:

- Izberite nizek ali dinamičen kontrast zaslona
- Kratek pritisk tipke 'Power' preklopi tablični računalnik neposredno v režim stanja pripravljenosti
- Naložite aplikacijo 'App killer' za čiščenje spomina od prej vklopljenih aplikacij
- Izklopite brezžične naprave, če jih trenutno ne uporabljate (WiFi, Bluetooth)
- Odstranite USB napravo (te tudi porabijo energijo)
- Izognite se uporabljanju/polnjenju v skrajno toplih/hladnih okoljih.

- **Ali se tablični računalnik lahko polni prek USB-ja?**

Da, ampak polnjenje bo razmeroma počasno zaradi limitiranega toka, ki ga USB

vhod lahko posreduje. Polnilni adapter lahko dobavi vse do 2A in bo polnil precej hitreje.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno , velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevak tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnic (EMOS SI d.o.o., Ločica ob Savinji 81, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: TABLET
TIP: ET007
DATUM PRODAJE:

Servis: **EMOS SI, d.o.o., Ločica ob Savinji 81, 3313 Polzela, Slovenija, tel : +386 8 205 17 20**