

H4057



GOSMART IP ZUNANJA KAMERA IP-800 OS 5MPX



Kazalo vsebine

Varnostna navodila in opozorila.....	2
Vsebina paketa.....	3
Tehnične specifikacije.....	4
Opis naprave.....	5
Namestitev in montaža.....	6
Ikone in indikatorji.....	9
Upravljanje in funkcije.....	11
Pogosta vprašanja o odpravljanju težav.....	12

Varnostna navodila in opozorila



Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo.





Upoštevajte varnostna navodila v tem priročniku.

Družba EMOS spol. s r.o. izjavlja, da je izdelek H4057 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv. Oprema se lahko prosto uporablja v EU.

Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani <http://www.emos.eu/download>.

Oprema se lahko uporablja na podlagi splošnega dovoljenja št. VO-R/10/07.2021-8 s spremembami.

Vsebina
paketa
Fotoaparati
Napajalnik Kabel
USB
Nosilec
Vijaki
Priročnik

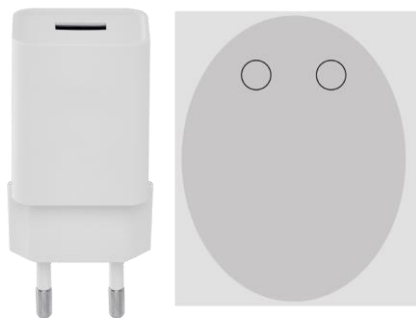



Tehnične specifikacije

Napajanje: USB DC 12 V/1 A

Dimenzije: 57 × 57 × 71 mm

Neto teža: 431 g Ločljivost: 2616

× 1958

Senzor: 1/2,7" CMOS s 5 megapiksli

IR razdalja: nočni vid do 10 m Objektiv:

4.0mm@F1.6,90°

Shranjevanje: NVR, pomnilnik v oblaku, pomnilnik v oblaku.


APLIKACIJA: EMOS GoSmart za Android in iOS

Povezljivost: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)

IP zaščita: IP65

Delovna temperatura: od -20 °C do 50 °C

Obvestilo

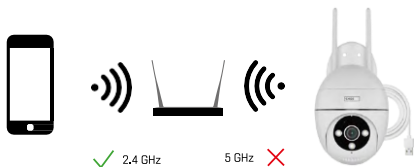

Fotoaparar podpira samo 2,4 GHz Wi-Fi (ne podpira 5 GHz).

Opis naprave

1 - LED dioda stanja

- Svetlobna dioda utripa rdeče: naprava čaka na vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi.
- Svetlobna dioda LED je modra: fotoaparata deluje pravilno.
- Svetlobna dioda LED je rdeča: naprava ne deluje.

2 - Objektiv


3 - LED osvetljevalec

4 - Mikrofon

5 - Napajalni kabel USB


6 - Nosilec

7 - Govornik

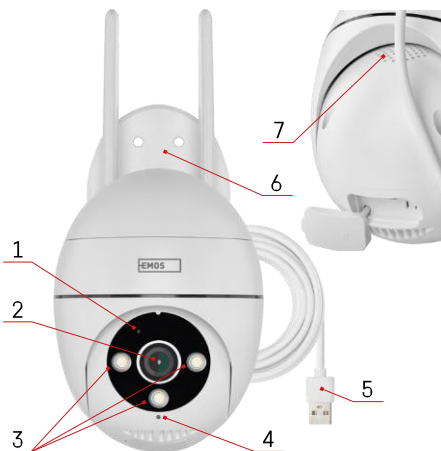

8 - Reža za kartico SD (največ 128 GB)

9 - Gumb za ponastavitev

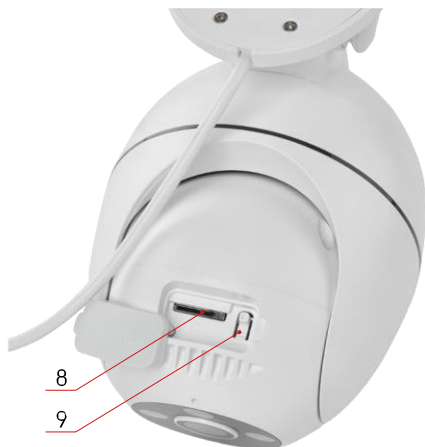

Namestitev in montaža

Namestitev kamere na steno



Za namestitev na čisto površino uporabite priloženo držalo. Pritrdite ga s priloženimi vijaki.




Povezovanje z aplikacijo

Namestitev aplikacije EMOS GoSmart



Aplikacija je na voljo za Android in iOS v storitvah Google play in App Store. Če želite prenesti aplikacijo, poskenirajte kodo QR.



Mobilna aplikacija EMOS GoSmart

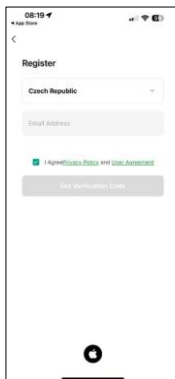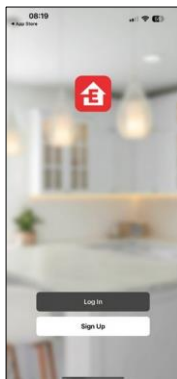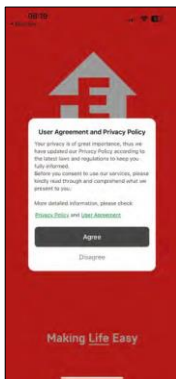

Odprite aplikacijo EMOS GoSmart in potrdite pravilnik o zasebnosti ter kliknite Strinjam se. Izberite možnost registracije.


Vnesite ime veljavnega e-poštnega naslova in izberite geslo. Potrdite svoje soglasje s pravilnikom o zasebnosti. Izberite možnost Registracija.

Združevanje z aplikacijo

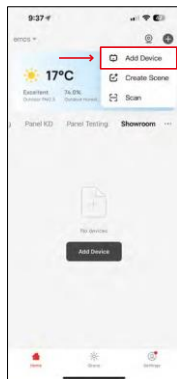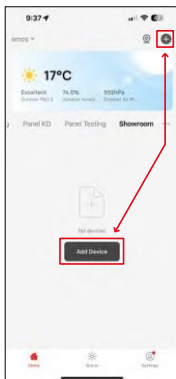


Izberite Dodaj napravo.

Izberite kategorijo izdelkov GoSmart in izberite kamero IP-800 WASP.

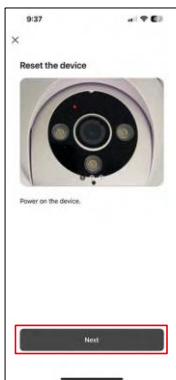

Vklopite in ponastavite fotoaparat z gumbom RESET na spodnjem delu fotoaparata ter nadaljujte z uporabo. Po uspešni ponastavitvi mora indikator hitro utripati.

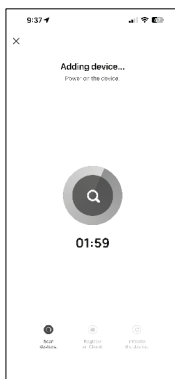

Vnesite ime in geslo omrežja Wi-Fi. Ti podatki ostanejo šifrirani in se uporabljajo za daljinsko komunikacijo fotoaparata z vašo mobilno napravo.

Na zaslonu vaše mobilne naprave se bo prikazala koda QR.



Kodo QR postavite pred objektiv fotoaparata.

Potrdite, da ste slišali zvočni signal za uspešno seznanjanje.





Naprava se samodejno poišče. Po seznanitvi lahko fotoaparat preimenujete.

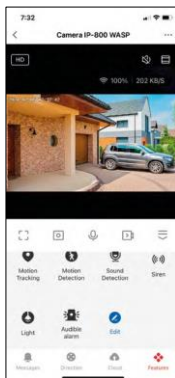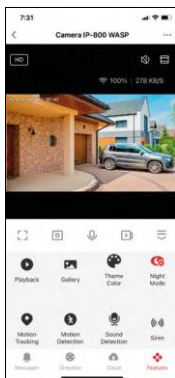Ikone in indikatorji



Opis kontrol v aplikaciji



...	Napredne nastavitve (podrobneje opisane v naslednjem razdelku)
HD	Preklapljanje kakovosti videa (HD/SD)
98% 48 KB/S	Kakovost in hitrost signala
	Izklopite glasnost
	Povečanje prikaza
	Celozaslonski način
	Fotografirajte z aplikacijo in jih shranite v svoj mobilni album
	Govorite
	Z aplikacijo posnemite videoposnetek in ga shranite v svoj mobilni album
	Razširiti meni
	Predvajanje videoposnetka, shranjenega na kartici SD
	Oglejte si videoposnetke in fotografije, posnete z aplikacijo
	Svetli način / temni način
	Nastavitve nočnega načina. Priporočamo nastavitve na AUTO.
	Sledenje gibanju - kamera samodejno snema za objektom, ki mu sledi.
	Zaznavanje gibanja - kamera vas bo opozorila, če zazna gibanje
	Zaznavanje zvoka - kamera vas bo opozorila, če zazna kakršen koli glasen zvok (jok, padec...)
	Nadzor svetlobe

	Alarm - če se hkrati aktivira predogled kamere in zaznavanje gibanja, se ob vsakem zaznavanju sproži zvočni in svetlobni alarm.
	Urejanje ikon + dodajanje nadzora nad drugo napravo
	Prikaz sporočil (zaznavanje gibanja...)
	Ročno premikanje fotoaparata

Opis nastavitvev razširitve

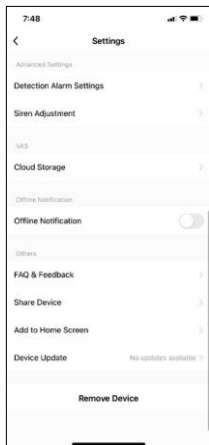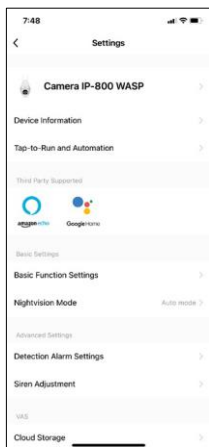

- Informacije o napravi - osnovne informacije o napravi in njenem lastniku
- Tap-to-Run in avtomatizacija - Oglejte si prizore in avtomatizacije, dodeljene napravi. Ustvarjanje prizorov je mogoče neposredno v glavnem meniju aplikacije v razdelku "Scene". H4057 lahko na primer avtomatizirate tako, da med 18.00 in 7.00 vklopi zasebni način, da vas kamera ne spremlja, ko ste doma.
- Nastavitve osnovnih funkcij - Omogočite/izključite osnovne nadzorne funkcije, kot sta samodejno obračanje zaslona ali vodni znak s prikazom časa in datuma. Druga pomembna nastavitvev je možnost izbire enosmerne ali dvosmerne komunikacije.
- Nightvision Mode - nastavitve nočnega načina
- Nastavitve alarmov za zaznavanje - nastavitve zaznavanja gibanja in možnost natančnega načrtovanja, kdaj naj se gibanje zazna in kdaj ne.
- Nastavitve sirene - nastavitve sirene (glasnost in dolžina)
- Shranjevanje v oblaku - upravljanje shranjevanja v oblaku
- Obvestilo o stanju brez povezave - da bi se izognili stalnim opomnikom, bo poslano obvestilo, če bo naprava ostala brez povezave več kot 30 minut.
- Pogosta vprašanja in povratne informacije - Oglejte si najpogostejša vprašanja in njihove rešitve ter možnost, da nam neposredno pošljete vprašanje/predlog/povratno informacijo.
- Skupna raba naprave - upravljanje naprave lahko delite z drugim uporabnikom
- Dodaj na začetni zaslon - Dodajte ikono na začetni zaslon telefona. S tem korakom vam ni treba vsakič odpirati naprave prek aplikacije, temveč samo neposredno kliknete na to dodano ikono, ki vas bo popeljala naravnost v pogled kamere.
- Posodobitev naprave - Posodobitev naprave. Možnost omogočanja samodejnih posodobitev
- Odstranitev naprave - Odstranite in izporejajte napravo. Pomemben korak, če želite spremeniti lastnika naprave. Po dodajanju naprave v aplikacijo je naprava seznanjena in je ni mogoče dodati pod drugim računom.

Upravljanje in funkcije

Snemanje na kartico SD

Ena od osnovnih funkcij domačega varnostnega sistema je funkcija snemanja na kartico SD.

Kamera se napaja iz električnega omrežja, kar omogoča neprekinjeno snemanje ali snemanje samo, ko kamera zazna gibanje. Izbira in načrtovanje snemanja sta mogoča v nastavitvah kamere v polju "Nastavitve snemanja". Kamera podpira kartice SD z največjo velikostjo 128 GB v formatu FAT32. Zadostujejo pa tudi kartice SD velikosti 32 GB ali 16 GB. Ko je kartica SD polna, se posnetki samodejno prepišejo.


Navodila za omogočanje funkcije kartice SD:

1. Kartico Micro SD vstavite v ustrezno režo na dnu fotoaparata.
2. Odprite napredne nastavitve naprave in izberite "Nastavitve shrambe".
3. Formatiranje kartice SD. OPOMBA: Med formatiranjem kartice SD ne izklopite aplikacije in ne prekinite postopka.

[Non-stop snemanje]

1. Pojdite v nastavitve fotoaparata in izberite "Nastavitve snemanja".
2. Omogočite "Local Recording" (Lokalno snemanje) in preklopite način snemanja na "Non-Stop" (Brez prekinitve).

[Snemanje dogodkov]



1. Pojdite v nastavitve fotoaparata in izberite "Nastavitve snemanja".
2. Omogočite "Local Recording" (Lokalno snemanje) in preklopite način snemanja na "Event Recording" (Snemanje dogodkov).
3. Vključite senzor PIR in nastavite zahtevano občutljivost.
4. Ko kamera zazna gibanje, posname tudi nekaj sekund posnetka, ki ga najdete v ikoni : 

Pogosta vprašanja o odpravljanju težav

Naprave ne morem seznaniti. Kaj lahko storim?

- Prepričajte se, da uporabljate omrežje Wi-Fi 2,4 GHz in imate dovolj močan signal.
- Aplikaciji v nastavitvah dovolite vsa dovoljenja
- Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico mobilnega operacijskega sistema in najnovejšo različico aplikacije.

Zunaj me slišijo, a jaz ne slišim zvoka zunaj / I can hear the sound outside but they can't hear me.

- Prepričajte se, da ste aplikaciji podelili vsa dovoljenja, zlasti za mikrofona.
- Težava je lahko tudi enosmerna komunikacija. Če na dnu vidite to ikono: , pomeni, da je naprava nastavljena na enosmerno komunikacijo.
- Če želite to odpraviti, pojdite v meni "Osnovne nastavitve funkcij" in nastavite možnost "Način pogovora" na "Dvo-pogovori". Ta meni je na voljo v nastavitvah razširitve (glejte poglavje "Opis nastavitve razširitve").
- Pravilna ikona za dvosmerno komunikacijo je videti takole: 

Ne prejemam obvestil, zakaj?

- Aplikaciji v nastavitvah dovolite vsa dovoljenja
- Vključite obvestila v nastavitvah aplikacije (Nastavitve -> Obvestila aplikacij)

Katero kartico SD lahko uporabim?

- Kartica SD z največjo zmogljivostjo 128 GB in najmanjšim hitrostnim razredom CLASS 10 v formatu FAT32.

Ali se najstarejši zapisi samodejno prepišejo, ko je pomnilnik kartice SD poln, ali jih mora uporabnik ročno izbrisati?

- Da, zapisi se samodejno prepišejo.

Kdo vse lahko uporablja opremo?

- Objekti morajo vedno imeti upravitelja (lastnika)
- Administrator lahko opremo deli s preostalimi člani gospodinjstva in jim dodeli pravice.