MP10MA PowerBank

Instruction Manual

GP

GB

Read the instruction manual thoroughly before use. Keep the manual for future reference.

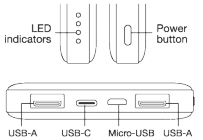

Operating instructions

Recharging the PowerBank

1. Connect the Micro-USB or USB-C port of the PowerBank with a power source (computer or USB power adapter, output: 1A or above) through the provided USB charging cable (see figures below).



You can use the PowerBank to charge other devices (using USB-A or USB-C port) while it is being recharged (see chapter "Charging other devices").

2. Disconnect the USB charging cable when all LED indicators are lit.

Charging other devices

1. Connect the fully-charged PowerBank with the device through the provided USB charging cable or the cable provided by the device's manufacturer. Select USB-A or USB-C port, or use all ports for charging simultaneously (see figures below).



2. Disconnect the USB charging cable when charging is complete. The PowerBank will turn off automatically.

LED indicators

- Refer to the LED indicators for battery level during charging or recharging. The PowerBank has the best battery strength when all LED indicators are lit. Before use, the battery level can be checked by pressing the power button once.

- Depending on the battery level, the last applicable LED indicator flashes when the PowerBank is being recharged and all applicable LED indicators remain lit when it is charging other devices. When the PowerBank is being charged and charging another device at the same time, the last applicable LED indicator flashes.

Usage tips

- The USB-C port can detect whether the connected device is a power source or charging device and automatically switch between the input and output modes. If necessary, a manual switch between the two modes is possible by pressing the power button for 3 seconds.
- If the PowerBank does not work, unplug the USB charging cable and reconnect it.
- It is normal that the PowerBank gets warm during use. It will gradually cool down to room temperature after fully discharged or recharged.

Specifications

- Input : Micro-USB - DC 5V / 2A; USB-C - DC 5V / 3A
- Output : USB-A x 2 - DC 5V / 2.4A; USB-C - DC 5V / 3A (Total 3A)
- Dimension : 135.5(L)×70(W)×13.5(H)mm
- Weight : 233g
- Operating temperature : 5 °C to 40 °C
- Battery : Lithium Polymer 3.7V 5000mAh x 2pcs
- Recharging time : 4.5 hours via USB-C port with 3A charger^

^ Recharging time may vary under different operating conditions. Longer recharging time may be required when using for the first time.

Safety information

Please read below safety notes carefully before use to avoid any personal injury and property damage caused by improper use of the product. Any warranty claims or returns caused by misuses will not be accepted.

- Keep the product away from children and infirm persons.
- Keep the product away from heat sources, combustible gas, humidity and liquids.
- Do not attempt to repair, disassemble or destroy the product in any way.
- Keep the product away from metallic or conductive objects to avoid short-circuit.
- Do not operate a wet or otherwise damaged product.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

CZ

Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Ponechte si návod pro budoucí použití.

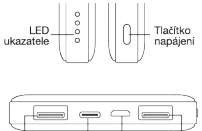

Návod k obsluze

Dobíjení powerbanku

1. Propojte mikro USB nebo USB-C konektor powerbanku se zdrojem napájení (počítač nebo napájecí USB adaptér, výstup: 1 A nebo vyšší) prostřednictvím dodaného USB kabelu (viz obrázky níže).



Powerbank můžete použít k napájení jiných zařízení (pomocí konektoru USB-A nebo USB-C) i během jeho dobíjení (viz kapitolu „Nabíjení jiných zařízení").

2. Jakmile se rozsvítí všechny kontrolky LED, odpojte nabíjecí kabel USB.

Nabíjení jiných zařízení

1. K plně nabitému powerbanku připojte zařízení pomocí dodaného nabíjecího USB kabelu nebo pomocí kabelu dodaného výrobcem zařízení. K nabíjení použijte buď konektor USB-A, nebo konektor USB-C, případně oba konektory zároveň (viz obrázky níže).

2. Po dokončení nabíjení nabíjecí kabel USB odpojte. Powerbank se automaticky vypne.

Kontrolky LED

- Během nabíjení jiných zařízení nebo nabíjení powerbanku ukazují kontrolky LED vývoj nabití baterie. PowerBank je plně nabitý, když svítí všechny kontrolky LED. Před použitím powerbanku můžete zkontrolovat stav jeho nabití jedním stisknutím tlačítka napájení.

- V závislosti na úrovni nabití baterie při nabíjení powerbanku poslední příslušná kontrolka LED ukazující stav nabití baterie bliká a při nabíjení jiných zařízení všechny příslušné kontrolky LED ukazující stav nabití baterie nepřetržitě svítí. Pokud je powerbank nabíjen a současně nabíjí jiné zařízení, poslední příslušná kontrolka LED ukazující stav nabití baterie bliká.

Tipy k použití

- Konektor USB-C může detekovat, zda je připojené zařízení zdrojem napájení, nebo nabíjeným zařízením a automaticky přepíná mezi režimy vstupu a výstupu napájení. V případě potřeby je možné mezi těmito dvěma režimy přepínat ručně stisknutím tlačítka napájení po dobu 3 sekund.
- Pokud powerbank nefunguje, odpojte nabíjecí kabel USB a znovu jej zapojte.
- Je běžné, že se powerbank při používání zahřívá. Po plném nabití nebo vybití postupně vychladne na pokojovou teplotu.

Technické údaje

- Vstup: micro USB – DC 5 V / 2 A; USB-C – DC 5 V / 3 A
- Výstup: USB-A x 2 DC 5 V / 2,4 A; USB-C – DC 5 V / 3 A (celkem 3 A)
- Rozměry: 135,5 (d) × 70 (š) × 13.5 (v) mm
- Hmotnost: 233 g
- Provozní teplota: 5 °C až 40 °C
- Akumulátor: Lithium-polymerový 3,7 V 5000 mAh × 2 ks
- Doba dobíjení: 4,5 hod. prostřednictvím konektoru USB-C s 3A nabíječkou ^

^ Doba dobíjení se může v různých provozních podmínkách lišit. Při prvním použití zdroje napájení může být doba dobíjení delší.

Bezpečnostní informace

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace níže, abyste zabránili úrazu nebo škodám na majetku z důvodu nesprávného použití produktu. Záruční nároky ani jiné nároky na vrácení produktu z důvodu jeho nesprávného použití nebudou uznány.

- Produkt nesmějí používat děti ani nemohoucí lidé.
- Chraňte produkt před účinky zdrojů tepla, hořlavých plynů, vlhkosti a kapalin.
- Produkt se nepokoušejte žádným způsobem opravovat, rozebírat ani ničit.
- Dbejte, aby kovové nebo jiné vodivé předměty nemohly produkt zkratovat.
- Nepoužívejte produkt, pokud je vlhký nebo jinak poškozený.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz tohoto zařízení se řídí následujícími podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně toho, které by mohlo mít nežádoucí účinky na jeho provoz.

Elektrická zařízení neklevujte jako netříděný komunální odpad, použijte systémy tříděného sběru, odpadu. Informace o dostupných systémech tříděného sběru odpadu získáte u místních orgánů státní správy. Pokud jsou elektrospotřebiče likvidovány v zavážkách nebo na skládkách, mohou se do spodních vod a do potravinového řetězce dostat nebezpečné látky způsobující poškození vašeho zdraví a zhoršení kvality života.

HU

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg az útmutatót a későbbi használathoz.

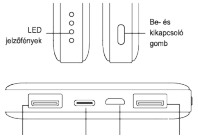

Használati útmutató

A külső akkumulátor feltöltése

1. Csatlakoztassa a külső akkumulátor mikro USB vagy USB-C portját az áramforráshoz (számítógéphez vagy USB hálózati adapterhez; kimeneti áramerősség: min. 1 A) a mellékelt USB-töltőkábelel (lásd a lenti ábrákat).



A külső akkumulátor töltés közben is használható készülékek töltésére az USB-A vagy USB-C port segítségével (lásd a „Készülékek töltése" c. részt).

2. Ha az összes LED jelzőfény világít, húzza ki az USB-töltőkábelt.

Készülékek töltése

1. Csatlakoztassa a teljesen feltöltött külső akkumulátort a készülékhez a töltőhöz mellékelt USB-töltőkábelel vagy a készülék gyártója által rendelkezésre bocsátott kábellel. Válassza az USB-A vagy az USB-C portot, de akár egyszerre mindkét portot is használhatja (lásd a lenti ábrákat).



2. Ha a töltés befejeződött, húzza ki az USB-töltőkábelt. A külső akkumulátor automatikusan kikapcsol.

LED jelzőfények

- Készülékek töltésekor és feltöltéskor a LED jelzőfények mutatják az akkumulátor töltöttségi szintjét. Minél több LED jelzőfény világít, annál magasabb a külső akkumulátor töltöttségi szintje. Használat előtt nyomja meg egyszer a be- és kikapcsoló gombot a töltöttségi szint ellenőrzéséhez.

- A külső akkumulátor feltöltésekor a töltöttségi szintnek megfelelő LED jelzőfény villog, míg készülékek töltésekor a töltöttségi szintnek megfelelő összes LED jelzőfény világít. Ha egyszerre tölti fel a külső akkumulátort és tölt a segítségével egy másik készüléket, a külső akkumulátor töltöttségi szintjének megfelelő LED jelzőfény villog.

Használati tippek

- Az USB-C port érzékeli, hogy áramforráshoz vagy töltendő eszközhöz csatlakoztatják-e, és ennek megfelelően automatikusan vált a bemeneti és kimeneti módok között. Szükség esetén manuálisan is átválthat egyik üzemmódról a másikra: ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be- és kikapcsoló gombot.
- Ha a külső akkumulátor nem működik, húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az USB-töltőkábelt.
- A külső akkumulátor használat közben felmelegszik – ez normális jelenség. A teljes lemerülés vagy feltöltés után fokozatosan szobahőmérsékletre hűl.

Jellemzők

- Bemeneti adatok: Mikro USB - DC 5 V / 2 A; USB-C - DC 5 V / 3 A
- Kimeneti adatok: USB-A x 2: DC 5 V / 2,4 A; USB-C: DC 5 V / 3 A (össz. 3 A)
- Méret: 135,5 (H) × 70 (Sz) × 13.5 (M) mm
- Súly: 233 g
- Működési hőmérséklet: 5–40 °C
- Akkumulátor: Lítium-polimer 3,7 V 5000 mAh x 2 db
- Feltöltési idő: 4,5 óra USB-C porton keresztül 3 A-es töltővel^

^ A feltöltéshez szükséges idő a különböző működési feltételek függvényében ingadozhat. Az első használatkor a feltöltés több időt vehet igénybe.

Biztonsági információk

A termék nem megfelelő használatából adódó személyi sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági utasításokat. A nem megfelelő használatból adódó garanciális igényeket és visszaküldeteket nem fogadjuk el.

- A terméket tartsa a gyermekek és a fogyatékosan élő személyek elől.
- A terméket tartsa hőforrástól, gyúlékony gáztól, nedvességtől és folyadékoktól távol.
- Ne kísérelje meg a készülék javítását, szétszerelését vagy megsemmisítését.
- A rövidzárlat elkerülése érdekében tartsa távol a terméket a fémből készült és az elektromos áramot vezető tárgyaktól.
- Ne működtesse a készüléket, ha az nedves vagy sérült.

Az eszköz megfelel az FCC előírások 15. részének. A működésre a következő két feltétel érvényes: (1) a készülék nem okozhat káros zavart, és (2) a készüléknek el kell viselnie az észlelt zavarokat, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát.

Ne dobja azt az elektromos berendezést szelektálatlan kommunális hulladékok közé, gyűjtse szelektíven. Kérjük, hogy azt a terméket vigye vissza a vásárlás helyére vagy az önkormányzat gyűjtőpontra, hogy újra lehessen hasznosítani. Ezzel segít a környezet megóvását, mert a nem megfelelően kezelt elektromos hulladékokból egészségre káros anyagok szivárgíthatnak.

SK

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na používanie. Návod si odložte na ďalšie použitie.

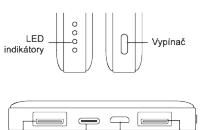

Návod na používanie

Nabíjanie powerbanku

1. Vstup micro USB alebo USB C powerbanku spojte so zdrojom napájania (počítač alebo sieťový USB adaptér, výstup: 1 A alebo vyšší) prostredníctvom dodaného nabíjacieho USB kábla (pozri nižšie uvedené obrázky).



Powerbank môžete počas nabíjania používať na nabíjanie iných zariadení (použitím výstupu USB A alebo USB C) (pozri časť „Nabíjanie iných zariadení").

2. Nabíjací USB kábel odpojte, keď sa rozsvietia všetky LED indikátory.

„Nabíjanie iných zariadení"

1. Úplne nabitý powerbank spojte so zariadením prostredníctvom nabíjacieho USB kábla alebo kábla dodaného výrobcom zariadenia. Na nabíjanie zvoľte výstup USB A alebo USB C alebo použite súčasne všetky výstupy (pozri nižšie uvedené obrázky).



2. Po dokončení nabíjania odpojte nabíjací USB kábel. Powerbank sa vypne automaticky.

LED indikátory

- Počas vlastného nabíjania alebo nabíjania iných zariadení sledujte LED indikátory. Powerbank má najvyššiu výkonnosť, keď svietia všetky LED indikátory. Úroveň nabitia možno pred použitím skontrolovať jedným stlačením vypínača.

- V závislosti od nabitia batérie poslednýpoužitelný LED indikátor bliká pri dobíjaní a všetky použiteľné LED indikátory svietia pri nabíjaní iných zariadení. Ak sa súčasne nabíja powerbank a aj iné zariadenia, posledný použiteľný LED indikátor bliká.

Tipy na používanie

- Kombinovaný vstup/výstup USB C vie detegovať, či pripojené zariadenie je sieťový zdroj alebo nabíjané zariadenie a automaticky prepne medzi vstupným a výstupným režimom. V prípade potreby je možné ručne prepnúť medzi týmito dvomi režimami stlačením vypínača na 3 sekundy.
- Ak powerbank nepracuje, odpojte a znovu pripojte nabíjací USB kábel.
- Powerbank sa počas používania zahreje, je to úplne normálne. Po úplnom vybití alebo nabití postupne vychladne na teplotu okolia.

Špecifikácie

- Vstup: micro USB – DC 5 V/2 A; USB C – DC 5 V/3 A
- Výstup: USB A – DC 5 V/2,4 A; USB C – DC 5 V/3 A (spolu 3 A)
- Rozmery: 135,5 (D) × 70 (Š) × 13.5 (V) mm
- Hmotnosť: 233 g
- Pracovná teplota: 5 °C až 40 °C
- Batéria: lítiovo-polymérová 3,7 V 5 000 mAh x 2 ks
- Čas nabíjania: 4,5 hodiny cez výstup USB C s 3 A nabíjačkou ^

^ Čas nabíjania sa môže meniť v závislosti od rôznych pracovných podmienok. Pri prvom použití môže nabíjanie trvať dlhšie.

Bezpečnostné informácie

Pred použitím si dôkladne preštudujte uvedené bezpečnostné informácie, aby ste sa vyhli zraneniam alebo poškodeniu majetku v dôsledku nesprávneho používania výrobku. V prípade nesprávneho používania zanikajú nároky na záruku alebo vrátenie výrobku.

- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.
- Výrobok uchovávajte mimo zdrojov tepla, výbušných plynov, vlhkosti a kvapalín.
- Výrobok sa nepokúšajte žiadnym spôsobom opravovať, rozoberať alebo likvidovať.
- Výrobok uchovávajte mimo kovových alebo vodivých predmetov, aby ste sa vyhli jeho skratovaniu.
- Nepracujte s vlhkým alebo inak poškodeným výrobkom.

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí znieść akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky.

Elektrické zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu, odovzdajte ich do zberne triedeného odpadu. Informácie o zberných miestach získate na miestnom úrade. Ak sa elektrické zariadenia likvidujú na smetisku alebo skládke, nebezpečné látky môžu uniknúť do spodnej vody a dostať sa do potravinového reťazca, a tým poškodiť vaše zdravie.

SL

Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Navodila za uporabo shranite, da vam bodo vedno na voljo.

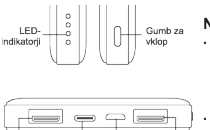

Navodila za upravljanje

Polnjenje enote PowerBank

1. Povežite vhod mikro USB ali USB-C na enoti PowerBank z virom napajanja (računalnik ali drug vir napajanja z USB-vtičnico, izhod: 1 A ali več) s priloženim polnilnim USB-kablom (glejte spodnje slike).



YMedtem ko se enota PowerBank polni, lahko z njo polnite druge naprave (prek vhoda USB-A ali USB-C) (glejte poglavje „Polnjenje drugih naprav").

2. Ko svetijo vsi LED-indikatorji, izvlecite polnilni USB-kabel.

Polnjenje drugih naprav

1. Priključite povsem napolnjeno enoto PowerBank na svojo napravo s priloženim polnilnim USB-kablom ali s kablom proizvajalca naprave. Napravo lahko polnite bodisi prek vhoda USB-A bodisi vhoda USB-C ali prek obeh vhodov istočasno (glejte spodnje slike).



2. Po končanem polnjenju izvlecite polnilni USB-kabel. Enota PowerBank se izklopi samodejno.

LED-indikatorji

- Med polnjenjem ali praznjenjem opazujte LED-indikatorje, ki prikazujejo stanje baterije. Enota PowerBank ima največjo zmogljivost polnjenja, ko svetijo vsi LED-indikatorji. Pred uporabo lahko preverite stanje baterije tako, da enkrat pritisnete gumb za vklop.

- Ko se enota PowerBank polni, stanje baterije označuje zadnji LED-indikator v vrsti, ki utripa. LED-indikatorji, ki označujejo stanje baterije, med polnjenjem drugih naprav stalno svetijo. Kadar se enota PowerBank polni in z njo istočasno polnite druge naprave, stanje baterije označuje zadnji LED-indikator v vrsti, ki utripa.

Nasveti za uporabo

- Vhod USB-C samodejno zazna, ali je nanj priključen vir napajanja ali naprava za polnjenje, ter samodejno preklopi med funkcijama vhoda in izhoda. Po potrebi lahko ročno preklopite med obema načinoma, tako da za 3 sekund pritisnete gumb za vklop.
- Če enota PowerBank ne deluje, izvlecite in ponovno priključite polnilni USB-kabel.
- Med uporabo se enota PowerBank segreva, kar je normalno. Ko se enota povsem izprazni ali napolni, se postopoma ohladi na temperaturo okolice.

Specifikacije

- Vhod: Mikro USB – DC 5 V/2 A; USB-C – DC 5 V/3 A
- Izhod: USB-A – DC 5 V/2,4 A; USB-C – DC 5 V/3 A (skupno 3 A)
- Mere: 135,5 (D) x 70 (Š) x 13.5 (V) mm
- Masa: 233 g
- Temperatura delovanja: 5 °C do 40 °C
- Baterija: litij-polimerna 3,7 V, 5000 mAh, 2 kosi
- Čas polnjenja: 4,5 ur prek vhoda USB-C s polnilnikom 3 A*

^ Čas polnjenja lahko odvisno od pogojev delovanja nekoliko odstopa. Prvo polnjenje lahko traja več časa.

Informacije o varnosti

Pred uporabo izdelka preverite varnostne napotke v nadaljevanju, da preprečite telesne poškodbe in materialno škodo zaradi nepravilne uporabe izdelka. Če se ugotovi, da je izdelek prenehal delovati zaradi nepravilne uporabe, se garancijski zahtevek ali vračilo izdelka zavrne.

- Izdelek uporabljajte izven dosega otrok ali slabotnih oseb.
- Ne puščajte izdelka v bližini virov toplote, vnetljivih plinov, vlage in tekočin.
- Izdelka ne poskušajte popraviti, razstaviti ali uničiti.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini kovinskih ali prevodnih predmetov, ki bi lahko povzročili kratki stik.
- Ne uporabljajte izdelka, če je moker ali poškodovan.

Naprava izpolnjuje zahteve FCC iz 15. dela. Pri delovanju morata biti izpolnjenja naslednja pogoja: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava se ne sme negativno odzivati na motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane komunalne odpadke, temveč jih oddajte ustreznim zbirnim mestom. Glede informacij o zbirnju posebnih odpadkov se obrnite na lokalno upravo. Če električno opremo odstranite na odlagališči ali deponiji, lahko nevarne snovi prodrejo v podtalnico ter s tem pradejo v prehranjevalno verigo in ogrozijo vaše zdravje.

LT

Prieš pradedant naudoti produktą, būtina perskaityti naudojimo instrukciją. Naudojimo instrukciją reikia išsaugoti naudojimui ateityje.

Naudojimo instrukcija

Pakartotinas nešiojamosios įkrinės baterijos (PowerBank) įkrovimas

1. Pajungti įkrinės baterijos (PowerBank) Micro-USB arba USB-C su maitinimo šaltiniu (kompiuteris arba USB maitintuvas, galia: 1A arba didesnė) naudojant komplekte esantį USB laidą (žiūr. pav. žemiau).



Įkrinė baterija (PowerBank) gali būti naudojama kitų įrenginių (naudojant USB-A arba USB-C jungtį) įkrovimui tuomet, kai yra kraunama pati (žiūr. skirsnį „Kitų įrenginių įkrovimas").

Kitų įrenginių įkrovimas

1. Prie pilnai įkrautos įkrinės baterijos (PowerBank) pajungti įrenginį naudojant komplekte esantį USB laidą arba įrenginio laidą. Pasirinkti vieną iš USB-A arba USB-C jungčių arba panaudoti visas jungtis įkrovimui (žiūr. pav. žemiau).



2. Baigus įkrovimą atjungti USB įkrovimo laidą. Įkrinė baterija (PowerBank) išsijungs automatiškai.

LED diodai

- LED diodai parodo akumuliatoriaus įkrovimo lygį, kai yra kraunami įrenginiai arba kraunamas PowerBank. Jei šviečia visi LED diodai, reiškia, kad įkrinė baterija (PowerBank) yra pilnai įkrauta. Prieš naudojimą reikia patikrinti akumuliatoriaus įkrovimą vieną kartą paspaudžiant įjungimo mygtuką.
- Priklausomai nuo akumuliatoriaus įkrovimo lygio, jei vėl yra įkraunama įkrinė baterija, tuomet paskutinis diodas, atitinkantis šį lygį, mirksi, bet jei yra kraunamas įrenginys, tuomet visi LED diodai, atitinkantys akumuliatoriaus įkrovimo lygį, šviečia be mirksėjimo. Jei vienu metu yra kraunama įkrinė baterija (PowerBank) ir įrenginys, tuomet mirksi paskutinis LED diodas, atitinkantis įkrinės baterijos įkrovimo lygį.

Naudojimo patarimai

- USB-C jungtis sugeba atpažinti, ar pajungtas įrenginys yra energijos šaltinis, ar tai įrenginys, kurį reikia įkrauti, ir automatiškai persijungia tarp įėjimo ir išėjimo režimų. Jei reikia, galima rankiniu būdu perjungti darbo režimą 3 sekundes prilaikant maitinimo mygtuką.

- Jei įkrinė baterija (PowerBank) neveikia, reikia atjungti įkraunantį USB laidą ir vėl jį pajungti.
- Naudojimo metu įkrinė baterija įkaista, tai normalus reiškinys. Įkrinė baterija atvės iki aplinkos temperatūros, kai ji visiškai išsikraus arba vėl bus įkrauta.

Techniniai duomenys

- Įėjimas: Micro-USB - DC 5V / 2A; USB-C - DC 5V / 3A
- Išėjimas: USB-A x 2 - DC 5V / 2.4A; USB-C - DC 5V / 3A (Total 3A)
- Matmenys: 135.5 (ilg.) × 70 (pl.) × 13.5 (aukš.) mm
- Svoris: 233 g
- Naudojimo temperatūra: nuo 5 °C iki 40 °C
- Akumuliatorius: ličio polimero 3.7V 5000mAh x 2 vnt.
- krovimo laikas: 4,5 val. per USB-C jungtį naudojant 3A įkroviklį*

^ Priklausomai nuo darbo sąlygų pakartotino įkrovimo laikas gali būti kitoks. Pirmo naudojimo metu įkrovimo laikas gali būti ilgesnis.

Saugumo informacija

Prieš naudojimą prašome įdėmiai perskaityti šią saugumo informaciją, tai leis išvengti kūno sužalojimų ir materialinės žalos, kurie gali atsirasti netinkamai naudojant produktą. Pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo naudojimo, nėra apimti garantijos ir anuliuoja teisę grąžinti įrenginį.

- Saugoti nuo vaikų ir neįgaliųjų asmenų.
- Nepriartinti gaminio prie šilumos šaltinių, degiųjų dujų, saugoti nuo drėgmės ir užliejimo.
- Netaisyti, neatidaryti ir nepažeisti gaminio.
- Nepriartinti prie gaminio metalinių arba kitų laidžių elektrai daiktų, kad neįvyktų trumpasis jungimas.
- Nenaudoti gaminio, jei jis yra šlapias arba pažeistas.

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Įrenginys gali būti naudojamas išpildžius šias sąlygas: (1) įrenginys negali sukelti kenksmingų trikdžių bei (2) įrenginys turi priimti tinkamus jungimas.

Elektros įrenginių negalima išmesti su butinėmis atliekomis, juos reikia utilizuoti kartu su antrinėmis atliekomis. Daugiau informacijos apie prieinamas antrinių atliekų surinkimo sistemas suteikia vietinės savivaldybės organai. Išmetant elektros įrenginius į šiukšlynus arba atliekų surinkimo vietas, yra rizika, kad pavojingos medžiagos pateks į gruntinius vandenis ir maisto grandinę, kas, rezultate, pablogins jūsų sveikatos būklę ir gerovę.

LV

Pirms lietošanas sākuma nepieciešams iepazīties ar apkalpošanas instrukciju. Apkalpošanas instrukciju nepieciešams saglabāt turpmākai izmantošanai.



Apkalpošanas instrukcija

Atkārtota pārnešājamā enerģijas banka (PowerBank) lādēšana

1. Pievienot portu Micro-USB vai USB-C PowerBank pie barošanas avota (dators vai transformators USB, jauda: 1A vai lielāka) ar komplektā pievienoto USB barošanas vadu (skat. zīmējumus zemāk).



PowerBank var izmantot citu ierīču lādēšanai (izmantojot portu USB-A vai USB-C) tā lādēšanas laikā (skat. nodaļu „Citu ierīču lādēšana").

2. Kad iedegsies visi dižu indikatori atvienot USB lādēšanas vadu.

Citu ierīču lādēšana

1. Pie ierīces ar pievienoto USB lādēšanas vadu vai ierīces ražotāja pievienoto vadu pievienot pilnīgu uzlādētu PowerBank. Izvēlēties kādu no portiem USB-A vai USB-C, vai vienlaicīgai lādēšanai izmantot visus portus (skat. zīmējumus zemāk).



2. Pēc lādēšanas beigām atvienot USB lādēšanas vadu. PowerBank automātiski izslēgsies.

Dižu indikatori

- Dižu indikatori uzrāda akumulatora uzlādēšanas līmeni ierīces lādēšanas laikā vai PowerBank atkārtotu lādēšanu. Visu dižu indikatoru degšana norāda pilnu PowerBank uzlādēšanu. Pirms lietošanas pārbaudīt akumulatora uzlādēšanas līmeni vienu reizi nospiežot barošanas taustiņu.
- Atkarībā no akumulatora uzlādēšanas līmeņa, ja atkārtoti tiek lādēts PowerBank pēdējā indikatora diode atbilstošā priekš šī līmeņa mirgo turpretim, ja tiek lādēta ierīce, visas indikatora diodes atbilstošas akumulatora uzlādēšanas līmenim pastāvīgi deg. Pie vienlaicīgas atkārtotas PowerBank un ierīces lādēšanas mirgo pēdējā indikatora diode atbilstoša priekš Power Bank uzlādēšanas līmeņa.

Lietošanas norādījumi

- Ports USB-C ir spējīgs atklāt vai pievienotā ierīce ir barošanas avots vai ar ierīce paredzēta lādēšanai, un automātiski pārslēgties starp ieejas un izejas režīmu. Ja tas ir nepieciešams, pastāv iespēja manuāli pārslēgties starp šiem diviem režīmiem turot barošanas taustiņu 3 sekundes.

- Ja PowerBank nedarbojas, atvienot USB lādēšanas vadu un to atkārtoti pievienot.
- PowerBank sakarsēna lietošanas laikā ir normāla parādība. PowerBank atdzisīs līdz apkārtējai temperatūrai pēc pilnīgas izlādēšanas vai atkārtotas uzlādēšanas.

Tehniskie dati

- Ieeja: Micro-USB - DC 5V / 2A; USB-C - DC 5V / 3A
- Izeja: USB-A x 2 - DC 5V / 2.4A; USB-C - DC 5V / 3A (Total 3A)
- Izmēri: 135.5 (gr.) × 70 (plat.) × 13.5 (augst.) mm
- Svars: 233g
- Lietošanas temperatūra: no 5 °C līdz 40 °C
- Akumulators: litija-polimēra 3.7V 5000mAh x 2 gab.
- Lādēšanas laiks: 4,5 stundas caur portu USB-C izmantojot transformatoru 3A ^

^ Atkārtotās lādēšanas laiks var būt cits atkarībā no darba apstākļiem. Pirmās lietošanas laikā nepieciešams ilgāks atkārtotas lādēšanas laiks.

Drošības informācija

Pirms lietošanas lūdzam uzmanīgi izlasīt zemāk uzrādīto drošības informāciju, lai izvairītos no traumām un materiāliem zaudējumiem, kurus varētu radīt nepareizi lietota ierīce. Zaudējumi radīti nepareizi lietojot ierīci nav pakļauti garantijai un nav ierīces atdošanas pamats.

- Sargāt no bērniem un nepiederošām personām.
- Izstrādājumu netuvināt pie siltuma avotiem, deggāzēm, sargāt no mitruma vai apliešanas.
- Izstrādājumu neremontēt, neatvērt un nebojāt.
- Pie izstrādājuma īssavienojuma novēršanai netuvināt metāla priekšmetus vai elektriskās strāvas vadītājus.
- Nelietot mitru vai bojātu ierīci.

Ierīce izpilda FCC noteikumu 15 nodaļas prasības. Ierīci var lietot pēc sekojošu nosacījumu izpildīšanas: (1) ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumu, kā arī (2) ierīcei jāuztver traucējumi ieskaitot traucējumus, kuri izraisa nevēlamu darbību.

Ekstrādāta ierīces nedrīkst mest kopā ar sajauktiem komunāliem atkritumiem, bet nepieciešama utilizēt atkārtotu savākšanas sistēmas ietvaros. Vairāk informācijas par pieejamām atkārtotu savākšanas sistēmām sniedz vietējās pašvaldības orgāni. Elektriskās ierīču izmešanas atkritumu izgāztuvēs vai atkritumu uzkrāšanas gadījumā pastāv risks ūdeņiem substancām ekļūt grunts ūdeņos un barības ķēdē kā rezultātā notīka Teva veselības stāvokļa un labsajūtas pasliktināšanās.